

docomo NEXT series

GALAXY **Note** 

SC-05D 取扱説明書



#### はじめに

「SC-05D」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、 正しくお使いください。

#### 本端末のご使用にあたって

- SC-05Dは、LTE・W-CDMA・GSM / GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、がサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を 傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・ W-CDMA・GSM / GPRS 方式では秘話機能をすべての 通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信 機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよびFOMA ハイスピードエリアに対応しております。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめでつるください。

- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- お客様がご利用のアプリケーションやサービスによっては、データ通信を無効に設定してもパケット通信料がかかる場合があります。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを 行うアプリケーションなどによっては、動作が不安定に なったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情 報などがインターネットを独由して外部に発信され、不正 に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用 になるアプリケーションなどの提供元および動作状況につ いて十分にご確認の上、ご利用ください。

#### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、 ご利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、 機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをで確認ください。

#### 取扱説明書について

- ■「クイックスタートガイド」(本体付属品) 画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明して います。
- ■「取扱説明書」(本端末のアブリケーション) 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
  - 本端末のアプリケーション画面で「取扱説明書」をタップします。
     項目によっては、記載内容をタップして、説明ページよりダイレクトに内容の参照や機能の起動を行うことができます。
    - 初めてご利用される際には、画面の指示に従って本ア プリケーションのダウンロードとインストールをする 必要があります。
- ■「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

- ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/ trouble/manual/download/index.html
- ※「クイックスタートガイド」の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

#### 操作手順の表記について

本書では、メニュー操作など連続する操作手順を省略して以 下のように記載しています。

タップとは、本端末のディスプレイを指で軽く触れて行う 操作です(P.73)。

(例) ディスプレイのホーム画面から、■ (アプリアイコン)、 図(検索アイコン) を続けてタップする場合は、以下のよう に記載しています。

#### 1 ホーム画面で「アプリ」→「検索」

- 本書の操作手順や画面は、主にお買い上げ時の状態に 従って記載しています。本端末は、お客様が利用する サービスやインストールするアプリケーションによっ て、メニューの操作手順や画面の表示内容などが変わ る場合があります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書では、複数の操作方法が可能な機能や設定は、主に操作手順がわかりやすい方法について説明しています。
- 本書では、「SC-05D」を「本端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

# 本体付属品/試供品および主なオプション品

#### ■本体付属品

SC-05D (保証書含む)



リアカバー SCO6





タッチペン SCO1



クイックスタートガイド USB接続ケーブル SCO2





電池パック SCO6



#### ■試供品

microSDカード (2GB)

マイク付ステレオ ヘッドセット









#### ■主なオプション品

HDMI変換ケーブルSCO1 (取扱説明書付き)



その他オプション品について → P.412

# 目次

はじめに	本体付属品/試供品および主なオプション 品 4 目次 6 本端末のご利用にあたっての注意事項・10 安全上のご注意(必ずお守りください) 12 取り扱い上のご注意・40
で使用前の確認と設定	各部の名称と機能 53 ドコモ miniUIMカード 56 microSDカード 59 電池パック 62 充電 65 電源を入れる/切る 70 画面ロックを設定/解除する 71 基本操作 72 初期設定 81 画面表示/アイコン 83 文字入力 90 ホーム画面 114 アプリケーション画面 124
docomo Palette Ul	ホームアブリの切り替えかた・・・・136 ホーム画面の見かた・・・137 ホーム画面の管理・・・138 アブリケーションの管理・・・・144 アブリケーションの管理・・・・145 グループの管理・・・・146 アブリケーションの検索・・・・・148 アブリケーション画面の表示切り替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



電話/ネッ トワーク サービス	電話をかける・・・・ 152 電話を受ける・・・・ 167 通話中の操作・・・ 160 発着信履歴を利用して電話をかける・・ 163 国際電話(WORLD CALL)を利用する ・・・・ 165 電話帳・・・・ 179 利用できる主なネットワークサービス
各種設定	設定メニュー 198 無線とネットワーク 199 通話 218 ドコモサービス 225 サウンド 226 画面 230 省電力モード 233 位置情報とセキュリティ 235 アプリケーション 246 アカウントと同期 247 モーション 253 ストレージ 253 ストレージ 254 言語とキーボード 255 音声入出力 256 ユーザー補助 258 日付と時刻 260 ベン設定 262



メール / インター ネット	SPモードメール       264         SMS       265         Eメール       271         Gmail       281         緊急速報「エリアメール」       283         トーク       285         ウェブブラウザ       287
ファイル 管理	マイファイルを利用する・・・・299 Bluetooth機能を利用する・・・・301 パソコン接続・・・307 AllShareを利用する・・・310
アプリケー ション	カメラ 313 ギャラリー 323 ブレーヤー 326 Playストアを利用する 338 Samsung Appsを利用する 340 タスクマネージャー 341 ワンセグ 342 時計を利用する 363 S Plannerを利用する 366 電卓を利用する 368 電卓を利用する 370 Sメモ 371 本端末の全データや設定をバックアップ する 377 Social Hub を利用する 380 Google マップを利用する 381 Latitude を利用する 385 ナビを利用する 386 ブレイスを利用する 387 YouTubeを利用する 388



アプリケー ション	辞典を利用する・・・・390 Kies air を利用する・・・392 フォトエディターを利用する・・・394 Polaris Office を利用する・・・395 最近使用したアプリケーションの ウィンドウを開く・・・398
海外利用	国際ローミング (WORLD WING) の 概要 399 ご利用できるサービス 400 ご利用時の確認 401 帰国後の確認 405 滞在先で電話をかける/受ける 406 海外のネットワーク接続に関する設定を 行う 409
<b>讨録/索引</b>	オブション・関連機器のご紹介 412 試供品 414 トラブルシューティング(FAQ) 419 保証とアフターサービス 434 ソフトウェア更新 439 主な仕様 441 携帯電話機の比吸収率(SAR) 446 FCC notice 448 FCC RF exposure information 450 Body-worn operation 451 European RF Exposure Information 452 Declaration of Conformity 453 輸出管理規則 455 知的財産権 456 索引 463



### 本端末のご利用にあたっての注意事項

- 本端末は、iモードのサイト(番組)への接続や iアプリなどには対応しておりません。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- お客様の電話番号(自局電話番号)は以下の手順で確認できます。
   ホーム画面で[□]→「設定」→「端末情報」→「ステータス」をタップします。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェア パージョンをチェックするための通信、サーバー との接続を維持するための通信など一部自動的に 通信を行う仕様となっています。また、アプリケー ションのダウンロードや動画の視聴などデータ量 の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額に なりますので、パケット定額サービスのご利用を 強くおすすめします。
- 公共モード (ドライブモード) には対応しておりません。
- 本端末では、マナーモード中でも、着信音や各種 通知音を除く音(動画再生、音楽の再生など)は 消音されません。
- 本端末は、オペレーティングシステム(OS)の バージョンアップにより機能が追加されたり、操 作方法が変更になったりすることがあります。機 能の追加や操作方法の変更などに関する最新情報 は、ドコモのホームページでご確認ください。

- OSをバージョンアップすると、古いバージョン のOSで使用していたアプリケーションが使えな くなる場合や意図しない不具合が発生する場合が あります。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、Google Play などのGoogle サービスやFacebook、Twitter、mixiを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmopera インターネット以外のプロバイダはサポートして おりません。
- ご利用の料金プランにより、テザリング利用時の パケット通信料が異なります。パケット定額サー ビスへのご加入を強くおすすめします。
- デザリングのご利用には、spモードのご契約が必要となります。
- デザリングの初期設定では、外部機器と携帯電話 間のセキュリティは設定されていません。必要に 応じて、セキュリティを設定してください。
- ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお 読みの上、正しくお使いください。また、お読み になった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

# ⚠ 危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う危険が切迫 して生じることが想定される」内容 です。

# ▲ 警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容です。

# **企 注意**

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。



# ■次の絵の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡ら したりしてはいけないことを示す記号で す。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

## ■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明 しています。

について …………

1.本端末、電池パック、アダプタ(充電用変換アダプタ含む)、ドコモminiUIMカード、タッチペンの取り扱いについて(共通)

## ⚠ 危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内など)で使用、保管、放置しない でください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に入れないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



**分解、改造をしないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁』

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない でください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。



本端末に使用する電池パックおよびアダプタ (充電用変換アダプタ含む) は、NTTドコモが指定したものを使用してください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

## ▲ 警告



ないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金 属片、鉛筆の芯など)を接触させないでく ださい。また、内部に入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりし



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生す る場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末 の電源を切り、充電をしている場合は中止 してください。

ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ち に次の作業を行ってください。

- ・ 雷源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- 雷池パックを本端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

## ⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安 定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となった りします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間 連続使用される場合には特にご注意くださ い。

充電しながらゲームやワンセグ視聴などを長時 間行うと、本端末や電池パック、アダプタ(充 電用変換アダプタ含む) の温度が高くなること があります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の 体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶ れなどが生じたり、低温やけどの原因となった りする恐れがあります。

#### 2. 本端末の取り扱いについて

## ↑ 警告



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発 光させないでください。特に、乳幼児を撮 影するときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードスロット やmicroSDカードスロットに水などの液体 や金属片、燃えやすいものなどの異物を入 れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯 しないでください。

禁止 運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本端末の電源を切ってください。

指示 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。 医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。 航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、 機内で本端末が使用できる場合には、航空会社 の指示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

示 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、 医用電気機器メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認の上ご使用 ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは、本端末の電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原 因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズ を破損した際には、割れたガラスや露出し た本端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ内部には耐衝撃性の樹脂、カメラのレンズの表面にはアクリル部品を使用し、ガラスが飛び散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

## ⚠ 注意



本端末が破損したまま使用しないでくださ L1º

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっか りと握り、必要以上に振り回さないでくだ さい。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、内部物質が 漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけ ないでください。

失明や皮膚に傷害を起ごす原因となります。内 部物質が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて ください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、 すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗 いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカも しくは販売業者に、電波による影響につい てご確認の上、ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響 を及ぼす原因となりますので、その場合は直ち に使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、 医師の診療を受けてください。

各箇所の材質について → P.32 「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所 で、画面からある程度の距離をとってご使 用ください。

視力低下の原因となります。

#### 3. 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類	
Li-ion 00	リチウムイオン電池	

## ⚠ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと 一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と

禁止なります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み **つけたりしないでください。** 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



雷池パック内部の液体などが目の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診療を受けてくだ さい。

失明の原因となります。

## **小 警告**



落下による変形や傷などの異常が見られた 場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりす るときは、直ちに使用をやめて火気から遠 指示 ざけてください。

> 漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因とな ります。



ペットが雷池パックに噛みつかないようご 注意ください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。

## ⚠ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となっ た電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶 縁してからドコモショップなど窓口にお持ち いただくか、回収を行っている市町村の指示に 従ってください。



濡れた電池パックを使用したり、充電した りしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起ごす原因となります。液 体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流し てください。また、目や□に入った場合は、洗 浄後直ちに医師の診断を受けてください。



#### 4. アダプタ(充雷用変換アダプタ会む) の取り扱いについて

## **小 警告**



アダプタ (充電用変換アダプタ含む) のコー ドが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場 所では使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース車には使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタ(充電用変換 アダプタ含む)には触れないでください。 感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつ ないだ状態で充電端子をショートさせない でください。また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。



アダプタ (充電用変換アダプタ含む) のコー ドの上に重いものをのせないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しする ときは、金属製ストラップなどの金属類を 接触させないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電用変換アダプタ 含む) のコード、コンセントに触れないで 濡れ手禁止ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、 海外で充電する場合は、海外で使用可能な

ACアダプタで充電してください。 誤った電圧で使用すると火災、やけど、感雷の 原因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V · 24V (マイナスアー ス車専用)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続する ( الح ح



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場 合は、必ず指定のヒューズを使用してくだ さい。

火災、やけど、感雷の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確 認ください。



雷源プラグについたほこりは、拭き取って ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く場合は、アダプタ(充電 用変換アダプタ含む) のコードを無理に引っ 張らず、アダプタを持って抜いてください。 火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソケットから抜 「
いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントやシガーライターソケット <sup>顧フラクセ抜⟨</sup>から電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセント やシガーライターソケットから抜いて行っ 翻力がなください。

火災、やけど、感雷の原因となります。

# 5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて

## ⚠ 注意



ドコモ miniUIMカードを取り外す際は切断面にご注意ください。

指示 けがの原因となります。

#### 6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を 防止するための携帯電話端末等の使用に関する指 針」(電波環境協議会)に準する。

## ↑ 警告



#### 医療機関の屋内では次のことを守って使用 してください。

指示

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には本端末を持ち込まな いでください。
  - 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
  - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因と なります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末は22cm以上難して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について値別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼ

はじめに

す原因となります。

## 7. 材質一覧

使用	箇所	使用材質	表面処理
ディスプ パネル	゚レイ	ガラス	-
外装 ケース (周囲)	表面	PC	3コーティング (SW-11122SV+ UVコーティング)
	裏面	PC	錫蒸着
サイドキ (音量キ- 電源キー	-,	PC	錫蒸着
ホームキ 飾り部分		PC	印刷/蒸着
カメラレ パネル	ンズ	アクリル樹脂	印刷
カメラレンズ 周囲部分		アルミニウム	アルマイト+スピン ヘアライン処理
RCV飾り部分		ステンレス鋼	バッファリング
ライト		アクリル樹脂	-
スピーカー		ステンレス鋼	バッファリング

使用箇所		使用材質	表面処理
電池 パック	端子部分	銅合金	ニッケル下地メッキ /金メッキ
	本体	PC	-
	ラベル	PET	コーティング(UV マット有機PV)

#### 8. タッチペンの取り扱いについて

## ↑ 警告



タッチペンを人に向けないでください。

→ 本人や他の人に当たり、けがや失明の原因とな 禁止 ります。



タッチペンを本端末に取り付けているとき に、タッチペンを持って本端末を振り回さ ないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となった りします。

# 9. 試供品 (microSDカード (2GB)、マ イク付ステレオヘッドセット、フリップカ バー)の取り扱いについて

# **危険**

■microSDカード(2GB)/マイク付ステレオヘッ ドセット/フリップカバー(共通)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に入れないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。

#### ■マイク付ステレオヘッドセット



高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内など)で使用、保管、放置しない でください。

火災、やけど、けがの原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない でください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。

# ⚠ 警告

■ microSDカード (2GB) / マイク付ステレオヘッ ドセット/フリップカバー(共通)



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりし ないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

#### ■マイク付ステレオヘッドセット



端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など) を接触させないでください。また、内部に 入れないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



自動車などを運転中にマイク付ステレオ ヘッドセットを使用しないでください。 事故の原因となります。



歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、 マイク付ステレオヘッドセットの音量を上 げないでください。また、周囲の交通、路 面状態には気を付けてください。

事故の原因となります。

# ⚠ 注意

■microSDカード(2GB)/マイク付ステレオヘッ ドセット/フリップカバー(共通)



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に 指示 おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



りします。

乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。 指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となった

はじめに

#### ■microSDカード (2GB)



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内など)で使用、保管、放置しない でください。

機器の変形やデータの消失、故障の原因となり ます。



曲げたり、重いものをのせたりしないでく ださい。

故障の原因となります。



金属端子部分に手や導雷性異物(金属片、 鉛筆の芯など)で触れたり、ショートさせ たりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。



microSDカードへのデータの書き込み/読 み出し中に、振動/衝撃を与えたり、電源 を切ったり、機器から取り外したりしない でください。

データの消失、故障の原因となります。



分解、改造をしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない でください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。

#### ■マイク付ステレオヘッドセット



マイク付ステレオヘッドセットのコードを持って本端末を振り回さないでください。

- 本人や他の人に当たったり、コードが外れたり するなど、けがなどの事故、故障、破損の原因 となります。



マイク付ステレオヘッドセットを使用するときは、音量に気を付けてください。

禁止 長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

#### ■フリップカバー



リアカバーを取り付けるときは、指を挟ま ないでください。

<sup>禁止</sup> けがなどの事故の原因となります。

# 取り扱い上のご注意

#### 共通のお願い

■ 水をかけないでください。

本端末、電池パック、アダブタ(充電用変換アダブタ 含む)、ドコモ miniUIMカード、タッチベンは防水性 能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所 でのご使用や、雨などがかかることはおやめくださ い。また身に付けている場合、汗による湿気により内 部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これ らの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外と なり修理できないことがありますので、あらかじめで 了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施 できる場合でも有料修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭 くと、印刷が消えたり、色があせたりすることが あります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり 充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾い た綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には 端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の 原因となります。 ■本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

■電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### 本端末についてのお願い

- ■ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
  - ディスプレイが破損する原因となります。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でで使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- ■お客様で自身で本端末に登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお 願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。 ■本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- 外部接続端子やヘッドホン接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 放魔、破損の原及となります。
- ■使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったり します。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを 取り外したり、本端末の電源を切ったりしないで ください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
  - \*\*・ キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- ■本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
  - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ■本端末をデコレーションしたり、ペインティング したりしないでください。 誤動作の原因となります。

#### 電池パックについてのお願い

#### ■ 電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電して も使用時間が極端に短くなったときは電池パックの 交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求め ください。

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意 ください。
  - ・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - ・ 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーヤント程度の状態をお勧めします。

# アダプタ(充電用変換アダプタ含む)についてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
  湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタ(充電用変換アダプタ含む)が 温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車 のエンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のパッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。 対障の原因となります。

# ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ■ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として 故障した場合は、お客様の責任となりますので、 ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
- お客様で自身で、ドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては青年を負いかわますのであら

が、一豆球とれた情報が各が有大してしようことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったドコモ miniUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちくださ い。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものを のせたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモ miniUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

#### タッチペンについてのお願い

- ディスプレイの表面に保護フィルムを貼らないでください。
  - 保護フィルムの材質によっては、誤動作の原因となる 可能性があります。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~40℃、湿度は30%~80%の範囲で で使用ください。
- タッチペンの先が欠けていたり、削られている場合は使用しないでください。
- ディスプレイを破損、誤動作の恐れがあります。 ■指定品以外のタッチペンを使用しないでくださ
  - **い**。 ディスプレイを破損、誤動作の恐れがあります。
- タッチペンは他の機器には使用しないでください。
  - 機器の故障、破損の原因となります。
  - タッチペンに無理な力がかからないように使用してください。
    - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、タッチペンの破損、故障の原因となります。

# Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセ キュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠し たセキュリティ機能に対応しておりますが、設定 内容などによってセキュリティが十分でない場合 があります。Bluetooth機能を使用した通信を行 う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報 の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について

4:

本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使用する 周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載され ています。ラベルの見かたは次のとおりです。

2 4 FH1 / DS4 / OF4

24

2400MHz帯を使用する無線 設備を表します。

FH / DS / OF: 変調方式がFH-SS, DS-SS, OFDMであることを示します。

1: 想定される与干渉距離が 10m 以下であることを示します。

想定される与干渉距離が40m

以下であることを示します。 2400MHz ~ 2483.5MHz

の全帯域を使用し、かつ移動体 識別装置の帯域を回避不可で

あることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。航空機 内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

- Bluetoothデバイス使用上の注意事項本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
  - 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が 運用されていないことを確認してください。
  - 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干 渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変え るか、「電源を切る」など電波干渉を避けてくださ い。
  - その他、ご不明な点につきましては、本書裏面の「総合が問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### 無線LAN(WLAN)についてのお願い

- ■無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ■無線LANについて 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びていると ころや電磁波が発生しているところで使用しないで ください。
  - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
  - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
  - 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検 索できない場合があります。
  - WLANを海外で利用する場合、ご利用の国によっては使用場所などが制限されている場合があります。その場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

- 2.4GHz機器使用上の注意事項 WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジな どの家雷製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場 の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の 構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力 無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア 無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
  - 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認して ください。
  - 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局 に対して有害な雷波干渉の事例が発生した場合に は、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中 断していただいた上で、本書裏面の「総合お問い 合わせ先 までお問い合わせいただき、混信回避 のための処置など(例えば、パーティションの設 置など)についてご相談ください。
  - 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力 無線局あるいはアマチュア無線局に対して雷波干 渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが 起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」 までお問い合わせください。
- 本端末の5GHz帯の使用チャンネルについて 本端末は、5GHzの周波数帯において、W52、 W53、W56の3種類のチャンネルを使用できます。 W52、W53は、電波法により屋外での使用が禁
  - じられています。

# 試供品 (microSD カード (2GB)、マイク付ステレオヘッドセット、フリップカバー) についてのお願い

- microSDカード (2GB) /マイク付ステレオヘッドセット/フリップカバー(共通)
- ●水をかけないでください。

microSDカード、マイク付ステレオヘッドセットは 防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多 い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめく ださい。また、身に付けている場合、汗による湿気に より内部が腐食し故障の原因となります。

- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり 充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾い た綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には 端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

-急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の 原因となります。

- マイク付ステレオヘッドセット
- ●本端末からマイク付ステレオヘッドセットを取り 外すときは、必ずマイク付ステレオヘッドセット のプラグ部分を持って本端末から水平に引き抜い てください。

無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。



#### 注意

■ 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク 会」が本端末の銘版シールに表示されております。 本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術 基準適合証明などが無効となります。


技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- ■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、
- ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。 ■基本ソフトウェアを不正に変更しないでくださ

い。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。

# で使用前の確認と設定

# 各部の名称と機能

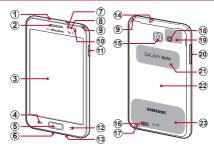

- ① 送話口
- ハンズフリー通話中に自分の音声を相手に送ります。
- ② 受話口
  - 相手からの音声が聞こえます。
- ③ ディスプレイ (タッチスクリーン) → P.72
- ④ □ メニューキー
  - 表示中の画面やアプリケーションの状態に応じたオプションメニューを表示します。
    - ロングタッチすると、クイック検索が起動できます。

# ⑤ ホームキー

- 操作中の画面をホーム画面に戻します。
- 1秒以上押すと、新しく起動した順に6件までの機 能やアプリケーションの一覧とタスクマネージャー (P.341) の起動キーが表示され、タップすると起動 できます。
- 6 外部接続端子
- ⑦ 照度センサー
  - 周囲の明るさを検知します。ディスプレイの明るさの 自動調整などに利用されます。
- ⑥ 近接センサー

通話中に顔などの接近を検知して、ディスプレイの表 示を消します。

- ⑨ ワンセグアンテナ
- ① 内側カメラ
- ① 『雷源/終了キー
  - 1秒以上押して、本端末の電源を入れます。
  - 手動で画面ロックを設定できます(P.71)。
- ① □ バックキー
  - メニュー表示などをキー操作の一段階前の状態に戻し ます。
    - アプリケーションを終了します。
- 13 送話口
  - 通常の音声通話中に自分の音声を相手に送ります。
- (14) ヘッドホン接続端子
- マイク付ステレオヘッドセット(試供品)などを接続 する直径3.5mmの接続端子です。

- (5) 外側カメラ・ 静止画や動画を撮影します(P.321、P.322)。
- (6) スピーカー・ 着信音が鳴ります。
  - ハンズフリー通話時に相手からの音声が聞こえます。
- ① タッチペン
- (8) ライト・静止画や動画撮影時に点灯します。
- GPS / Bluetooth / Wi-Fiアンテナ\*
- 20 音量キー → P.228
- ② NFCセンサー
- ② リアカバー
- ② Xiアンテナ\*
- ※ アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

# ドコモminiUIMカード

ドコモ miniUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。ドコモ miniUIMカードが取り付けられていないと、本端末で電話の発着信やメールの送受信、データ通信などの通信が利用できません。

- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- 日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付けないと緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利用 いただけないほか、ドコモUIMカードからのご変更 の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利 用いただけなくなる場合があります。
- ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについては、 ドコモminiUIMカードの取扱説明書をご覧ください。

# ドコモminiUIMカードの暗証番号について


ドコモ miniUIMカードには、PINコードという暗証番号が設定されています (P.240)。

#### ドコモminiUIMカードの取り付けかた/ 取り外しかた

#### ドコモminiUIMカードを取り付ける

ドコモminiUIMカードのIC面を下にして、 図の向きにドコモminiUIMカードスロット の奥まで差し込む

正しい向きに差し込むと、まずドコモminiUIMカードスロット内のガイドに軽く当たります。そのまま、「カチッ」と音がするまで、奥に差し込んでください。

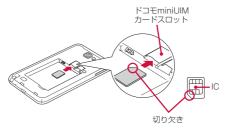

#### ドコモminiUIMカードを取り外す

- 本端末に取り付けられているドコモminiUIM カードを軽く押し込む(①) ドコモminiUIMカードが少し飛び出します。
- 2 ドコモminiUIMカードを図の向きにまっす ぐ引き出す(②)



#### お知らせ

- ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、IC面に触れたり、傷つけないようにご注意ください。
- ドコモminiUIMカードを無理に取り付けたり取り 外したりしようとすると、ドコモminiUIMカード が破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したドコモminiUIMカードはなくさないようご注意ください。

# microSDカード

本端末は、microSDカード (microSDHCカードを含む)を取り付けて使用することができます。

本端末は、2GBまでのmicroSDカードと32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています(2012年3月現在)。

対応のmicroSDカードは各microSDメーカーへお 問い合わせください。


# microSDカードの取り付けかた/取り外 しかた

取り付け/取り外しを行うときに、microSDカードが飛び出す場合がありますのでで注意ください。

#### microSDカードを取り付ける

microSDカードの金属端子面を下にして、 図の向きにスロットへmicroSDカードが固 定されるまで奥に差し込む


正しい向きに差し込むと、まずmicroSDカードスロット内のガイドに軽く当たります。そのまま、「カチッ」と音がするまで、奥に差し込んでください。



#### microSDカードを取り外す

microSDカードを取り外すときは、あらかじめ「外部SDカードのマウント解除」(P.254)を行ってください。

- 本端末に取り付けられているmicroSDカードを軽く押し込む(①) microSDカードが少し飛び出します。
- microSDカードを図の向きにまっすぐ引き 出す(②)



#### お知らせ

microSDカードを取り外すとき、microSDカードが本端末から飛び出す場合がありますのでご注意ください。

## microSDカードを初期化する

microSDカードを初期化すると、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。


- ホーム画面で □ → 「設定」→「ストレージ」
- ② 「外部SDカードのマウント解除」→「外部 SDカードを初期化」→「外部SDカードを 初期化」→「全て消去」

# 電池パック

- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- リアカバーの取り付け/取り外しは、本端末のディスプレイなどが傷つかないよう、手に持って行ってください。また、指や手で電源キーを押さないようにご注意ください。
- ・ 本端末専用の電池パック SCO6 をご利用ください。

# 電池パックを取り付ける


- リアカバーの①の部分に爪を入れて、②の 方向へ少し持ち上げて、③の方向に向けてリ アカバーを取り外す
  - 爪を傷つけないようにご注意ください。



電池パックの ® マークを上にして、本端末の凸部分を電池パックの凹みに確実に合わせ、①の方向へ押し付けながら、②の方向へ押し込む



リアカバーのツメを本端末のミゾに差し込み、①の方向に取り付け、②の方向にしっかりと押し、取り付ける




○部分をしっかりと押し、本端末とすきまがないことを確認してください。

# 電池パックを取り外す

- リアカバーの①の部分に爪を入れて、②の 方向へ少し持ち上げ、③の方向に向けてリア カバーを取り外す
  - 爪を傷つけないようにご注意ください。



本端末の凹み部分を利用して電池パックに指 をかけて、矢印の方向へ持ち上げて取り外す



## 充電

#### 本端末専用の電池パックSCO6を使用してください。

#### ■電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1 回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
  - 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度 になったら、電池パックの寿命が近づいています ので、早めに交換することをおすすめします。また、 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつ れて電池パックが膨れる場合がありますが問題あ りません。



#### Li-ion00

#### ■ 充電について

- 付属のACアダプタはAC100Vから240Vまで対応しています。
- FOMA ACアダプタ02 (別売)、FOMA海外兼用 ACアダプタ01 (別売)、FOMA DCアダプタ01 /02 (別売)、DCアダプタ03 (別売) について、 詳しくは該当の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ02およびFOMA海外兼用AC アダプタ01はAC100Vから240Vまで対応して います。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

- 充電中でも本端末の電源を入れておけば、電話を 受けることができます。ただし、その間は充電量 が減るため、充電の時間が長くなります。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかから ないようゆっくり確実に行ってください。
- 充電中に電池パックを外さないでください。

#### ■電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はお やめください。

#### ■ 電池パックの使用時間の目安

 電池パックの使用時間は、充電時間や電池パック の劣化度で異なります。

連続待受時間	FOMA/3G	静止時(自動): 約350時間
	LTE	静止時(自動): 約310時間
	GSM	静止時(自動): 約310時間
連続通話時間	FOMA/3G	約430分
	GSM	約530分

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ・連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い別などにより、通話や通信、待受時間が約半分程度値を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や通信をしなくても、メールの作成、ダウンロードしたアプリケーションの起動、データ通信、カメラの使用、動画の再生、音楽再生・Bluetooth接続を使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況によっては、連続通話時間、連続待受時間が短くなることがあります。
- ・静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信で きる静止状態での平均的な利用時間です。

#### ■ 電池パックの充電時間の目安

ACアダプタ SC03	約210分
DCアダプタ 03	約240分

 充電時間の目安は、本端末の電源を切って、電池 パックが空の状態から充電したときの時間です。 本端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は 長くなります。

# ACアダプタを利用して充電する

付属のACアダプタ SCO3 とUSB接続ケーブル SCO2 を使って充電する方法を説明します。



- USB接続ケーブル SCO2のUSBプラグを、→ の印刷面を上にしてACアダプタへ 図の向きに水平に差し込む
- 2 本端末の外部接続端子に、USB接続ケーブ ル SCO2 を microUSBプラグの・→・の印 刷面を上にして差し込む
- 3 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
  - ACアダプタの電源プラグ部分に強い力をかけないでください。電源プラグ部分が外れることがあります。
  - 充電が完了すると、ステータスバーに M が表示 されます。
- 4 充電が完了したら、microUSBプラグを本端末から引き抜く

- 5 ACアダプタからUSB接続ケーブル SCO2 を抜く
- 6 ACアダプタの電源プラグをコンセントから 抜く

# USB接続ケーブルを利用して充電する

付属のUSB接続ケーブル SCO2を使って本端末とパソコンを接続すると、本端末をパソコンで充電することができます。

- パソコンとの接続のしかたは、P.307をご覧ください。
- パソコンとUSB接続を行うと、パソコン上に「新し いハードウェアの検索ウィザードの開始」画面または 「同期セットアップウィザード」画面が表示される場合 があります。パソコンと同期せずに充電のみ行いた い場合は、「キャンセル」を選択してください。
- 本端末の状態により、充電に時間がかかる場合や、充電できない場合があります。

# 電池が切れそうになると

通知音が鳴り、充電を促すメッセージが表示され、ディスプレイが暗くなります。電池残量が無くなると自動的に本端末の電源が切れます。充電を促すメッセージとともに表示される「電池使用量」をタップすると、現在電力を消費している機能が一覧表示されます。機能やアプリケーションによっては、起動しようとすると電池残量が少ない旨のメッセージが表示され、起動できないことがあります。

# 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

】 ῧを1秒以上押す

起動画面が表示され、続いて画面ロック(P.243)が設定された状態のホーム画面が表示されます。

初めて電源を入れた場合

画面の指示に従って初期設定を行います(P.81)。

- 2 画面ロックが解除されるまで、画面を上下左右のいずれかの方向にスワイプする
- ■電波状態を確認する

ステータスバーに電波の受信状態を示すアイコンが 表示されます(P.83)。

#### 電源を切る

- **| 心を1秒以上押す** 端末オプション画面が表示されます。
- **2「電源OFF」→「OK」** 終了画面が表示され、電源が切れます。

# 画面ロックを設定/解除する

画面ロックを設定し、タッチスクリーンやキーの誤 動作を防止できます。

「画面のタイムアウト」(P.230)の設定により画面の表示が消えると、約5秒後に自動的に画面ロックが設定されます。

## 画面ロックを設定する

## 画面ロックを解除する

- ■面ロック中に □ / Î を押す □ック解除画面が表示されます。
- 2 画面ロックが解除されるまで、画面を上下左右のいずれかの方向にスワイプする

#### お知らせ

- 画面ロック中に不在着信の通知情報があると、 ロック解除画面の左側に通知情報が表示されます。ロックを解除すると、通知情報の詳細を確認 できます。SMSの場合は、右側に通知情報が表示されます。
- 画面ロックの解除にパターン/ PIN /パスワード の入力が必要になるように設定できます。

# 基本操作

# タッチスクリーン、タッチペン、モーションを使って多様な操作ができます。

- タッチスクリーンや 国、、」に電流のある物質が 触れないように注意してください。静電気などの電気 的な刺激により本端末がうまく動作しないことがあり ます。
- 充電中に本端末を使用する場合、不安定な電源により、 タッチスクリーンや (三) 、(三) が動作しないことが あります。この場合は、本端末を充電器から取り外してください。
- アンテナが組み込まれている部分を手で覆わないよう に本端末を持ち、指またはタッチペンを利用して操作 してください。

## タッチスクリーンの使いかた

## タッチスクリーン利用上のご注意

- タッチスクリーンは指または付属のタッチペンで軽く 触れるように設計されています。指またはタッチペン で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますので、で注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作

本端末のタッチスクリーン(ディスプレイ)は、指で触れて操作できます。本書内では主な操作方法を次のように表記しています。

## ■ タップする/ダブルタップする

表示項目やアイコンなどを 指で軽く触れて選択/実行 します(タップ)。

します (タップ)。 また、表示されている画像 やホームページなどをすば やく2回続けてタップし て、表示内容を拡大/縮小 します (ダブルタップ)。



#### ■ ロングタッチする

表示内容や表示項目などを 指で1秒以上触れ続けて、 メニューなどを表示しま す。



#### ■ ドラッグする

表示項目やアイコンなどを 指で押さえながら、移動し ます。



#### ■スワイプする

表示画面を指で軽くなぞる 動作です。



## ■スクロールする

表示内容を指で押さえなが ら上下左右に動かしたり、 表示を切り替えたりしま す.



## ■フリックする

表示内容を指で押さえながら、すばやく上下左右に動かして離し、表示内容をスクロールします。



#### ■2本の指の間隔を広げる/狭める

表示されている画像やホームページなどを2本の指で 押さえながら、指の間隔を 広げたり、狭めたりして表 示内容の拡大/縮小ができ ます。



## タッチペンの使いかた

指を使って実行できる基本的なタッチ、ドラッグ、拡大 /縮小などの操作をタッチベンを使っても実行できます。また、タッチベンの使用中に画面のキャプチャ、取り消し、メニューの表示など多様な機能を簡単に実行できます。

 利き手の設定については、「設定」→「ペン設定」→ 「利き手」(P.261)をご参照ください。

## タッチペンの基本的な操作

■タップ

表示項目をタッチペンで軽く触れて選択/実行します。

- ロングタッチ 表示項目をタッチペンで2秒以上触れ続けます。
- ダブルタップ

表示項目をすばやく2回続けてタップします。

■フリック

表示項目をタッチペンで押さえながら、すばやく上下 左右に動かして離し、表示内容をスクロールします。

■ 描き

Sメモ上でタッチペンを利用して図などを描くことができます。

■書き

Sメモ上やHandwriting boxLでタッチペンを利用して文字を書くことができます。

- タッチペンでは 回 と っ を押すことができません。
- タッチペンを過度に傾けると動作の認識ができないことがあります。
- で使用する端末やアプリケーションによって、うまく動作しない場合があります。
- タッチペンSCO1のペン先は交換できません。

## タッチペンの主な機能

タッチペンのボタンを押して、より多様な操作ができま す。本書では主な操作方法を次のように表記しています。

#### ■戻り

タッチペンのボタンを押した状態で左にドラッグすると、前のページに戻ります。



#### ■ メニュー

タッチペンのボタンを押した状態で上にドラッグすると、現在 画面のメニューを表示できま す。



#### ■スクリーンキャプチャ

タッチペンのボタンを押した 状態で画面をロングタッチす ると、現在表示されている画 面を画像として保存(スク リーンキャプチャ)できます。 (P.80)

\*\* カメラやビデオを使用している場合、スクリーンキャプチャができません。



#### ■Sメモ

タッチペンのボタンを押した状態で画面をダブルタップすると、Sメモを起動します。



## モーションの使いかた

簡単なモーション機能を利用して、周辺のBluetoothデ バイスの検索、着信音または再生音のミュートなど多様 な機能を実行できます。

## モーションの主な機能

モーションを利用する前に、ホーム画面で □ →「設定」→「モーション」→「モーション起動」にチェックを付けて、モーション機能を有効にする必要があります。


## ■ チルトでズーム

画面の2箇所をロング タッチした状態で、本 端末を前後に傾けると、 表示内容を拡大/縮小 します。



#### ■ パンニングで編集

画面やアイコンなどを ロングタッチした状態 で、本端末を左右に振 ると、他のページに移 動できます。



#### ■シェイクで更新

Bluetooth機能をONにし、Bluetooth設定 画面を表示した状態で、 本端末を左右にシェイ みずると、接続可能な Bluetoothデバイスを 自動で検索できます。



#### ■ ターンオーバーでミュート

電話がかかってきたとき、本端末を伏せるとき、本端末を伏せると着信音または再生音をミュートにします(ディスプレイがOFFの場合は除く)。



## ディスプレイの表示方向を自動的に切り替 える

本端末は、本体の縦/横の向きや傾きを感知して自動的 にディスプレイの表示方向の切り替えなどを行うモー ションセンサーに対応しています。

】 ホーム画面で 🖃 → 「設定」→ 「画面」

「画面の自動回転」にチェックを付ける

#### お知らせ

- 通知パネルでも画面の自動回転の設定ができます。
- ホーム画面や一部の機能など、表示方向が自動的 に切り替わらない機能やアプリケーションもあり ます。

## 画面の表示内容を画像として保存する

○ と ○ を同時に押すか、タッチペンのボタンを押した状態で画面をロングタッチすると、現在表示されている画面を画像として保存(スクリーンキャブチャ)できます。動作が完了すると画面上にキャブチャの完了をお知らせするメッセージが表示されます。

 一部のアプリケーションではスクリーンキャプチャが 動作しない場合があります。

## お知らせ

キャプチャした画像は、本体に保存されます。
 ホーム画面で「アプリ」→「ギャラリー」→
 「ScreenCapture」フォルダーで確認できます。

# 初期設定

お買い上げ後、初めて本端末の電源を入れた場合は、 画面の指示に従って使用する言語やインターネット 接続の方法、GPSの位置情報の設定、およびドコモ サービスの初期設定を行います。

## Androidをタップして、設定を開始する

- 「言語変更」をタップすると、使用する言語を選択できます。
- 「緊急通報」をタップしたときに、日本国内でドコモ miniUIMカードを取り付けていないときや、PINコードがロックされた状態、圏外、ネットワーク規制中は、緊急通報ができません。

# Googleアカウントの設定を行う

- Google アカウントなど、設定したいアカウントをタップして画面の指示に従って設定します。
   「スキップ」をタップすると、後でアカウントを
  - 「スキップ」をタップすると、後でアカウントを セットアップすることができます。
- インターネットに接続されていない場合 [Wi-Fiに接続] → [Wi-Fiを有効にしてネット ワークに接続する] の操作3 (P.202) を行い ます。
- Google位置情報の利用を許可するかどうかを設定 → 「次へ」
- 4 Google アカウントを使用して、バックアップや復元を行うかを設定 →「次へ」
- 5 「セットアップを完了」 続けてドコモサービスの初期設定を行います。

# **6** 「進む」

アプリー括インストールの画面が表示されます。

「インストールする」を選択すると、既にご契約されているサービスのアブリのインストールを行います。インストールしない場合は、「インストールしない」を選択します。

# 7 「進む」

ドコモアプリパスワードの設定画面が表示されます。

「設定する」を選択した場合は、ドコモアプリパスワードを入力します。

# 8「進む」

位置提供設定の画面が表示されます。

- 「位置提供ON」を選択すると位置情報の送信を 許可します。
- 「位置提供OFF」を選択すると位置情報の送信を 拒否します。
- 「電話帳登録外拒否」を選択すると電話帳に登録 していない相手には居場所は送信されません。

# 9 「進む」→「OK」

## 画面表示/アイコン

ディスプレイ上部のステータスバーには、本端末の 状態や通知情報などを示すアイコンが表示されま す。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示さ れ、右側に本体のステータスアイコンが表示されま す。



#### 主な通知アイコン

通知アイコン			
	温州ノゴコン		
6	発信中、通話中または着信中		
CII	保留中通話あり		
×	不在着信あり		
C	Bluetoothデバイス(ヘッドセットなど) で通話中		
$\bowtie$	新着Gmailあり		
<b>≥</b> 6	新着Eメールあり		
$\times$	新着SMSあり		
>~	SMSの送達通知あり		

	通知アイコン
X	SMSの配信に問題あり
<b>(</b> :	新着インスタントメッセージあり
<u>+</u>	データダウンロード中/完了
<u>†</u>	データアップロード中/完了
<b>1</b>	Picasaなどにデータアップロード完了
00	留守番電話サービスの伝言メッセージあり
<b>2</b>	アラームあり
1	カレンダーなどのアラームあり
<b>&gt;</b> /	バックグラウンドで音楽プレイヤー再生中 /一時停止中
*	microSDカードのスキャン中
	microSDカードのマウント解除中
Ŷ	USB接続中
A	エラーメッセージあり

通知アイコン		
8	Samsung Appsからインストール済みア プリケーションのアップデートあり	
4	ソフトウェア更新中	
4	ソフトウェア更新延期中	
Ŷ.	アプリケーションのインストール完了	
<b>3</b>	非表示の通知情報あり(数字は件数)	
0-	VPN接続中(未接続は濃いグレー)	
(ii)	Wi-Fi Direct接続中	

## 主なステータスアイコン

	ステータスアイコン	
	電波状態	
(弱⇔強)		
	電波状態(国際ローミング中)	
(弱⇔強)		
$\Diamond$	圏外	
×	機内モード設定中	
LTE 41	LTEネットワーク接続中 (矢印色: グレー)	
LTE 41	LTEネットワーク通信中 (矢印色 左:橙、右:緑)	
3G 14	3Gネットワーク接続中 (矢印色:グレー)	
36	3Gネットワーク通信中 (矢印色 左:橙、右:緑)	
H +1	FOMAハイスピード/ HSDPAネット ワーク接続中(矢印色:グレー)	
H	FOMAハイスピード/ HSDPAネット ワーク通信中 (矢印色 左: 橙、右: 緑)	
G ↓1	GPRS ネットワーク接続中 (矢印色:グレー)	
G +1	GPRSネットワーク通信中 (矢印色 左:橙、右:緑)	

ステータスアイコン		
•	GPS機能現在地測位中(アニメーション表示)/測位完了(アニメーション表示停止)	
4	USBテザリング機能ON	
<b></b>	Wi-Fiテザリング機能ON	
0	USBテザリング機能とWi-Fi テザリング機能を同時にON	
<b></b>	Wi-Fi接続中/使用中	
*	Bluetooth機能ON	
**	Bluetoothデバイスと接続中	
Ð	データ同期中	
E3:	ドコモminiUIMカード未挿入状態	
3	マナーモード設定中(バイブレーションあり)	
(n)	ハンズフリー通話中	
(低⇔高)	電池レベル	
9	充電中	

## 通知パネルについて

ステータスバーを下方向にスクロールすると設定/通知パネルが表示され、アイコンをタップして機能を設定したり、通知情報などを確認したりすることができます。



設定/通知パネルの表示内容(表示例)

- ① Wi-Fi機能のON / OFFを切り替えます (P.202)。
- ② Bluetooth機能のON / OFFを切り替えます (P.301)。
- ③ GPS機能のON / OFFを切り替えます (P.381)。
- ④ マナーモードのON / OFFを切り替えます (P.227)。
- ⑤ 画面の自動回転のON / OFFを設定します (P.80)。
- ⑥ 接続中のネットワークの通信事業者名が表示されます。
- ⑦ 不在着信やSMSの受信などの通知情報が表示されます。
- 8 上方向にスクロールすると設定/通知パネルを閉じます。

- 象示されているときは、タップすると通知情報とステータスパーの通知アイコンの表示を消去できます。
  - 通知情報の種類によっては、消去できない場合もあります。

① ~⑤のアイコンは、ONに設定されている場合は緑色で表示されます。

# 文字入力

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字 入力用のキーボードを表示し、キーボードのキーを タップします。

文字入力用のキーボードには、以下の3種類があります。

- Samsung keypad (日本語不可)
- Samsung日本語キーパッド
- Swype

# お知らせ

- Samsung keypad (日本語不可) では日本語を 入力できません。
- 使用状態によって各キーボードの表示や動作が異なる場合や、利用するアプリケーションや機能専用のキーボードが表示される場合があります。
- 「入力方法」(P.91) でSamsung keypad (日本語不可) またはSwype を選択している場合は、ホーム画面で □→「設定」→「端末情報」→「システムチュートリアル」をタップすると、選択中のキーボードの使いかたを確認できます(Samsung keypad (日本語不可)のチュートリアルは英語(一部日本語)で表示されます)。
- ホーム画面で → 「設定」→「言語とキーボード」→「片手操作」にチェックを付けると、Samsung keypad (日本語ホー) と Samsung 日本語キーパッドのキーボードを左右に動かせるため、文字を片手で打ちやすくなります。

# キーボードの種類(入力方法)を切り替える

- キーボード表示中に文字入力欄をロングタッチする
- 2「入力方法」
- 3 利用したい入力方法をタップする


## お知らせ

・ 文字入力欄をタップしたときに表示されるキーボードの種類は、ホーム画面で [m] → 「設定」→ 「言語とキーボード」→「入力方法を選択」であらかじめ設定できます。

# Samsung 日本語キーパッドで入力する

Samsung 日本語キーパッドは、「テンキー」と「QWERTY キー」の2種類のキーボードを利用できます。

- テンキー:一般の携帯電話のような入力方法(マルチタップ方式)のキーボードです。入力したい文字が割り当てられているキーを文字が入力されるまで数回タップします。
- QWERTYキー:パソコンのキーボードと同じ配列の キーボードです。日本語をローマ字で入力します。



- 予測変換候補/通常変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。

  - ▼ をタップすると、予測変換候補/通常変換候補を画面 下端いっぱいまで表示できます。
     ▲ をタップすると、元 の表示に戻ります。
- ② 通常変換候補を表示します。
  - 変換候補が表示されていない場合、タップするとスペース を入力できます。
     は、日本語入力の場合のみ表示されます。
- ③ 設定メニューを表示します。

- (4) 記号/顔文字の一覧を表示します。
  - タブをタップして一覧を切り替えます。
  - をタップすると、音声入力することができます。 をタップすると、キーパッドを表示します。
- (5) 文字入力モードを切り替えます(P.94)。
- 6 Handwriting boxに切り替えます。
- (7) カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- 8 入力した文字を確定します。
  - が表示されている場合は、タップすると改行します。
    - が表示されている場合は、タップすると次の入力欄に カーソルを移動します。
    - \* が表示されている場合は、タップすると検索などの操 作を行います。
- (9) カーソルを左または右に移動します。
  - 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合、 をタップします。
    - ワイルドカード予測をONにしている場合は、タップする とワイルドカード予測 (P.95) を利用できます。
- (10) 確定前の文字を、キーをタップしたときと逆順に切り替 えます。
  - 文字が入力されていない場合
     が表示されます。タップ すると設定メニューが表示されます。
- 研 英数カナの変換候補が表示されます。再度タップすると 予測変換候補/通常変換候補が表示されます。
  - 文字が入力されていない場合(絵文字/記号/顔文字切 替)が表示されます。
- (2) 濁音と半濁音を付けたり、文字を大文字/小文字に切り 替えます。
  - ・ 全角/半角英字入力モードの場合は A/a と表示されます。

 音声入力には、モバイルネットワークでの接続が 必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合 があります。

## キーボードの種類を切り替える

- 1 キーボード表示中に 

  をタップする
- ②「テンキー⇔QWERTYキー」

## 文字入力モードを切り替える

- 1 キーボード表示中に 2 をロングタッチする
- 利用したい文字入力モードをタップする 文字入力モードを切り替えると、キーの表示が次の
  - ように変わります。 : ひらがな漢字
  - このうかる戻すこのうかる戻すこのうかる戻す
  - ■: 土内カラカナ■: 半角カタカナ
  - ・ 干用カツカノ
  - : 全角英字
  - 🎏 : 半角英字
  - : 全角数字
  - ₩: 半角数字

## お知らせ

- をタップすると、タップするごとに「ひらがな 漢字」→「半角英字」→「半角数字」の順に切り替 えられます。
- 利用するアプリケーションや機能によっては、操作 2で掲載のキー以外が表示される場合があります。

## ワイルドカード予測を利用する

ワイルドカード予測とは、単語などの読みの文字数を入 力して、変換候補を絞り込む機能です。

予測変換とワイルドカード予測をONにしている場合 に利用できます。

例:「東京都」を入力する場合

1 キーボード表示中に「と」「う」を入力する

2 ● を4回タップする

- 入力欄に「とう○○○○」が表示され、予測変換候補に「東京都」が表示されます。

読みの文字数を変更する場合


**☆** / **⑤** をタップします。

3 「東京都」

## Swypeで入力する

キーボードから指を離さずに、入力したい文字列の順に目的のキー上をスライドして文字を入力できます。例えば「うみ」と入力する場合は、キーを「u」  $\rightarrow$  「m]  $\rightarrow$  「i] の順にスライドします(文頭などでは、先頭文字が自動的に大文字になる場合があります)。

入力したいキーをタップしても、文字や記号を入力できます。

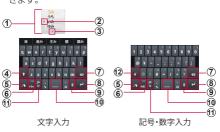

- ① 入力候補が複数ある場合に表示され、候補をタップすると文字を入力できます(約10秒経過すると自動的に一番上の候補が入力されます)。
  - 単語候補をONに設定すると、キーをタップした際に予測 変換候補が表示されます。日本語入力の場合は単語候補が 常にONになっております。
  - 入力候補が表示されない場合、 / をタップしてください。
- ② 入力候補を閉じます。
- ③ 前後の入力候補に切り替えます。

- ④ 大文字と小文字を切り替えます。
  - ・ 1: すべて小文字入力
  - ・ ・ 頭文字を大文字入力
  - 🚹 : すべて大文字入力
- ⑤ Swypeの設定を変更できます。
  - ロングタッチすると、設定画面を表示します。
  - Swype入力言語が日本語の場合、個人辞書の登録はできません。
- ⑥ 記号・数字入力/操作パネルに切り替えます。
- ⑦ カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- 8 改行します。
- 9 音声で文字を入力します。
- (10) スペースを入力します。
  - 変換予測が表示されている場合は、通常変換候補を表示します。
- f) Swype 入力言語を切り替えます。・ロングタッチしても、Swype 入力言語の種類を変更することができます。
- (2) 記号などの種類を切り替えます。

- 各キーの上部に表示されている記号や数字などは、キーをロングタッチして入力できます。
- 音声入力には、モバイルネットワークでの接続が 必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合 があります。

## Samsung keypad (日本語不可) で入 力する

Samsung kevpad (日本語不可) には、「Qwerty Kevpad | 「3×4 Kevpad | の2種類のキーパッドがあ ります。

キーパッドを切り替えるには、以下の操作を行います。

- 日本語は入力できません。
  - 1 キーボード表示中に → 「Portrait keypad types I
- 利用したいキーパッドの種類をタップする
- Qwerty Keypad

パソコンのキーボードと同じ配列のキーパッドです。



- 半角英字入力
- 半角記号·数字入力
- 1 XT9をONに設定すると入力候補が表示され、候補を タップすると文字を入力できます。
  - ▼ をタップすると、予測変換候補/通常変換候補を全画 面表示できます。 
    ▼ をタップすると、元の表示に戻ります。 ▼ をタップして表示される Add word をタップする と、XT9に単語を登録することができます。
- (2) 大文字と小文字を切り替えます。
  - ↑: すべて小文字入力
    - : 頭文字を大文字入力
  - : すべて大文字入力

- ③ 入力モードを半角英字入力/半角数字・記号入力に切り替えます。
- (4) Samsung keypad (日本語不可)の設定画面を表示します。
  - ロングタッチすると、入力方法を切り替えられます。
- ⑤ 音声で文字を入力します。
- ⑥ カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- ⑦ 改行します。
  - が表示されている場合は、タップすると次の入力欄に カーソルを移動します。
  - が表示されている場合は、タップすると検索などの操作を行います。
- ⑧ スペースを入力します。
  - Input languages (P.110) で複数の入力言語を設定 している場合、 のようにスペースの上部に入力言語が表示されます。 を左右にスライドすると入力言語を切り替えられます。ただし、半角数字・記号入力画面では、入力言語を切り替えることはできません。
- 9 半角数字・記号入力/顔文字に切り替えます。
- ① Handwriting boxに切り替えます。

 音声入力には、モバイルネットワークでの接続が 必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合 があります。 3 × 4 Keypad

一般の携帯電話のような入力方法(マルチタップ方式)のキーパッドです。 入力したい文字が割り当てられているキーを 文字が

入力したい文字が割り当てられているキーを、文字が 入力されるまで数回タップします。

- 数字入力、記号入力の場合は、キーを1回タップ すると数字や記号を入力できます。
  - XT9(予測変換)をONにして半角英字を入力する場合は、入力したい文字が割り当てられたキーを1文字ごとにタップすると、予測変換候補に単語が表示されます。



半角記号入力

- ① XT9をONに設定すると入力候補が表示され、候補を タップすると文字を入力できます。
  - ▼ をタップすると、予測変換候補/通常変換候補を全画 面表示できます。 本をタップすると、元の表示に戻ります。
    - ・ ▼ をタップして表示される Add word をタップする と、XT9に単語を登録することができます。

6 4 5

(11)

- ② 大文字と小文字を切り替えます。
  - ・ 1: すべて小文字入力
  - ・ (1) : 頭文字を大文字入力
  - 🚹: すべて大文字入力
- ③ XT9 (予測変換)のON / OFFを切り替えます。
- ④ カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- ⑤ 改行します。
  - Not が表示されている場合は、タップすると次の入力欄に カーソルを移動します。
  - が表示されている場合は、タップすると検索などの操作を行います。
- ⑥ 入力モードを半角英字入力/半角数字入力/半角記号入力に切り替えます。
- ロングタッチすると、入力方法を切り替えられます。
- ⑧ 音声で文字を入力します。
- ⑨ スペースを入力します。
- ・ Input languages (P.110) で複数の入力言語を設定している場合、 のようにスペースの上部に入力言語が表示されます。 左右にスライドすると入力言語を切り替えられます。ただし、半角数字・記号入力画面では、入力言語を切り替えることはできません。
- ⑩ 前後の半角数字・記号入力/顔文字に切り替えます。
- ⑪ Handwriting boxに切り替えます。

 音声入力には、モバイルネットワークでの接続が 必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合 があります。

# 文字列を選択/コピー/切り取り/貼り付ける

#### メニューを利用する

- 1 キーボード表示中に文字入力欄をロングタッチする
- 2 利用したい項目をタップする

項目	説明	
テキスト選択	ドラッグし入力した文字列の範囲を 選択します。	
全て選択	入力した全ての文字を選択します。	
カット*1	選択した文字列を切り取ります。	
コピー*1	選択した文字列をコピーします。	
貼り付け**2	コピーした/切り取った文字列を貼 り付けます。	
入力方法	キーボードの種類を切り替えます (P.91)。	

※1「テキスト選択」「全て選択」の操作後、表示されます。

※2「カット」「コピー」の操作後、表示されます。

## アイコンを利用する

- **1 キーボード表示中に文字入力欄をタップする** が表示されます。 をドラッグすると、カーソルを移動できます。

アイコン	説明	
「T フキスト選択	ドラッグし入力した文字列の範囲を選択し ます。	
IT	入力した全ての文字を選択します。	
⇒r- ₩ 1	選択した文字列をコピーします。	
<b>80</b> ₩ 1	選択した文字列を切り取ります。	
₩2 ₩2	コピーした/切り取った文字列を貼り付け ます。	
€ * 2 2007#.	クリップボードを表示します。	

- ※1「テキスト選択」「全て選択」の操作後、表示されます。
- ※2「カット」「コピー」の操作後、表示されます。

# 文字入力/変換機能を設定する

# Samsung日本語キーパッドの設定を行う

Samsung日本語キーパッドを利用して文字を入力する際の入力動作の設定や、ユーザー辞書の登録などができます。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「言語とキーボード」 → 「Samsung 日本語キーパッド」

# 2 設定したい項目をタップする

項目		説明
キーボード設定(共通)	丰—操作音	キーをタップしたとき、タッ ブ音を鳴らすかどうかを設定 します。
	キー操作バイブ	キーをタップしたとき、本端 末を振動させるかどうかを設 定します。
	キーポップ アップ	キーをタップしたとき、入力 する文字をポップアップ表示 させるかどうかを設定しま す。
	自動大文字 変換	英字を入力したとき、文頭の 文字を自動的に大文字にする かどうかを設定します。
	キーボード タイプ	キーボードのタイプを設定し ます。

項目		説明
キーボー ド設定 (共通)	音声入力	音声で文字を入力できるよう にするかどうかを設定しま す。
	手書き入力	手書きで文字を入力できるようにするかどうかを設定します。
テンキー 設定	フリック 入力	キーボードを「テンキー」にして入力する際、フリック方式で文字を入力できるようにするかどうかを設定します。 のNにすると、キーに触れると入力できる文字が表示されたキーポップアップが表示され、入力したい文字が表示され、入力したい文字が表示された方向にフリックすると文字を入力できます(言語設定が日本語の場合のみ使用できます)。
	フリック感 度(低⇔高)	フリック方式で文字を入力す る際のフリック感度を調整し ます。
	トグル入力	フリック方式で文字を入力する際にトグル入力できるよう にするかどうかを設定しま す。
	自動カーソ ル移動	自動カーソル移動の速度を設 定します。

項目		説明
変換設定	候補学習	変換で確定した語句を学習 辞書に保存させるかどうか を設定します。
	予測変換	予測変換をONにするかど うかを設定します。
	入力ミス 補正*	入力を間違えたとき、変換 候補に修正候補を表示させ るかどうかを設定します。
	ワイルド カード予測*	ワイルドカード予測 (P.95) を利用するかど うかを設定します。
	自動スペー ス入力	英文入力時に候補を選択すると、スペースを自動的に入力するかどうかを設定します。
	候補表示行 数	候補表示の行数を設定しま す。
外部アプ リ連携	マッシュ ルーム	マッシュルームの拡張を使 用するかどうかを設定しま す。

<sup>※</sup> 予測変換がOFFの場合は設定できません。

項目		説明
辞書	日本語ユー ザー辞書	日本語ユーザー辞書に単語な どを登録/編集します。
	英語ユー ザー辞書	英語ユーザー辞書に単語など を登録/編集します。
	学習辞書 リセット	学習辞書の内容をすべて削除 します。
IMEにつ	iWnn IME for Samsung	Samsung 日本語キーパッド のバージョンを確認します。

### Swypeの設定を行う

Swypeを利用して文字を入力する際の入力動作の設定などができます。

| ホーム画面で 🗊 → 「設定」 → 「言語とキー ボード」 → 「Swype」

# 2 設定したい項目をタップする

項目		説明
入力方法を選択		入力方法を設定します。
Swypeの使い方		Swypeのクイックステップを表示して、使いかたや 設定方法などを確認します。
個人辞書*	1	個人辞書を管理します。
優先設定	音声フィード バック	文字を入力したときに入力 音を鳴らすかどうかを設定 します。
	バイブレー ション設定	キーをタップしたとき、本 端末を振動させるかどうか を設定します。
	ヒントを表示	ヒントを表示するかどうか を設定します。

<sup>※1</sup> Swype入力言語が日本語の場合、個人辞書の登録はできません。

	項目	説明
優先設定	スペース自動 入力* <sup>2</sup>	単語間に自動的にスペース を挿入するように設定しま す。
	自動大文字**2	文頭の単語の最初の文字を 自動的に大文字にする。
	軌道を完全に 表示	キーをスライドしたとき に、パスを表示するかどう かを設定します。
	単語候補 <sup>※3</sup>	単語を入力すると、変換予 測が表示されます。
	速度または精 度	文字を入力する際の反応速 度を設定します。
	Swypeの辞 書をリセット	辞書に追加したすべての単 語を削除します。
	バージョン	Swypeのバージョンを確 認します。
言語オプション		入力言語を設定します。

- ※2 文字入力画面(P.96)で、Swypeキーボードの入力言語を日本語・韓国語以外に設定している場合に表示されます。
- ※3 文字入力画面で、Swypeキーボードの入力言語を 日本語以外に設定している場合に表示されます。

#### お知らせ

キーボード表示中に ■をロングタッチしても、 Swypeの設定ができます。

# Samsung keypad (日本語不可) の設定を行う

Samsung keypad (日本語不可) を利用して文字を入 力する際の入力動作の設定などができます。

オーム画面で □ →「設定」→「言語とキーボード」→「Samsung keypad (日本語不可)」

### 2 設定したい項目をタップする

項目		説明
Portrait keypad types		キーパッドの種類を切り 替えます。
Input langu	iage	入力言語を設定します。
Pen detection		タッチペンでクイック検索ボックスや電話帳などの文字入力欄をタップすると直接 handwriting box を起動することができます。
ХТ9		XT9 (予測変換) のON / OFFを設定します。
XT9 advanced settings*	Word completion	Word completion point で設定した文字数を入力 したとき、単語などの予 測変換候補を表示するか どうかを設定します。

※ XT9がOFFの場合は設定できません。

項目		説明
XT9 advanced settings*	Word completion point	予測変換候補を表示する ポイント(文字数)を設 定します。
	Spell correction	入力を間違えたとき、自動的に正しいスペルに修 正するかどうかを設定します。
	Next word prediction	入力を確定した単語などに続くと予測される語句の候補を、表示するかどうかを設定します。
	Auto- substitution	XT9 auto- substitutionで登録したショートカットを入力 したとき、自動的に代替 に登録した単語などに変 換するかどうかを設定します。
	Regional correction	間違ったキーをタップし て単語を入力したとき、 タップしたキー周辺の文 字を考慮して、正しい単 語を予測変換候補に表示 するかどうかを設定しま す。

<sup>※</sup> XT9がOFFの場合は設定できません。

Į	頁目	説明
XT9 advanced settings*	Recapture	予測変換候補から単語を 選択して入力を確定した とき、■を2回タップ して変換をやり直せるよ うにするかどうかを設定 します。
	XT9 my words	XT9に単語などを登録 /編集します。
	XT9 auto- substitution	XT9に自動変換する単 語などを登録します。
Keypad sweeping		Qwerty Keypad / 3 ×4 Keypadを利用し ているとき、キーパッド 上を左右にフリックして 文字入力モードを切り替 えられるようにするかど うかを設定します。
Auto-capitalization		文頭の文字を自動的に大 文字にするかどうかを設 定します。
Voice input		音声で文字を入力できる ようにするかどうかを設 定します。

※ XT9がOFFの場合は設定できません。

項目	説明
Auto-full stop	自動的にピリオドを 入力するかどうかを 設定します。
Character preview	Qwerty Keypadを利 用しているとき、文 字のプレビュー機能 を設定します。
Handwriting settings	手書き入力の設定を します。
Tutorial	Samsung keypad (日本語不可) の チュートリアルを表 示して、使いかたを 確認します。
Reset all settings	設定を初期化します。

# お知らせ

- キーパッドを表示中に ▼ をタップしても、 Samsung keypad (日本語不可) の設定ができます。
- Samsung keypad (日本語不可) のチュートリアルは英語 (一部日本語) で表示されます。

# ホーム画面

本端末の電源を入れて起動が完了すると、ホーム画面が表示されます。



ホーム画面の表示内容(表示例) 「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

- ① ウィジェットタップして、ウィジェット(ホーム画面に配置するアプリケーション)の起動や操作を行います。
- ② マチキャラ (例:ひつじのしつじくん) メール受信や着信などの情報をお知らせします。
- ③ ショートカット タップして、アプリケーション画面(P.124)の機能や本端末の設定項目などを起動します。

- ④ ホーム画面の位置が表示されます。ホーム画面を左右にスクロール/フリックして切り替えられます。
- ⑤ ホーム画面を切り替えても常に表示されます。「アプリ」以外のアイコンは、アプリケーション画面(P.124)のアイコンと交換できます。

#### お知らせ

- ウィジェットやショートカットは、任意のホーム 画面に追加できます。
- 本書では、ホーム画面にショートカットがあらか じめ追加されているアプリケーションの起動を、 ショートカットをタップする操作手順で記載して います。

#### ホーム画面のメニュー

ホーム画面で 🔳 をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
追加*1*2	<ul> <li>「ウィジェット」「ショートカット」: ウィジェット/ショートカットをホーム画面に追加します。</li> <li>「フォルダー」:ショートカットをまとめて格納するフォルダーや、電話帳のフォルダーなどをホーム画面に追加します。</li> <li>「壁紙」:ホーム画面の壁紙を変更します。</li> </ul>

項目	説明	
壁紙	ホーム画面の壁紙を「 → ギャラリー」「 ■ ライブ壁紙」「 ▲ 壁紙ギャラリー」「 、 壁紙ギャラリー」から選択して変更します。	
検索	クイック検索ボックスを起動します (P.122)。	
通知	通知パネルを表示します (P.88)。	
編集	通知パネルを表示します (P.88)。 ホーム画面のサムネイルを表示し、ホーム画面を追加/削除したり、位置を入れ替えたりします。 ・ホーム画面で2本の指の間隔を狭めても、ホーム画面のサムネイルを表示できます。 ・ホーム画面のサムネイルをロングタッチ→別の位置までドラッグして離すと、位置を入れ替えられます。「ホームから削除」までドラッグして離すと、ホーム画面を削除できます。 ・◆をタップすると、最大ア材までホーム画面を追加できます。	
設定	設定メニューを表示します (P.198)。	

<sup>※1</sup> ショートカットやウィジェットのない壁紙部分を ロングタッチして追加することもできます。※2 ホーム画面に追加するスペースがない場合は選択

できません。

# ホーム画面にウィジェットを追加する

ホーム画面にウィジェットを表示できます。

ホーム画面で □ → 「追加」 → 「ウィジェット」

ウィジェットの一覧が表示されます。

2 追加するウィジェットをロングタッチしたままホーム画面にドロップする

ホーム画面にウィジェットが表示されます。 ホーム画面には以下のウィジェットを追加できます。

アイコン	ウィジェット	説明
2	AccuWeather. com	指定した都市の天気を表示し ます。
Notable Tage Internal ling :	Ap Mobile	ニュースを表示します。
in-	Buddies now	登録したメンバーに電話をかけたり、SMSを送信したりできます。連絡先情報を表示することもできます。
73	Contents Headline	音楽、動画、電子書籍などの コンテンツ情報を表示します。
CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUS CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUST CACOUS	Eメール	Eメールの受信トレイの一部を表示します。
<b>Q</b> +	Google+	GoogleのSNSが利用できます。
8	Google検索	クイック検索を表示します。
	クラシック時計	アナログ時計を表示します。

アイコン	ウィジェット	説明
8	シンプル時計	アナログ時計を表示します。
9 3	ファンキー時計	アナログ時計を表示します。
	モダン時計	アナログ時計を表示します。
•	Latitude	友人の現在地を表示します。
ĵ.	Playストア	おすすめのアプリを表示しま す。
	Polaris Office	Office文書の表示・編集・新 規作成ができます。
The state of the s	Social Hub	Social Hubのフィードを表示します。
S	SXE	テキスト入力や手書きのメモ を作成できます。
You	YouTube	おすすめ動画を表示します。
neht.	iチャネルウィ ジェット	天気やニュースなど様々な情 報を表示します。
MAR	月表示	一か月間の予定を表示します。
9337 9 minute 1 4985 1 0-7688	タスク(小)	予定表を小サイズで表示しま す。
20 M 1 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6	3日間	3日間の予定を表示します。
90   cases   cases	今日	今日の予定を表示します。
98   cases   cases	今日(小)	今日の予定を小サイズで表示 します。

アイコン	ウィジェット	説明
92 (0000) (0000) (1000)	予定	予定表を表示します。
932 2 monto 1 Aqui 0-2000	タスク	予定表を表示します。
98 21 6 (0000) 11 (0000) 11 (0000) 11 (0000)	予定 (小)	予定表を小サイズで表示します。
	ソフトウェア更 新	ソフトウェアを更新するアプ リです。
02:45	デジタル時計	デジタル時計を表示します。
ិទិ	アナログデュア ル時計	アナログ時計を表示します。
10:38 10:09	デジタルデュア ル時計	デジタル時計を表示します。
	トーチライト	ライトを付けます。
X.	ドコモ位置情報	位置情報を利用したサービス の設定ができます。
44	ドコモ地図ナビ ウィジェット	現在地付近の地図や近くのスポット写真を表示します。
Gaugh None	ニュースと天気	ニュースや天気を表示します。
4	パーソナルエリ ア	マイメニューやドコモポイント、契約サービスの確認、料金の確認ができる個人情報を表示します。 ※ バーソナルエリアは docomo Palette UIホームでのみ表示されます。

アイコン	ウィジェット	説明
	ピクチャフレー ム	写真を表示します。
7/99-558 80.7 (08/)	ブックマーク	ブックマークを表示します。
12 68+0772	プログラムモニ ター	起動中のアプリ数を表示します。
	ホーム画面に関するヒント	ホーム画面に関するヒントを 表示します。
	マチキャラ	ホーム画面のウィジェット上 に、自由に動き回るキャラク ターを設定できます。
	交通状況	現在地から目的地までの交通 状況や所要時間を表示します。 ※ 海外の一部の地域でご使用 になれます。
▼ 1 +	省電力モード	Wi-Fi、Bluetooth、GPS、ディスプレイの明るさ、省電力モードなどの設定キーを表示します。
	スケジュール& メモ	メモとフォトメモが利用でき るカレンダーを表示します。

# ホーム画面にショートカットを追加する

- 1 ホーム画面で □ → 「追加」 → 「ショート カット」
- ネーム画面に追加したいショートカットを タップする

### ホーム画面の壁紙を変更する

- 】 ホーム画面で 🖃 → 「壁紙」
- 2 壁紙の選択元を「■ギャラリー」「■ライブ壁紙」「●壁紙ギャラリー」「■壁紙ギャラリー」「■壁紙ギャラリー」「●
  - ギャラリーの場合、サイズを選択して「保存」を タップします。
  - ライブ壁紙の場合、「壁紙に設定」をタップします。
  - 壁紙ギャラリー( ) の場合、「壁紙に設定」を タップします。
  - 壁紙ギャラリー( ) の場合、「壁紙に設定」→ サイズを選択して「保存」をタップします。

### クイック検索ボックスを使用する

入力した文字が含まれる情報を本端末内やインターネッ トから検索できます。

#### ホーム画面でクイック検索ボックスをタップ する



- 入力した文字が表示されます。
- ② 入力中の文字を含む本端末内の情報や検索候補が表示されます。
- ③ 文字入力後に ▼ アイコンをタップすると、入力した文字が全部消去されます。 文字が入力されていない場合は ▼ が表示され、タップすると音声で検索したい語句を入力できます(ウェブ検索のみ)。
- ④ 選択した文字で再度検索候補を表示します。

### お知らせ

- ホーム画面で □ をロングタッチするか、「アプリ」→「検索」をタップしても記動できます。
- 音声入力には、モバイルネットワークでの接続が 必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合 があります。

#### 検索のメニュー

### ■ をタップすると以下の項目が表示されます。

	項目		説明
検索 設定	端末検索	検索対象	本端末内で検索する対象 を選択します。
		端末上の 履歴を消 去する	本端末のコンテンツとア プリケーションの検索履 歴を消去します。
	Google 検索	現在地情 報を使用	現在地情報を Google の 検索結果やサービスで利 用するかどうかを設定し ます。
		google. comで 検索	ローカルドメイン (http://www.google. com)を使用して検索 するかどうかを設定しま す。
		利用規約	Google検索に関する利 用規約を表示します。
		オープン ソースラ イセンス	オープンソースライセン スを表示します。
ヘルフ	Ĵ		Google検索の使いかた に関する説明を表示しま す。

# アプリケーション画面

本端末の機能やアブリケーションは、アブリケーション画面にアイコンで表示され、タッブして起動したり、設定を確認したりすることができます。アプリケーション画面は複数のページで構成され、左右にスクロール/フリックして表示を切り替えることができます。

# アプリケーション画面を表示する

**ホーム画面で「アプリ」** アプリケーション画面が表示されます。

### お知らせ

 アプリケーション画面で2本の指の間隔を狭めて サムネイルを表示し、アプリケーション画面のサムネイルをロングタッチ→別の位置までドラッ グして離すと、位置を入れ替えられます。

#### アプリケーション画面のメニュー

アプリケーション一覧画面で 💷 をタップすると以下 の項目が表示されます。

項目	説明
編集	アプリケーション画面のアイコンをドラッグして、表示位置を変更できます。また、画面左右の外側にアイコンをドラッグすると、左右のページにアイコンを移動できます。また、画面下部の「フォルダー作成」、「ページを追加」にアイコンをドラッグして、フォルダーを作ったり、ページを追加したりすることができます。
リスト表示/ グリッド表示	アプリケーション画面の表示方法を 切り替えます。
アプリ情報を 共有	アプリ情報をBluetooth / Eメール / Gmail / SMSなどで送信します。

#### お知らせ

アプリケーション画面下部の「ホーム」以外のアイコンをドラッグして、アプリケーション画面のアイコンとの交換や表示位置の変更などができます。

# アプリケーション一覧

一部のアプリケーションの使用には、別途お申し込み (有料)が必要となるものがございます。

アイ	アプリケー	
コン	ション	説明
C	電話*	通話アプリケーションです。
	spモード メール <sup>*</sup>	ドコモのメールアドレス(@ docomo.ne.jp)を利用して、 メールの送受信ができます。絵 文字、デコメール®の使用が可 能で、自動受信にも対応してい ます。(P.264)
S	SXE*	テキスト入力や手書きのメモを 作成できます。
	ブラウザ*	ウェブブラウザアプリケーショ ンです。
	時計	アラーム、世界時計、ストップ ウォッチ、タイマー、卓上時計 を利用できます。
1	電話帳	電話帳の登録・管理ができます。
	SMS	SMSの送受信ができます。
0	Eメール	Eメールアカウントを設定して、 Eメールの送受信ができます。

アイコン	アプリケーション	説明
M	Gmail*	GmailでEメールの送受信がで きます。
0	カメラ*	静止画や動画を撮影できます。
	ギャラリー	静止画や動画を閲覧・整理できます。
90	音楽	音楽を再生できます。
Þ	動画	動画を再生できます。
	ワンセグ*	ワンセグの視聴ができます。
	マップ	Googleマップで現在地の確認 や目的地の検索などができま す。
1 # # # # # # # 1 # # # # # # # # 1 # # # #	S Planner*	スケジュールを管理できます。
DioDict 2	辞典	辞書を利用して単語を調べることができます。
+ - × ÷	電卓	計算ができます。
	ボイスレコー ダー	音声を録音できます。
	マイファイル	静止画や動画、音楽などのデー タを表示・管理できます。

<sup>※</sup> お買い上げ時は、ホーム画面にも配置されています。

アイコン	アプリケー ション	説明
0)	AllShare	DLNA (Digital Living Network Alliance) 対応機器 とファイルを共有できます。
K <sub>1</sub>	Kies air	PC-to-phone 接続やブラウザ ベースの管理ができます。
	タスクマネー ジャー	起動中のアプリケーションの 確認・終了などができます。
	Polaris Office	Office文書の表示・編集・新 規作成ができます。
	Playストア*	Google Playからアプリケーションをダウンロードできます。
	Samsung Apps*	役に立つアプリケーションの ダウンロードや、インストール したアプリケーションのアッ プデートができます。
H	Social Hub*	SMSやSNS (Social Network Service) を統合するメッセージングアプリケーションを利用して、SMSの送信やSNSの情報更新ができます。
(A)	Game Hub*	ゲームのダウンロード、プレ イができます。

アイコン	アプリケー ション	説明
	設定	本端末の各種設定ができます。
8	検索	クイック検索ボックスで各種情 報を検索できます。
•	音声検索	音声でキーワードを入力して Google 検索ができます。
talk	トーク	Google トークでチャットができ ます。
	ニュースと 天気	位置情報に対するニュースと天 気の情報が見られます。
You	YouTube	動画の再生・投稿ができます。
	ナビ	Googleマップナビで目的地まで のルートを確認できます。
•	プレイス	現在地周辺の店などの情報を検 索できます。
	Latitude	地図上で友人と位置を確認し あったり、メールを送ったりで きます。
σ+	Google+	GoogleのSNSが利用できます。
	メッセン ジャー	複数の友だちグループをまとめ て1つのシンプルなグループ チャットに招待し、全員で1つ のページでチャットを楽しむこ とができるアプリです。

アイコン	アプリケー ション	説明
	Backup	本端末に保存されているデータ をバックアップ、復元できます。
	フォトエディ ター	静止画が編集できます。
CALAXY Note S	S Choice	Samsung社のおすすめする GALAXY Note専用のアプリ ケーションを簡単にダウンロー ドすることができます。
Tooler man	7notes with mazec-T	手書きですばやくメモを作ることができるアプリケーションです。
	タグ情報	タグをスキャンまたは共有する ことができます。
91967	取扱説明書	本端末の取扱説明書です。説明 から使いたい機能を直接起動す ることもできます。
P	d X=ュー*	i モードで利用できたコンテン ツをはじめ、スマートフォンな らではの楽しく便利なコンテン ツを簡単に探せる「dメニュー」 へのショートカットアプリです。
	電話帳コピー ツール	microSDカードなどの外部記録媒体を利用して電話帳データの移行やコピーができるアプリです (P.179)。

アイコン	アプリケーション	説明
£dil.	i チャネル	iチャネルを利用するためのア プリです。
MERTY	地図アプリ	地図・お店や施設検索・ナビ・ 乗換・訪れた街などの機能でお でかけをサポートします。
<u>ke</u>	声の宅配便	「声の宅配便」をスマートフォンでも簡単・便利に利用するためのアプリです。声のメッセージを簡単な操作で録音・再生することができます。
dőcomo 災害用 キット	災害用キット	災害用伝言板にメッセージの登録や確認などができるアプリです。
	メディアプレ イヤー	音楽や動画を再生することがで きるアプリです。
	スケジュール	スケジュールやメモを作成・管理できるアプリです。 i コンシェルサービスに対応しています。
	メモ	メモの作成・確認ができます。

アイコン	アプリケー ション	説明
*_	ドコモ位置情報	イマドコサーチ、イマドコかんたんサーチ、ケータイお探しサービス、緊急通報位置通知にて位置情報を提供するためのアプリです。また、各種設定変更や設定サイト・サービスサイトへのアクセスができます。
(((I)))	エリアメール	緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリアメールの確認ができるアプリです。
d	dマーケット <sup>*</sup>	dマーケットを起動するアプリです。dマーケットでは、音楽 や動画、書籍などのコンテンツ を購入することができます。また、Google Play上のアプリを 紹介しています。
	BOOKスト アマイ本棚	dマーケットBOOKストアで購入した電子書籍を閲覧するためのアプリです。
****	オートGPS	お客様の居場所に合わせて、天 気情報やお店などの周辺情報、 観光情報などをお知らせする オートGPS対応サービスをご 利用になるためのアプリです。

アイコン	アプリケー ション	説明
	ドコモバック アップ	電話帳などのデータをバック アップしたり、復元できるアプ リです。
	マチキャラ	端末の画面にキャラクターを表示させるアプリです。キャラクターはウィジェット上で動き、 メール受信や着信などの情報をお知らせします。
	名刺作成	「電話帳」アプリ内のマイプロフィール欄に表示するオリジナルの名刺を作成するためのアプリです。
	あんしんス キャン	端末をウイルス被害から守るア プリです。インストールしたア プリやmicroSDカードなどに 潜むウイルスを検出します。
Con	J00KEY	吉本芸人を中心とした有名人や 専門家がお届けする情報バラエ ティ番組を視聴することができ ます。
Charle	ご当地ガイド	日本全国のおすすめスポットの 写真や情報・各地のグルメ情報 などを紹介し、街歩きをトータ ルにサポートします。
	ホーム切替	ホームアプリを切り替えるため のアプリです。

アイコン	アプリケー ション	説明
*Dracto	BOOKスト ア2Dfacto	本格的な文芸書、人気のコミック、話題のビジネス書など、数多くのジャンルの電子書籍を購入して閲覧できる電子書籍ストアです。
<b>\</b>	書籍 · コミッ クE★エブリ スタ	プロ作家・有名人のオリジナル作品から一般ユーザーの人気投稿作品まで、話題の電子書籍や電子コミックなどが閲覧できます。
<u>#</u>	Gガイド番組 表	地上波・BSの番組表が閲覧できるアプリです。キーワードやジャンルによる番組検索や、ワンセグの視聴・録画予約、外出先からの遠隔録画も可能です。
	Evernote	Webサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、様々な情報をサーバーに保存し、必要なときに検索・閲覧できます。情報の保存や閲覧は本端末だけでなく、パソコンやその他デバイスからも行えます。

アイ コン	アプリケー ション	説明
1	Twonky Special	端末と家電をつなげるアプリです。端末内やインターネット上の動画・写真・音楽をテレビやオーディオにワイヤレス再生することができます。

#### お知らせ

- EメールやSMSを受信すると、「Eメール」や 「SMS」のアイコンの右上に受信したメールの件 数が表示されます。
- アプリケーション画面のアイコンをロングタッチ すると、ホーム画面にショートカットを作成できます。

# docomo Palette UI

# ホームアプリの切り替えかた

ホームアプリをdocomo Palette UI に変更することで、グループ分けやアプリケーションの並べ替えなどの操作が簡単に行えます。

また、ホーム画面の壁紙やアプリケーション一覧を 自分好みにカスタマイズできるきせかえ機能も搭載 されています。

- ホーム画面で「アプリ」→「ホーム切替」 デフォルトで起動設定されているホームアブリと、 切替できるホームアブリが表示されます。
- 2 「設定変更」をタップする デフォルト起動設定されているホームアプリの詳細 設定画面が表示されます。
- **3 「初期設定に戻す」をタップする** 「初期設定に戻す」がグレーアウトされます。
- 4 → 「常にこの操作で使用」をチェックする → 「docomo Palette UI」

# ホーム画面の見かた



ホーム画面の表示内容(表示例)

- ① ホーム画面の位置が表示されます。ホーム画面を左右にスクロール/フリックして切り替えられます。・ □ は、パーソナルエリアを表示します。
- ② ウィジェット (例:検索)・ タップして、ウィジェット (ホーム画面に配置するアプリケーション) の起動や操作を行います。
- ③ ショートカット・ タップして、アプリケーション画面の機能や本端末の 設定項目などを起動します。
- 4 ホーム画面を切り替えても常に表示されます。
- ⑤ 以外のアイコンは、アプリケーション画面のアイコンと交換できます。

# ホーム画面の管理

### ホーム画面に追加できるもの

ホーム画面にショートカットやウィジェット、フォルダ、アプリケーショングルーブなどを追加することができます。

#### ショートカットを追加する

- 1 ホーム画面で 🖃 → 「追加」
- 2 「ショートカット」→ ホーム画面に追加したいショートカットをタップする

### ウィジェットを追加する

- 】 ホーム画面で 🖃 → 「追加」
- [ウィジェット] → ホーム画面に追加したい ウィジェットをタップする

### フォルダを追加する

- ホーム画面で 🖃 → 「追加」
- 2「フォルダ」→ ホーム画面に追加したいフォ ルダをタップする

#### お知らせ

フォルダを削除するには、フォルダをロングタッチ→「削除」をタップします。

### ショートカットなどの移動

- ホーム画面で、移動したいウィジェットや ショートカットをロングタッチする
- ▶ 移動したい位置までドラッグして離す

### ショートカットなどのホーム画面からの削 除

- ホーム画面で、削除したいウィジェットや ショートカットをロングタッチする
- 2 そのまま 圖 までドラッグして離す
  - 削除したいウィジェットやショートカットをロン グタッチする →「削除」をタップしても削除で きます。

# アプリケーションやウィジェットのアンイ ンストール

- ホーム画面で、アンインストールしたいアプ リケーションやウィジェットをロングタッチ する
- **2「アンインストール」→「OK」**アンインストール完了の画面が表示されます。
- **3** [OK]

# フォルダ名の変更

- ホーム画面で、名前を変更するフォルダをロングタッチする
  - 名称変更が可能なフォルダは、「新しいフォルダ」 から作成されたフォルダのみです。
- 2 「名称変更」→ フォルダ名を入力 → 「OK」

#### お知らせ

フォルダを開いて、フォルダ名をロングタッチしても名称変更できます。

# きせかえの変更

壁紙やアプリケーション一覧画面を一括設定できる機能 です。

- 2 設定するテーマを選択 → 「設定する」

#### お知らせ

- ホーム画面で → 「追加」→「きせかえ」を タップするか、アプリケーション一覧画面で □ → 「きせかえ」をタップしても変更できます。
- インストールしたきせかえテーマを削除するには、きせかえ設定画面で削除したいテーマを選択→「削除」→「削除する」をタップします。プリインストールされているきせかえテーマは、削除できません。
- きせかえサイトからダウンロードするには、きせかえ設定画面で「サイトから探す」をタップしてください。

### 壁紙の変更

ホーム画面の壁紙を自分好みに変更できます。

- ホーム画面で □ → 「きせかえ / 壁紙」 → 「壁紙」
- - ギャラリーの場合、サイズを選択して「保存」を タップします。
  - ・ ライブ壁紙の場合、「壁紙に設定」をタップします。
  - 壁紙ギャラリー(▲)の場合、「壁紙に設定」 をタップします。
  - 壁紙ギャラリー( )の場合、「壁紙に設定」→ サイズを選択して「保存」をタップします。

### ホーム画面の追加

- ホーム画面で 🖃 → 「ホーム画面一覧」
  - ホーム画面で2本の指の間隔を狭めてもホーム画面一覧が表示されます。
- 2 11
  - ・ 最大 12枚までホーム画面を追加できます。

## ホーム画面の並べ替え

- ホーム画面で ᠍ →「ホーム画面一覧」
  - ホーム画面で2本の指の間隔を狭めてもホーム画面一覧が表示されます。
- 2 ホーム画面のサムネイルをロングタッチする
- 3 移動したい位置までドラッグして離す

### ホーム画面の削除

- ホーム画面で →「ホーム画面一覧」
  - ホーム画面で2本の指の間隔を狭めてもホーム画面一覧が表示されます。
- 2 ホーム画面のサムネイルをロングタッチする
- そのまま 間までドラッグして離す
  - 削除したいホーム画面のサムネイルをロングタッチする →「削除」をタップしても削除できます。

## アプリケーション画面の見かた

### 1 ホーム画面で 🗑

アプリケーション画面が表示されます。



アプリケーション一覧画面の表示内容(表示例)

#### ① グループラベル

- グループ別にアプリケーションを管理できます。
  - ブルダウンキーをタップして、グループにあるアプリケーションを表示/非表示します。
    - 右側の数字は、グループ内にあるアプリケーションの数を表示します。

#### ② アプリケーション

新規にアプリケーションをダウンロードした場合や既存のアプリケーションが更新された場合、アプリケーションアイコンの左上に
 が表示されます。

## アプリケーションの管理

## ショートカットのホーム画面への追加

- アプリケーション一覧画面で、ホーム画面に 追加したいアプリケーションをロングタッチ する
- 「ホームへ追加」

## アプリケーションのアンインストール

- アプリケーション一覧画面で、アンインストールしたいアプリケーションをロングタッチする
- **2「アンインストール」→「OK」**アンインストール完了の画面が表示されます。
- **3** [OK]

## アプリケーションの移動

- アプリケーション一覧画面で、移動したアプリケーションをロングタッチする
- 2 移動したい位置までドラッグして離す
  - アプリケーションをロングタッチして「移動」を タップすると、別のグループに移動させることが できます。

## グループの管理

## グループの追加

- 7プリケーション一覧画面で □ → 「グルー ブ追加 |
- グループ名を入力する → 「OK」

## グループの並べ替え

- アプリケーション一覧画面で、グループのラベルをロングタッチする
- 2 移動したい位置までドラッグして離す

## グループ名の編集

- アプリケーション一覧画面で、グループのラベルをロングタッチする
- 2 「名称変更」→ グループ名を入力する → 「OK I

#### お知らせ

「最近使ったアプリ」/「ドコモサービス」/「ダウンロードアプリ」グループは、名称を変更することができません。

## グループ色の変更

- アプリケーション一覧画面で、グループのラベルをロングタッチする
- ラベル変更

  → ラベル色を選択する

## グループのホーム画面への追加

- アプリケーション一覧画面で、グループのラベルをロングタッチする
- 2 「ホームへ追加」

### グループの削除

- アプリケーション一覧画面で、グループのラベルをロングタッチする
- 2 「削除」→「OK」

### お知らせ

「最近使ったアプリ」/「ドコモサービス」/「ダウンロードアプリ」グループは削除することができません。

## アプリケーションの検索

- 】 アプリケーション一覧画面で □ → 「検索」
- 2 検索したいアプリケーションを入力する→検索されたアプリケーションをタップする
  - アプリケーションを検索するには、検索画面で
     □ →「検索設定」→「検索対象」→「アプリ」
     にチェックを付ける必要があります。

## アプリケーション画面の表示切り替え

アプリケーション一覧画面で □ →「リスト 形式」/「タイル形式」

## ホームアプリの情報

docomo Palette UI についての詳細説明や操作方法などが確認できます。

## バージョン情報

ホーム画面で 🖃 → 「その他」

2「アプリケーション情報」

docomo Palette UIの提供者やバージョン情報などが確認できます。

## ホームアプリの設定

- 1 ホーム画面で □ → 「その他」
- 2「ホーム設定」
- 3 必要に応じて、「パーソナルエリア」/「壁紙のループ」/「自動通信」/「国際ローミング」にそれぞれチェックをつける

項目	説明
パーソナルエリア	マイプロフィールやマイメニュー情報など、自分に関する情報を表示するかどうかを設定します。
壁紙のループ	壁紙の表示をループするかどうか を設定します。
自動通信	パーソナルエリアの情報更新時に 自動通信するかどうかを設定しま す。
国際ローミング	国際ローミング時に自動通信する かどうかを設定します。

# 電話/ネットワークサービス

### 電話をかける

- 📘 ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タブ
- 2 相手の電話番号を入力する
  - 同一市内へかけるときでも市外局番から入力して ください。



キーパッド画面

9ブ
 「キーパッド」タブ:キーパッド画面が表示されます。
 「履歴」タブ (P.163)
 「電話帳」タブ (P.166)
 「お気に入り」タブ (P.169)
 「グループ! タブ (P.177)

#### ② 電話番号入力欄 入力した電話番号が表示されます。

検索結果欄

キーパッドをタップするごとに、電話帳や履歴から対応 する候補と件数が表示されます。候補がない場合は「連 絡先に追加しが表示されます。

- スピードダイヤルは指定した番号を1析、電話帳の名前(半 角英数字で登録している場合のみ)を1桁以上、電話番号 は3桁以上入力すると、検索されます。
- ④ 電話発信キー
- ⑤ SMS ≠-SMSを作成・送信します (P.265)。
- ⑥ 声の宅配便キー 声のメッヤージを録音することができます。
- 7 削除キー 一番右側の番号を削除します。ロングタッチすると、入 力された番号を全て削除できます。
- 3 🔻 通話中画面が表示されます。
- ▲ 通話が終了したら「通話を終了」

### お知らせ

- 本端末では、テレビ電話は利用できません。
- 1回の通話でとに発信者番号を通知/非通知に するには、電話番号の前に「186」(通知) [184](非通知)を入力します。「発信者番号通知」 (P.193) を利用して、あらかじめ通知/非通知 を設定することもできます。

## 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

### お知らせ

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、ホーム画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイ位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急で機関が人場合の保護などの事由から、必要で機関が人場合の保護などの事由から、必要で機関が人場合は、過報を様の設定にことがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。。

- 本端末から110番、119番、118番通報する 際は、携帯電話からかけていることと、警察・消 防機関側から確認などの電話をする場合があるた め、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてくた さい。また、通報は途中で通話が切れないように 移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、 10分程度は着信できる状態にしておいてくださ (,)
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続 されない場合があります。
- 以下の場合、本端末から緊急通報110番、119 番、118番に発信できません。
  - 圏外
  - ネットワーク規制中
  - パターン/ PIN /パスワードを設定している 場合
  - 日本国内でドコモminiUIMカードを取り付け ていない場合

## キーパッド画面のメニュー

□ をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
連絡先に追加*	→ P.166
スピードダイ ヤル設定	→ P.170
2秒間の停止を 追加	ボーズ「,」を入力します。電話番号に続けて「,」と番号を入力して発信すると、電話がつながって約2秒後にブッシュ信号(番号)が自動的に送信されます。
待機を追加	タイマー「:」を入力します。電話番号に続けて「:」と番号を入力して発信すると、電話がつながって「送信」をタップしたときにプッシュ信号(番号)が送信されます。

<sup>※</sup> キーパッド画面で、番号を入力したら表示されます。

## 電話を受ける

### 電話がかかってくる

着信中の画面が表示されます。

圏外の状態で電話がかかってきた場合、着信通知 お知らせがSMSで送られます。

## 2 ● をタッチして表示される円の外側までド ラッグする

通話が開始する

着信拒否する場合

■ をタッチして表示される円の外側までドラッグ します。

着信拒否して相手にSMSで拒否理由を伝える場合

画面下部の「着信拒否時にSMS送信」を上方向に ドラッグし、拒否理由の右側にある送信アイコンを タップします。

「新規メッセージを作成」をタップすると、SMS を作成できます。

### お知らせ

- 拒否理由は、「着信拒否メッセージを設定」 (P.223) で変更できます。
- ・ 着信中に ↑ (音量) を押すと、着信音やバイブレー ションを停止できます。

## マイク付ステレオヘッドセットの使いかた

マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を接続すると、マイク付ステレオヘッドセットのスイッチを押してかかってきた電話を受けることができます。

### マイク付ステレオヘッドセットの取り付けかた

マイク付ステレオヘッドセットの接続プラグを本端末のヘッドホン接続端子に差し込む



### マイク付ステレオヘッドセットで雷話を受ける

### 電話がかかってきたら、マイク付ステレオ ヘッドヤットのスイッチを押す

電話がつながると通話ができます。自分の音声は、 マイク付ステレオヘッドセットのマイクから相手に 送られます。

#### 着信を拒否する場合

着信中にマイク付ステレオヘッドセットのスイッチ を1秒以上押して離します。

#### 通話を保留/保留解除する場合

通話中にマイク付ステレオヘッドセットのスイッチ を1秒以上押して離します。

「キャッチホン」をご契約いただいている場合の み操作できます。

## 通話が終了したら再度スイッチを押す

### お知らせ

本端末にマイク付ステレオヘッドセットを接続し ている場合でも、着信音やアラームは本端末から も鳴ります。

## 通話中の操作

- 電話がかかってくる 着信中の画面が表示されます。
- 2 をタッチして表示される円の外側までド ラッグする

通話中画面が表示され、通話が開始します。



通話中画面

#### 通話中画面では次の操作ができます。

項目	説明
<b>II</b> * ¹ / ▶ * ¹	通話を保留/保留解除します。
通話を追加*1	別の相手に電話をかけます。
キーパッド	キーパッドを表示してプッシュ信号 を送信します。
通話を終了	通話を終了します。
スピーカー*2	相手の声をスピーカーから流してハ ンズフリーで通話します。
ミュート	自分の声を相手に聞こえないように します。
ヘッドセット	Bluetoothデバイスと接続してハン ズフリーで通話します。
電話帳*3	電話帳の登録情報の一覧を表示します。
メモ*3	Sメモを起動します。

- ※ 1 「キャッチホン」をご契約いただいている場合のみ 操作できます。
- ※2 ハンズフリー通話中は、「画面のタイムアウト」 (P.230)の設定時間が経過すると自動的に画面の表示が消えます。
- ※3 国をタップすると表示されます。

項目	説明
音声を録音/ 録音を停止*3	通話中の音声を録音/録音を停止します。 ・録音した音声データを再生する場合、ホーム画面で「アプリ」→「ボイスレコーダー」をタップします。

※3 同をタップすると表示されます。

#### お知らせ

- 通話相手の声の音量(通話音量)を調節するには、 通話中に ↑ (音量大) / (音量小) を押します。
- 通話中画面は、本端末を顔に近づけるなどして画 面を覆ったとき(ヘッドセットなどを取り付けて いる場合を除く)や操作せずに約30秒経過する 中画面を表示できます。

## 発着信履歴を利用して電話をかける

履歴では、発信履歴、着信履歴、不在着信履歴を一 覧で確認できます。

- SMSの送受信履歴も確認できます。
  - ホーム画面で「電話 | → 「履歴 | タブ 履歴画面が表示されます。



発着信履歴一覧画面

- (1) (1) 清信/受信履歴 (2) (2) 拒否リストからの電話
- ③ ☑: 不在着信履歴 ④ ◎: 着信拒否履歴
- (5) ■:発信/送信履歴 (6) 図:SMS (7) (声): 声の字配便 8 ( : 雷話
- (9) ( ): 電話発信キー
- かけたい相手をタップする

履歴詳細画面が表示されます。

#### お知らせ

 電話帳に登録されている相手の画像をタップし、 アイコンをタップすると、電話の発信/SMSや Fメールの作成/電話帳の登録情報の表示などが できます。

#### 履歴画面/履歴詳細画面のメニュー

■ をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
表示設定*1	表示する履歴の種類を切り替えます。
拒否リスト 追加 <sup>*2</sup>	「着信拒否」(P.224)の着信拒否リストに電話番号を追加します。
連絡先を表 示*2	連絡先の登録情報を表示します(連絡 先が登録されている場合のみ表示され ます)。
削除	履歴を削除します。
通話時間**1	通話時間を確認します。
居場所を確 認 <sup>※ 1</sup>	イマドコかんたんサーチを利用して、 相手の現在の位置を確認できます。
編集して発 信 <sup>※2</sup>	電話番号が入力されたキーパッド画面 を表示します。
発着信履歴 を送信 <sup>*2</sup>	発着信履歴を送信します。

- ※ 1 履歴画面でのみ表示されます。
- ※2 履歴詳細画面でのみ表示されます。

## 国際電話(WORLD CALL)を利用 する

WORLD CALLは国内でドコモの本端末からご利用いただける国際電話サービスです。FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

海外での利用については、P.399以降をご覧ください。

 通信事業者によっては、発信者番号が通知されない/ 正しく表示されないことがあります。この場合、履歴 から電話をかけることはできません。

WORLD CALLについてのご不明な点は、本書裏面の 「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

- ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タブ
   →「O」「1」「O」→ 国番号 → 地域番号(市外局番)→相手の電話番号を入力する
  - 地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「○」が必要な場合があります。
- 2 🔻
- 3 通話が終了したら「通話を終了」

### お知らせ

・「国番号-地域番号(市外局番)-電話番号」の 先頭に、「O」をロングタッチして「+」を入力 すると、発信時に「+」が国際アクセス番号の 「O09130010」に変換され、国際電話をかける ことができます。

## 電話帳

#### 電話帳に登録する

電話帳に名前や電話番号、メールアドレスなどさまざま な情報を登録できます。

## ホーム画面で「アプリ」→「電話帳」

お買い上げ時の場合、「電話帳」タブ画面が表示さ わます.

# 

本端末にオンラインサービスのアカウントなどを設 定している場合は、保存先として一覧に追加表示さ れることがあります。

docomoアカウントに保存する場合



連絡先編集画面

- ① アカウントアイコン 保存先としてdocomoやGoogleなどを選択した場合、 保存先のアイコンが表示されます。
  - 本端末に保存した場合、アカウントアイコンは表示されま せんん
  - 異なるアカウントの連絡先を統合した場合、複数のアカウ ントアイコンが表示されます。

#### ② 画像欄

画像を登録できます。保存済みの画像を選択するには「ア ルバム」、写真を撮影するには「カメラを起動」、テキス ト入力や手書きで作成したメモを画像として登録するに は「Sメモ」をタップします。

③ ラベルキー

入力内容のラベル (種類) を選択できます。表示される リストから「カスタム」をタップすると、任意のラベル を作成できます。

- ④ 詳細入力キー 読みがなや敬称など詳細情報を入力できます。
- ⑤ 項目追加/削除キー 選択した項目の入力欄を追加/削除できます。

## 3 必要な項目を入力する

- 「グループ」をタップすると、連絡先をグループ 分けできます。
- 「着信音」をタップすると個別の着信音を設定で きます。
- 「その他」をタップすると、メモやニックネーム、 URL、誕生日などを入力できます。
- 設定できる項目は、連絡先の保存先(docomo(ド コモ miniUIM カード)、本体(本端末)) や言語 の設定 (P.255) によって異なります。

## 【 「保存」

- 本端末以外に保存された連絡先には、保存先のア イコンが表示されます。
- 連絡先が表示されない場合は □ → 「その他」 → 「表示オプション」をタップして表示の設定を変 更します。

#### 連絡先をお気に入りに追加する

「お気に入り」にグループ設定されている電話帳を表示 します。

#### ■電話帳から追加する

- 「電話帳」タブ画面で追加したい連絡先をタッ プする → ★ (灰色) をタップして、★ (オ レンジ色) にする
- お気に入り画面から追加する
  - 「お気に入り」タブ画面で □ → 「お気に入 りに追加 | → 追加したい連絡先にチェック を付ける → 「追加」

追加した連絡先が「お気に入り」欄に表示されます。

#### ■ お気に入り画面のメニュー をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
お気に入りに追加	連絡先をお気に入りに追加します。
削除	連絡先をお気に入りから削 除します。
グリッド表示/リスト 表示	表示方法を切り替えます。
よく使う連絡先優先/ お気に入り優先	「お気に入り」欄と「よく 使う連絡先」欄の表示を入 れ替えます。

#### スピードダイヤルを登録する

- 1 「電話帳」タブ画面で □ → 「その他」 → 「ス ピードダイヤル
- 2 2~9番のダイヤルキーパッドのいずれか をタップする

連絡先の一覧画面が表示されます。

- 電話帳から登録する連絡先をタップする
  - 1番には留守番電話が登録されており、変更でき ません。
    - スピードダイヤルを変更するには、既存のスピー ドダイヤルをロングタッチして、「削除して上書 き | / 「削除 | をタッチすることで変更できます。

### スピードダイヤルで発信する

「キーパッド」タブ画面でスピードダイヤル が割り当てられたキーをロングタッチする

### 電話帳から電話をかける

- ホーム画面で「アプリ」→「電話帳」 連絡先の一覧が表示されます。 お気に入り (P.169) を利用する場合 「お気に入り」タブをタップします。
- 発信したい相手をタップする 連絡先の詳細が表示されます。
- 1 相手の電話番号をタップする

## プロフィールを登録する

- ホーム画面で「電話 | → 「電話帳 | タブ
- **2** □ → 「プロフィール」
- プロフィールの表示画面で □ → 「編集」 をタップする
- ▲ 必要な項目を入力 → 「保存」

#### お知らせ

プロフィールを連絡先データとして送信するに は、プロフィールの表示画面で □ → 「連絡先を 送信 | → 送信方法をタップします。

## 連絡先の内容を確認/編集する

## ホーム画面で「電話」→「電話帳」タブ

## 確認したい連絡先をタップする

連絡先の詳細が表示されます。

- 電話番号をタップすると、電話をかけることがで きます。
- 電話番号欄の ▼ をタップすると SMS を作成で きます。
- メールアドレスをタップするとメールを作成でき ます。

### 連絡先を編集する場合

□ → 「編集 | をタップします。

### 連絡先をインポート/エクスポートする

microSDカードやドコモminiUIMカードと本端末の間 で連絡先をインポート/エクスポートできます。また、 連絡先はメール送信もできます。

### 【電話帳】タブ画面で □ → 「インポート・ エクスポート

## 以下の操作を行う

#### 連絡先をインポートする場合

「SDカードからインポート」/「SIMカードから インポート! をタップします。

「SDカードからインポート」を選択した場合は、 microSDカードから連絡先をインポートしま す。また、インポート先をdocomoアカウント、 本端末、およびオンラインサービスのアカウント (ログインしている場合) から選択できます。

#### 連絡先をエクスポートする場合

「SDカードにエクスポート」/「SIMカードにエ クスポート| をタップします。

 microSDカードまたはドコモminiUIMカード (SIM) にエクスポートできるのは、本端末に保 存された連絡先のみです。

#### 連絡先データ(vCard)として送信する場合

「連絡先を送信」→ 送信したい連絡先にチェックを 付ける/「全て選択 | → 「送信 | → 送信方法を選択 します。

#### 「電話帳」タブ画面/連絡先詳細画面のメニュー

をタップすると以下の項目が表示されます。

### ■「電話帳」タブ画面

項目		説明
削除		連絡先を削除します。
プロフ	フィール	→ P.171
連絡先	を同期**1	連絡先と同期を行います。
Goog	leと結合	端末内のすべての連絡先を Googleアカウントと結合します。
インホ スポー	ペート・エク -ト	連絡先をインポート・エクスポー トします。
SNS: 表示*	アカウント	SNSのアカウントを表示します。
その 他	アカウント	アカウントと同期の設定や、SNS のアカウントを登録・管理します。
	スピードダ イヤル	スピードダイヤルを設定します。 → P.170
	Eメール送 信	選択した連絡先にメールを送信し ます。
	SMS送信	選択した連絡先にSMSを送信し ます。

- ※1 Google アカウント登録した場合のみ表示されます。
- ※2 Googleアカウント登録した場合、「その他」の項目で表示されます。

項目		1	説明
その 他	センタ	7一と同期	バックアップセンターと同期 し、バックアップを行います。
	表示 オプ ショ	電話番号 登録あり のみ表示	電話番号が登録されている連絡先のみ、「電話帳」タブ画面に表示します。
	ン	表示する 連絡先	チェックを付けた項目に該当 する連絡先のみが表示されま す。
	設定		連絡先を新規に登録すると きの保存先を設定したり、 Bluetoothを通じて連絡先 を送信する時の送信方法を選 択したりできます。

### 雷託框詳細面面

- 电印水叶闸三面	
項目	説明
編集	連絡先の内容を変更します。
削除	連絡先を削除します。
連絡先を統合	家族や会社などの関連する連絡先をリンクさせて、1つの連絡先にまとめます。
連絡先を分離*1	「連絡先を統合」で 1 つにまとめ た連絡先を分離します。

※ 1 「連絡先を統合」でまとまった連絡先があるときの み表示されます。

項目		説明
メインの連絡先に設定		電話番号などを2件以上入力 したとき、優先的に利用する 電話番号などを指定します。
連絡先を送信**2		連絡先を連絡先データとして メールなどで送信します。
その	拒否リスト追加	拒否リストに追加します。
他	着信拒否リスト から削除 <sup>**3</sup>	拒否リストから削除します。
	連絡先を印刷	<ul><li>必要な項目を選択して、 Samsung製のプリンターで 印刷します。</li><li>2012年3月現在、日本 国内で本機能を利用できる プリンターはありません。</li></ul>

- ※2 連絡先を統合した場合、「その他」の項目で表示さ れます。
- ※3 「拒否リスト追加」に設定されている連絡先でのみ 表示されます。

### お知らせ

「連絡先を統合」でリンクさせた連絡先は、リン ク操作を行った連絡先に結合され、「電話帳」タ ブ画面には表示されなくなります。

### グループ分けした連絡先を確認する

連絡先の登録時に設定したグループ別に、連絡先を管理・ 利用できます。

- ホーム画面で「電話」→「グループ」タブ 連絡先が登録されているグループには、かっこ内に 件数が表示されます。
- 確認したいグループ → 連絡先をタップする
- グループを追加/編集する グループごとに着信音を設定できます。
  - 「グループ」タブ画面で □ → 「作成」
    - 登録済みのグループを編集する場合は、「グルー プ」タブ画面で編集したいグループをタップする → □ → 「グループ編集」をタップします。
- 2 グループ名を入力 → 「着信音」 → 「基本着信 音 | / 「マイファイルの着信音 | / 「プリセッ ト着信音
  - 「基本着信音」をタップした場合は、お買い上げ 時の着信音に設定されます。
- 🤼 「保存」

- グループを削除する
  - 「グループ タブ画面で □ → 「削除」
- 削除したいグループ/「全て選択」にチェッ クを付ける → 「削除 I → 「グループのみ I / 「グループ内の連絡先も含める」
- グループに連絡先を追加する
- 「グループ」タブ画面で連絡先を追加したい グループをタップする → 🎩
- 2 追加したい連絡先/「全て選択」にチェック を付ける → 「追加」

### グループから連絡先を削除する場合

グループをタップする → 🔳 → 「グループから削除」→ 削除したい連絡先/「全て選択」にチェッ クを付ける → 「削除」をタップします。

# 雷話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他の端末との間で電 話帳データをコピーできます。また、Googleアカ ウントに登録された電話帳データをdocomoアカウ ントにコピーできます。

- microSDカードが外されていたり、利用できない場 合は内部ストレージに保存されます。
  - microSDカードを本端末に取り付ける
- カーム画面で「アプリ」→「電話帳コピー ツール」

初めてご利用される際には、「使用許諾契約書」に 同意いただく必要があります。

画面上部のタブをタップする 各機能のタブ画面に切り替わります。

## 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする

「エクスポート」タブ画面で「開始」 docomoアカウントに保存されている雷話帳デー 夕がmicroSDカードに保存されます。

# 電話帳をmicroSDカードからインポートする

「インポート」タブ画面でインポートしたいファイルをタップする→「上書き」/「追加」インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。

# Googleアカウントの連絡先をdocomo アカウントにコピーする

- | 「docomo アカウントへコピー」タブ画面で コピーしたい Google アカウントをタップす る → 「上書き」 / 「追加」
  - コピーした電話帳データはdocomoアカウントに 保存されます。
  - 「本体」に登録した電話帳データもGoogleアカウントと同様にdocomoアカウントへのコピーが可能です。

#### お知らせ

- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先に登録可能な文字は端末でとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、「Backup」で作成したファイルは読み込むことができません。
- 電話帳コピーツールで作成(エクスポート)した 電話帳を電話帳コピーツール以外でご利用される 場合、正しく表示されないことがあります。
- ・ 
   □ → 「ヘルブ」 / 「バージョン情報」をタップすると、使いかたなどのヘルプやバージョン情報を見ることができます。
- 電話帳コピーツールについて詳しくは、ドコモのホーハページをご覧ください。

# 利用できる主なネットワークサービス

本端末では、ドコモの主なネットワークサービスを ご利用いただけます。

サービス名称	お申し 込み	月額 使用料
声の宅配便「→P.183」	不要	無料
留守番電話サービス 「→P.186」	必要	有料
転送でんわサービス 「→P.189」	必要	無料
キャッチホン「→P.192」	必要	有料
発信者番号通知サービス 「→P.193」	不要	無料
公共モード (電源OFF) 「→P.194」	不要	無料

※ 上記の他に、迷惑電話ストップサービス、番号通知お 願いサービス、通話中着信設定、着信通知サービス、 英語ガイダンス、遠隔操作設定がご利用いただけま す。

#### お知らせ

- サービスエリア外や雷波の届かない所ではネット ワークサービスはご利用できません。
- 「サービス停止」とは留守番電話サービス、転送 でんわサービスなどの契約そのものを解約するも のではありません。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、本 端末のメニューを使って操作する方法で説明して います。詳細は『ご利用ガイドブック (ネットワー クサービス編)」をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、本書裏面 の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせくだ さい。
- 海外でのネットワークサービスの設定について は、「通話 | → 「海外設定 | (P.220) をご参照 ください。

# 声の宅配便を利用する

お客様に代わって音声メッセージをお預かりする サービスです。

- メッセージは1件あたり最長15分間、最大500件 まで録音でき、720時間保存されます。また、最大 5件までのメッセージを保護できます。(保護を解除 して720時間経過すると、自動消去されます。)
- 海外からはご利用できません。
- ・ 声の字配便はお申し込み/月額使用料の不要サービス です。ただし、メッセージの録音・再生などには通話 料金がかかります。
- 詳細はドコモのホームページをご覧ください。

#### 声の宅配便の基本的な流れ

ステップ 1: 声の宅配便で相手を指定し、発信する。

ステップ2: 音声ガイダンスに従い、メッセージを録

音する。

ステップ3: 相手に録音通知メッセージ (SMS) \*1

で通知される。

ステップ4: 相手がメッセージを再生する。

ステップ5 : 再生通知メッセージ (SMS) \*2 が届く。

※1 発信者がメッセージを録音したあと、特定のボタンを押すか通話を終了した際に、受信者に対して録音通知メッセージ(SMS)が送信されます。

※2 受信者がメッセージを再生した際に、メッセージの発信者に対して再生通知メッセージ(SMS)が送信されます。受信者が同一のメッセージを複数回再生した場合でも、初回の再生時のみ再生通知メッセージが送信されます。

再生したことをメッセージの発信者に知らせたくない場合は、再生通知機能を停止してください。 初期設定では再生通知機能は開始に設定されています。 ます。

#### メッセージを録音する

声の宅配便で相手に発信すると、メッセージを録音 できます。

↑ ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タブ

2 相手の電話番号を入力

3 🖻

• 音声ガイダンスに従って操作してください。

#### メッセージを再生する

声の字配便に録音されたメッセージを再生します。 音声ガイダンスに従って操作すると、再生後に消去 したり、保護したりできます。

- 録音通知メッセージ(SMS)に表示されて いる番号に発信
  - ・ 音声ガイダンスに従って操作してください。

#### 声の宅配便を設定する

ホーム画面で □ → 「設定」→ 「通話」→ 「ネットワークサービス | → 「声の宅配便 | 声の宅配便の設定画面が表示されます。

# 利用したい項目を選択する

項目	説明	
サービス利用 (アプリ起動)	「声の宅配便」のアプリケーション を起動します。	
設定確認・変更 (サイト接続)	サイトに接続して設定を確認/変更します。	
設定確認·変更 (音声発信)	電話を発信して設定を確認/変更します。	

# 留守番電話サービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源が入ってい ないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったと きなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージ でお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお 預かりするサービスです。

## お知らせ

- 伝言メッセージは1件あたり約3分、20件まで 録音でき、72時間保存されます。
- ・ 留守番電話サービスを「サービス開始」にしてい る時に、かかってきた電話に応答しなかった場合 には、「着信履歴」には「不在着信」として記録され、 ステータスバーの通知アイコンに 2が表示され ます。
- 本端末は、テレビ電話の留守番電話サービスに対 応しておりません。「1412」へ発信し、「非対応」 に設定してください。

### 留守番電話サービスを設定する

ホーム画面で 🖃 → 「設定」→ 「通話」→ 「ネットワークサービス」→「留守番電話 サービス

留守番電話サービスの設定画面が表示されます。

# 2 利用したい項目を選択する

項目	説明
サービス開始	「OK」をタップすると、留守番電 話サービスを開始します。
呼出時間設定	留守番電話サービスセンターに接続するまでの呼出時間を最大120秒まで設定できます。 0~120の数値を入力して「OK」をタップします。
サービス停止	「OK」をタップすると、留守番電 話サービスを停止します。
設定確認	現在の設定を確認します。
メッセージ再生*	「OK」をタップすると、留守番電話サービスセンターに接続して、 伝言メッセージを再生します。接 続後は、音声ガイダンスに従って 操作します。

<sup>※</sup> 各操作後に、SMS「NTT DOCOMO VM:XX」が 通知されます。

項目	説明
留守番電話サービ ス設定*	「OK」をタップすると、留守番電話サービスセンターに接続して、留守番電話サービスの設定を変更します。接続後は、音声ガイダンスに従って操作します。
メッセージ問合せ*	留守番電話サービスセンターに 接続して、伝言メッセージをお 預かりしているかどうかを確認 します。
件数增加鳴動設定	新しい伝言メッセージをお預かりしたときに、確認音とバイブレーションで通知するかどうかを設定します。確認音による通知には「サウンド」、バイブレーションによる通知には「バイブ」にチェックを付けます。

<sup>※</sup> 各操作後に、SMS「NTT DOCOMO VM:XX」が 通知されます。

# 転送でんわサービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源が入ってい ないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったと きなどに、かかってきた電話を転送するサービスで के

転送でんわサービスの開始後、かかってきた電話に応 答しなかった場合には、不在着信として記憶され、ス テータスバーに 🕍 が表示されます。

ただし、呼出時間がO秒に設定されている場合は、不 在着信に記憶されません。

#### お知らせ

転送でんわサービスを開始していても、着信音が 鳴っている間に応答すればそのまま通話できま す。

#### 転送でんわサービスを設定する

1 ホーム画面で □ → 「設定」→ 「通話」→ 「ネットワークサービス」→ 「転送でんわ サービス」

転送でんわサービスの設定画面が表示されます。

## ⊅ 利用したい項目を選択する

	_ 13/13 0 /CU :: S(E) C ::	
項目	説明	
サービス開 始	「OK」をタップすると、転送でんわサービスを開始します。 「転送先番号」欄と「呼出時間(O ~ 120秒)」欄を入力→「OK」 ・未入力の場合は、前回の設定内容で開始されます。 ・ ■ をタップすると履歴または電話帳から転送先番号を設定できます。	
サービス停 止	「OK」をタップすると、転送でんわサービスを停止に設定します。	
転送先変更	転送先の電話番号を変更して転送でんわ サービスを開始に設定します。 転送先の電話番号を入力 → 「OK」→ 「はい」	
	• 電話番号入力時に、   をタップする と履歴または電話帳から転送先番号 を設定できます。	
	・ 確認画面で「いいえ」を選択すると、 転送でんわサービスを停止したまま で、転送先番号のみ変更できます。	

項目	説明
転送先通話 中時設定	転送先が通話中の場合、かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続するかどうかを設定します。
ガイダンス設定	「ガイダンスON」をタップすると、電話が転送されるときに電話をかけてきた相手にガイダンスを流すように設定できます。 ※ ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タブ →「1」「4」「2」「9」を入力  ▼
設定確認	現在の設定を確認します。

# キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着 信音でお知らせし、現在の诵話を保留にして新しい 電話に出ることができるサービスです。また、通話 中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけるこ ともできます。

## お知らせ

 保留中も、電話を発信した方に通話料金がかかり ます。

## キャッチホンを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「通話」→ 「ネットワークサービス | → 「キャッチホン |
- ②「サービス開始」→「OK」
  - キャッチホンサービスを停止するには、「サービ ス停止 | → 「OK | をタップします。
    - 現在の設定を確認するには、「設定確認」をタッ プレます。

# 発信者番号通知サービスを利用する

電話をかけたときに相手の電話機にお客様の電話番号を 表示することができます。

- 電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際 にはご注意ください。
- 圏外では発信者番号通知設定の操作は行えません。
  - ホーム画面で □ → 「設定 | → 「诵話 | → 「ネットワークサービス」→「発信者番号诵 知I

# ②「サービス開始」→「OK」

- 電話番号を非通知に設定するには、「サービス停 **|**|-| → 「OK | をタップします。
- 現在の設定を確認するには、「設定確認」をタッ プレます。

## 公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所での マナーを重視した自動応答サービスです。

公共モード(電源OFF)に設定すると、電源を切っ ている場合や、機内モード設定中の場合の着信時に、 雷話をかけてきた相手に雷源を切る必要がある場所 (病院、飛行機、雷車の優先席付近など) にいるため、 雷話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に 雷話を終了します。

ホーム画面で 🖃 → 「設定」→ 「通話」→ 「ネットワークサービス」→「公共モード(雷 源OFF)設定|

# **2** 「サービス開始」→「OK」

- 公共モード(電源OFF)が設定されます(画面 上の変化はありません)。
- 公共モード(電源OFF)を解除するには、「サー ビス停止 | → 「OK | をタップします。
- 現在の設定を確認するには、「設定確認」をタッ プレます。

#### キーパッドで設定する場合

ホーム画面で「電話 | → 「キーパッド | タブ → [\*] [2] [5] [2] [5] [1] を入力 → 【 をタップ します。

キーパッドで公共モード(電源OFF)を解除する 場合

ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タブ → [\*] [2] [5] [2] [5] [0] を入力 → ■ をタップ します。

#### キーパッドで公共モード(電源OFF)の設定を確

## 認する場合

ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タブ → [\*] [2] [5] [2] [5] [9] を入力 → ■ をタップ します。

## 公共モード (電源OFF) に設定すると

[\*] [2] [5] [2] [5] [0] を入力し、 💶 をタップし て公共モード(電源 OFF)を解除するまで設定は継続さ れます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。 サービスエリア外または電波が届かないところにいる場 合も、公共モード(雷源 OFF) ガイダンスが流れます。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所 にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了し ます。

# サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加され たときに、そのサービスをメニューに登録して利用 できるようにします。

#### サービスを登録する

サービスを登録します。また、サービスの登録内容を変 更したり、削除したりすることもできます。

- ホーム画面で 🖃 → 「設定」→ 「通話」→ 「追加サービス | → 「USSD 登録 |
- □ → 「新規作成」

登録済みのサービスの内容を変更する場合

登録済みのサービス項目をロングタッチして [編集] → 変更する項目欄の登録内容を変更 → 「保存」を タップします。

登録済みのサービスを選択して削除する場合

登録済みのサービス項目をロングタッチして「削除し をタップします。

∃「サービス名」欄と「USSDコード」欄に入 力→「保存」

「USSDコード」欄にはドコモから通知される「特 番| または「サービスコード| を入力します。

#### 登録したサービスを利用する

- ホーム画面で 🖃 → 「設定 | → 「通話 | → 「追加サービス | → 「USSD 登録 |
- 利用したいサービスをタップする

## 広答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンターか ら返ってくるコード(USSD)に対応した応答メッセー ジを登録します。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「通話」→ 「追加サービス | → 「応答メッセージ登録 |

登録済みのサービスの内容を変更する場合

登録済みのサービス項目をロングタッチして [編集] → 変更する項目欄の登録内容を変更 → 「保存」を タップします。

登録済みのサービスを選択して削除する場合 登録済みのサービス項目をロングタッチして [削除] をタップします。

「サービス名」欄と「USSDコード」欄に入 力 → 「保存」

「USSDコード」欄にはドコモから通知される「特 番! または「サービスコード! を入力します。

# 各種設定

## 設定メニュー

**画面の明るさや表示方法、着信音、通信などさまざまな設定を行うことができます。** 

1 ホーム画面で □ → 「設定」

2 メニュー項目を選択して設定を行う

# 無線とネットワーク

#### ワイヤレスネットワーク接続の設定をします。

項目	説明
機内モード	→ P.200
Wi-Fi設定	→ P.201
Wi-Fi Direct設定	→ P.206
Wi-Fi Kies接続	→ P.207
Bluetooth設定	→ P.301
USBユーティリティ	→ P.309
テザリング	→ P.208
VPN設定	→ P.211
NFC	→ P.213
モバイルネットワーク	データ通信やデータローミング、アクセスポイント(APN)、ネットワークモード、ネットワークオペレーターなどを設定します。

## 機内モード

すべてのワイヤレス接続を無効にします。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「機内モード」 にチェックを付ける → 「OK」

#### お知らせ

- ⑥を1秒以上押して表示される端末オプション画面から「機内モード」をタップしても設定を切り替えることができます。
- 「機内モード」にチェックを付けるとWi-FiもOFF になりますが、機内モード中に再びWi-FiをONに することができます。

## Wi-Fiを利用する

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワークの無線アクセスポイントに接続できます。また、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

### ■ Bluetooth機能との電波干渉について

本端末の無線LANとBluetooth機能は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用しています。そのため、無線LANとBluetooth機能を近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、以下の対策を行ってください。

- 1. 無線LANとBluetoothデバイスは、20m以上離してください。
- 2. 20m以内で使用する場合は、Bluetoothデバイスの電源を切ってください。

#### お知らせ

Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

#### Wi-Fi を有効にしてネットワークに接続する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「Wi-Fi 設定」Wi-Fi 設定画面が表示されます。
- 2 「Wi-Fi」にチェックを付ける 利用可能なWi-Fiネットワークのスキャンが自動的 に開始され、一覧表示されます。
- 3 接続したいWi-Fiネットワークをタップする
  → 「接続」

セキュリティで保護されているネットワークに接続する場合は、パスワード(セキュリティキー)を入力し、「接続」をタップします。

#### WPS PINで接続する場合

■ が表示されているネットワークは、WPS (Wi-Fi Protected Setup)を利用して接続できます。 「WPS PIN」をタップした後、アクセスポイント 機器側でPINコードを入力します。

#### お知らせ

 一度接続したネットワークのパスワード(セキュ リティキー)は自動的に保存され、次回の接続時 の入力は不要になります。

#### WPSボタン方式で接続する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「Wi-Fi 設定」 → 「WPS ボタン接続」
- 2 アクセスポイント機器側で、2分以内に WPSボタンを押す

#### Wi-Fi オープンネットワークを通知する

利用可能なオープンネットワークが近くに存在している 場合に通知するかどうかを設定します。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線とネットワーク」→ 「Wi-Fi 設定」
- 2 「ネットワーク通知」にチェックを付ける

#### Wi-Fi ネットワークの接続を解除する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「Wi-Fi 設定」
- 接続中のWi-Fiネットワークをタップする
   →「切断」



#### Wi-Fi アクセスポイントを設定する

- ・ 接続に必要な情報は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。社内LANに接続する場合や公衆無線LANサービスをご利用の場合は、接続に必要な情報をネットワーク管理者またはサービス提供者から入手してください。
- ・無線LANアクセスポイントが、MACアドレスを登録している機器のみと接続するように設定されているときは、本端末のMACアドレスを無線LANアクセスポイントに登録してください。MACアドレスは、Wi-Fi 設定画面で「□→「詳細設定」→「MACアドレス」で確認できます。また、Wi-Fiの詳細設定画面では現在接続している Mobile APのIPアドレスも確認できます。
  - ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「Wi-Fi 設定」 → 「Wi-Fi ネットワークを追加」
- 2 ネットワークSSIDを入力し、セキュリティを設定→「保存」

利用可能な認証方法は「なし」「WEP」「WPA/WPA2 PSK」「802.1x EAP」です。



#### Wi-Fiのスリープ設定をする

本端末の画面がOFFに切り替わったときにWi-Fiを無効にしたり、充電時には常に有効になるように設定したりできます。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「Wi-Fi 設定」
- → 「詳細設定」 → 「Wi-Fiのスリープ設定」 → スリープ設定を選択する

#### 静的IPアドレスを使用する

静的IPアドレスを使用してWi-Fiネットワークに接続す るように本体を設定できます。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク | → 「Wi-Fi 設定 |
- **2** → 「詳細設定」 → 「静的 IP を使用」 に チェックを付ける
- 3 必要な項目をタップして入力する 静的IPアドレスを使用するには、以下の項目を入 力する必要があります。
  - IPアドレス
  - ゲートウェイ
  - ネットマスク
  - DNS1 / DNS2
- 4 □ → 「保存」



## Wi-Fi Direct設定

Wi-Fi Direct対応デバイス同士を接続し、データのやりとりができます。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク | → 「Wi-Fi Direct設定 |
  - デバイスのスキャンに関するメッセージ画面が表示されたら、「OK」をタップします。
  - 現在のネットワークを切断するメッセージ画面が表示されたら、「OK」をタップします。
- 2 「Wi-Fi Direct」にチェックを付ける → 検索されたデバイス名をタップする
  - □ → 「スキャン」をタップして、デバイスの検索結果を更新することができます。
- 3 「接続」

#### Wi-Fi Directの接続を解除する

Wi-Fi Direct設定画面で接続中のデバイスをタップする → 「Wi-Fi Directを切断」 → 「OK I

#### お知らせ

 同じWi-Fiネットワークに接続している場合、 「Wi-Fi Direct」がOFFの状態でも、対応デバイスの名称が表示され、データの送受信ができます。



# Wi-FiでSamsung Kiesに接続する

Wi-Fiを使ってパソコンと接続し、Samsung Kies に接続できます。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線とネットワーク | → 「Wi-Fi Kies 接続 |
  - すでにWi-Fiに接続している場合、手順2からの 操作になります。
- 2 「更新」→ 検索されたデバイス名をタップする
  - パソコンで本端末が認識されたら、Samsung Kies画面上で「許可」をクリックします。

#### お知らせ

- パソコンで本端末を認識するには、Samsung Kiesを起動させる必要があります。(P.308)
- 必ずパソコンと本端末を同じネットワークに接続してください。



## テザリングを利用する

テザリングとは一般に、スマートフォンなどのモバイル 機器をモデムとして使い、無線LAN対応機器、USB対 応機器をインターネットに接続させることをいいます。

#### USBテザリングを設定する

本端末とパソコンをUSB接続ケーブル SCO2と接続し、インターネットに接続することができます。

USBテザリングを行うには、専用のドライバが必要です。専用のドライバのダウンロードやその他詳細については、以下のホームページをご覧ください。

http://www.samsung.com/jp/support/download.html

- 本端末とパソコンをUSB接続ケーブル SCO2で接続する
  - 接続方法については (P.307) を参照してください。
- 2 ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「テザリング」
- ③ 「USBテザリング」をチェックする → 注意 事項の詳細を確認 → 「OK」

#### お知らせ

- USBテザリング中はSDカードをパソコンに接続できません。
- USBテザリングに必要なパソコンの動作環境 (OS) は以下のとおりです。なお、OSのアップ グレードや追加/変更した環境での動作は保証い たしかねます。

Windows XP (Service Pack 3以降)、Windows Vista、Windows 7

#### Wi-Fi テザリングを設定する

本端末をポータブルWi-Fiホットスポットとして利用し、 無線LAN対応機器をインターネットに8台まで同時接 続させることができます。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「テザリング」 → 「Wi-Fi テザリング」 → 「Wi-Fi テザリング設定」
  - メッセージが表示された場合、「OK」をタップします。
- 2 「Wi-Fiテザリング」をチェックする → 「はい」→ 注意事項の詳細を確認 → 「OK」

#### Wi-Fi テザリングのアクセスポイントを追加する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「テザリング」 → 「Wi-Fi テザリング」 → 「Wi-Fi テザリング設定」

メッセージが表示された場合、「OK」をタップします。

# 2「Wi-Fi テザリング設定」

「Wi-Fiテザリング設定」画面が表示されます。

- 3 「ネットワークSSID」ボックスをタップし、 ネットワークSSIDを入力する
  - お買い上げ時には、「AndroidHotspotXXXX」 が設定されています。
- 4 「セキュリティ設定」をタップする 「セキュリティ設定」画面が表示されます。「なし」 「WPA2 PSK」から適切なものを選択します。
- 5 「パスワード」ボックスをタップしてパスワードを入力する

「セキュリティ」を「なし」に設定している場合には、 入力不要です。

6 「保存」

## お知らせ

お買い上げの状態では、セキュリティは「なし」となっております。必要に応じて、セキュリティの設定を行ってください。

## VPN(仮想プライベートネットワーク) に接続する

VPN(Virtual Private Network)は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。

- 本端末からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。
- ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用いただけません。

#### VPNを追加する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「VPN設定」
- 2 「VPNの追加」→ 追加したいVPNの種類を タップする
- 3 ネットワーク管理者の指示に従い、VPN設定の各項目を設定する
- 4 🔳 → 「保存」



#### VPNに接続する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「VPN設定」
- 接続したいVPNをタップする
- 3 必要な認証情報を入力し、「接続」

#### VPNを切断する

- 通知パネルを開き、VPN接続中を示す通知 をタップする
- 2 接続中のVPNをタップする



## NFC機能を利用する

NFC (Near Field Communication) 機能を利用して、 電話帳、URL、テキストなどのタグを読み取り、交換で きるように設定できます。

#### NFCを設定する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「NFC」にチェックを付ける
 NFC機能がONになり、タグのスキャンやマイタグの読み取りを他のユーザーに許可します。

#### NFCタグをスキャンする

本端末の画面ロックを解除して、NFCセンサー部分をタグに近づける

収集したタグ情報が表示されます。

- タグ読み取りアプリが複数ある場合、「アプリを 選択」画面が表示されます。利用したいアプリを 選択すると、収集したタグ情報が表示されます。
- 画面ロック状態でもタグ情報を読み込むことは可能ですが、「アブリを選択」画面またはタグ情報 画面は表示されません。画面ロックを解除すると表示されます。
- **2 タグ情報または「OK」をタップする** タグ情報が保存されます。
  - タグ情報をタップすると、電話帳、ブラウザ、ギャラリーなど、タグ情報と連動するアプリケーションが起動します。画面の指示に従って操作してください。



#### マイタグを共有する

- ホーム画面で「アプリ」→「タグ情報」→「マイタグ」タブ
- 2 「共有するタグを選択」→ 共有したいタグを 選択してタップする

「マイタグを共有」にチェックマークが付きます。

 マイタグが登録されていない場合、「新規タグを 追加」→ 追加するタグのタイプを選択 → タグ情報を登録 → 「保存」をタップし、マイタグを登録してください。

本端末は、電話帳、URL、テキスト3種類のタ グを作成することができます。

3 本端末のNFCセンサー部分をNFC機能対応 の他のデバイスに近づける マイタグの情報が他のデバイスに読み取られます。

#### お知らせ

 タグをスキャンまたは共有するには、あらかじめ NFC機能をONにする必要があります。

## アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。 お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。

#### 利用中のアクセスポイントを確認する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「APN」

#### アクセスポイントを追加で設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「APN」 → □ → 「新規 APN」
- 2 「名前」→ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 → 「OK」
- 3 「APN」→ アクセスポイント名を入力 →
  「OK」
- 4 その他、通信事業者によって要求されている 項目を入力
  - MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- 5 🔳 → 「保存」



#### お知らせ

MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、設定リセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

#### アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「APN」
- 2 □ → 「初期設定にリセット」

## spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

## mopera U

mopera UはNTT ドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

#### mopera Uを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線とネットワーク」→ 「モバイルネットワーク」→ 「APN」
- [mopera U] / [mopera U 設定]の (灰色) をタップして (緑色) にする

#### お知らせ

「mopera U設定」はmopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをで覧ください。

# 通話

## 通話関連機能の設定をします。

	項目	説明		
ネット	声の宅配便	→ P.183		
ワーク サービス	留守番電話サービス	→ P.186		
	転送でんわサービス	→ P.189		
	キャッチホン	→ P.192		
	発信者番号通知	→ P.193		
	迷惑電話ストップ サービス	相手の番号を登録 し、迷惑電話の着信 拒否を設定します。		
	番号通知お願いサービス	番号通知お願いサービスを開始/停止します。		
	通話中着信設定	通話中着信を開始/ 停止します。		
	着信通知	着信通知を開始/停 止します。		
	英語ガイダンス	英語ガイダンスを開始/停止します。		
	遠隔操作設定	遠隔操作を開始/停 止します。		
	公共モード(電源 OFF)設定	→ P.194		

	項目		説明
海外 設定	ローミング着信通 知		ローミング中の着信通知を 開始/停止します。
	ローミングガイダ ンス		ローミングガイダンスを開 始/停止します。
	国際ダイヤル	自動変換 機能	自動変換を有効にするかど うかを設定します。
アシス ト ネットク サービ ス	アシスト	国番号	国際電話をかけるときの国 番号の登録や追加などがで きます。
		国際プレ フィック ス	国際電話をかけるときに電 話番号の先頭に付加する国 際アクセス番号の登録や追 加などができます。
	ワークサービ	遠隔操作 (有料) *1*2	遠隔操作を設定します。
		番号通知 お願い サービス (有料) *1*2*3	番号通知お願いサービスを 設定します。

- ※1 海外で設定や操作をする場合に選択します。
- ※2 海外で操作した場合、ご利用の国の日本向け通話 料がかかります。
- \*\*3 あらかじめ遠隔操作設定をしておく必要があります。



	項目		説明
海外設定	ネット ワーク サービ ス	ローミング 着信通知 (有料) *1*2*3	ローミング着信通知を設定します。
		ローミング ガイダンス (有料) *1*2*3	ローミングガイダンスを 設定します。
		留守番電話 サービス (有料) *1*2*3	留守番電話を設定します。
		転送でんわ サービス (有料) *1*2*3	転送でんわを設定します。
着信	自動着信拒否モード		通話拒否を設定します。
拒否	自動着信	拒否リスト	自動着信拒否モードが 「着信拒否番号」になっ ている場合に拒否する番 号を設定します。

※1 海外で設定や操作をする場合に選択します。

す。

※2 海外で操作した場合、ご利用の国の日本向け通話 ※3 海外で操作した場合、ご利用の国の日本向け通話

料がかかります。 ※3 あらかじめ遠隔操作設定をしておく必要がありま



	項目	説明	
着信拒否メ	ッセージを設定	拒否メッセージを編集/ 設定します。	
通話通知	発信時のバイブ	→ P.222	
	通話状況通知音	→ P.222	
	通話中にイベン ト通知	→ P.222	
通話応答 /通話終 了 ホームキーで応 答		ホームキーを押して着信 に応答するかどうかを設 定します。	
	自動応答	ヘッドセットに接続した 状態で自動応答をするか どうかを設定します。	
	電源キーで通話終了	電源キーを押して通話を 終了するかどうかを設定 します。	
近接センサー ON		通話中にバックライトを OFFにするかどうかを 設定します。	
追加サー	USSD登録	→P.196	
ビス	応答メッセージ 登録	→P.197	



## 電話/通話の状態を音で知らせる

- ホーム画面で □ → 「設定」→「通話」→ 「通話通知」
- 2 設定したい項目をタップする

I	目	説明		
発信時のバイブ		着信者が通話に応答すると電話機が振動するかどうかを設定します。		
通話状況 通知音	呼出開始音	呼び出し開始音を鳴らすかど うかを設定します。		
	通話時間通 知(毎分)	1分ごとに通話時間通知を行うかどうかを設定します。		
	通話終了音	通話終了音を鳴らすかどうか を設定します。		
通話中にイベント通知		アラームやSMSの受信など が発生したときに通知音を鳴 らすかどうかを設定します。		

## 着信拒否時にSMSで送信する拒否理由を 登録する

本端末では、電話の着信を拒否して相手にSMSで拒否 理由を伝えることができます。拒否メッセージは、最大 6件まで登録できます。

 お買い上げ時は5件の拒否メッセージが登録されています。6件登録済みの状態で新しく登録する場合は、 不要なメッセージを削除してから登録してください。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「通話」 →「着信拒否メッセージを設定」

拒否メッセージを削除する場合

■ → 「削除」 → 削除したい拒否メッセージまたは 「全て選択」にチェックを付ける → 「削除」をタップします。

2 「新規作成」→ 拒否メッセージを入力 → 「保存」

#### お知らせ

・ 拒否メッセージは全角最大70文字(半角英数字のみの場合は最大160文字)まで入力できます。

## 指定した電話番号からの着信を拒否する

着信を拒否したい相手の電話番号を登録できます。電話 番号は、最大 100件まで登録できます。

ホーム画面で □ → 「設定」→「通話」→ 「着信拒否」→「自動着信拒否リスト」

非通知の電話を拒否する場合

「非通知」にチェックを付けます。

登録した電話番号を修正する場合

修正したい電話番号をタップ  $\rightarrow$  電話番号を修正  $\rightarrow$  「保存」をタップします。

登録した電話番号を削除する場合

■ → 「削除」 → 削除したい電話番号または「全て 選択 |にチェックを付ける → 「削除 | をタップします。

## 2「追加」

- 3 拒否したい電話番号を入力
  - ・履歴や電話帳から電話番号を引用する場合は、□ → 「履歴」 / 「電話帳」 → 登録する相手をタップします。
- 4 「振り分けルール」→ 指定する振り分けルールをタップする
- **5** 「保存」
  - 登録した電話番号のチェックを外すと、着信拒否 を解除できます。

#### お知らせ

 登録した電話番号を拒否するには「自動着信拒否 モード」で「着信拒否番号」を選択する必要があります。

# ドコモサービス

#### ドコモサービスの利用に関する設定をします。

項目	説明
アプリケーション	定期アップデート確認などを設定
管理	します。
Wi-Fi	Wi-Fi 経由でドコモサービスを利 用するための設定を行います。
ドコモアプリパス	ドコモアプリで利用するパスワー
ワード	ドを設定します。
オートGPS	オートGPS機能の設定や、測位 した場所の履歴を表示します。
オープンソースラ	オープンソースライセンスを表示
イセンス	します。

# サウンド

着信音やバイブレーションなどを設定します。

項目		説明	
一般	マナーモード	→P.227	
	バイブ	→P.229	
	音量	→P.228	
	バイブの強度 設定	バイブレーションの強度を 設定します。	
着信	電話着信音	着信音を設定します。	
通知	通知音	メールなどの通知音を設定します。	
フィード	タッチ操作音	→P.228	
バック	選択時の操作音	アプリケーションやメニュー を選択したときの操作音の ON / OFFを設定します。	
	画面ロック音	画面ロック/ロック解除時 の音のON / OFFを設定し ます。	
	GPS通知	GPS機能使用時の通知音の ON / OFFを設定します。	
	アプリケー ション、タッ チ操作	回、「シ やキーパッド画 面の数字キーなどをタップ したときのバイブレーショ ンのON / OFFを設定しま す。	

## 電話から鳴る音を消す

マナーモードをONに設定すると、着信音や通知音などが鳴らなくなります。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「サウンド」→ 「マナーモード」にチェックを付ける

ステータスバーに III が表示され、マナーモードが ONになります。

ステータスパーを下方向にスクロールし、通知パネルの ■(灰色) をタップして ■(緑色) にするか、 (音量小) を押して着信音を Oにしても、マナーモードが ONに設定されます。

- お買い上げ時は、マナーモードをONに設定するとバイブレーションが振動します。「バイブ」の設定を変更し、マナーモードと連動してバイブレーションが振動しない設定になっている場合、ステータスバーに が が表示されます。
- マナーモード設定中は、以下の項目が設定できません。
  - 音量
  - 電話着信音
  - 通知音



## 各種音量を調節する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「サウンド」→ 「音量」

音量バーが表示されます。

<u></u>			
項目	説明		
音声着信	電話着信時の着信音		
メディア	音楽プレイヤーなどの再生音		
操作音量	タッチ操作音や電源 ON / OFF 時の起動/終了音		
通知	通知 (P.88) があったときの通 知音		

## 音量キーで着信音量を調節する

| | (音量大) / (音量小)を押す

#### タッチ操作音のON / OFFを設定する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「サウンド」
 → 「タッチ操作音」 / 「選択時の操作音」に
 チェックを付ける / 外す



## 着信/通知を音や振動で知らせる

着信時や通知時に鳴らす着信音/通知音のメロディなど を設定したり、振動させるかどうかを設定したりします。

#### 着信音/通知音を設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「サウンド」→ 「電話着信音」 / 「通知音」
- ② 設定したい電話着信音/通知音をタップする→ 「OK I
  - ・「消音」を選択すると、電話着信音/通知音は鳴りません。

## バイブレーションを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「サウンド」→ 「バイブ」 → 設定項目をタップする
  - 「バイブの強度設定」でバイブの強弱調節ができます。



# 画面

## 画面の明るさや表示方法などを設定します。

項目	説明
画面表示	画面表示のフォントの種類、 ホーム画面の壁紙、画面ロック の壁紙の設定をします。
明るさ	→P.231
画面の自動回転	本端末の向きに合わせて縦横表 示を自動的に切り替えます。
アニメーション表示	→P.232
画面のタイムアウト	画面の表示が消えるまでの時間を設定します。 設定時間の約6秒前に画面が少し暗くなってお知らせします。
キーバックライト設定	□□、□ のキーバックライト が消えるまでの時間を設定します。
省エネモード	省エネモードの ON / OFFを 設定します。
水平調整	加速度計を使用して水平較正を 行います。
ジャイロスコープの 調整	内蔵の加速度センサーを利用して本端末の水平補正をします。

## ディスプレイの明るさを調節する

お買い上げ時、ディスプレイの明るさは周囲の明るさに あわせて自動的に調整されるように設定されています。 手動で調整する場合は、以下の操作を行います。

- 】 ホーム画面で 🗐 → 「設定」→ 「画面」→ 「明るさし
- [2] 「自動明るさ調整」のチェックを外す
- 3 スライドバーを左右にスライドさせて調整 →「OK!

#### お知らせ

本端末の温度が高い場合、過熱を防ぐために最大 の明るさに設定することができません。

## 画面切り替え時のアニメーション効果を設 定する

画面がなめらかに切り替わるように見えるアニメーション効果の有効/無効を設定します。

# ホーム画面で □ → 「設定」→「画面」→「アニメーション表示」

## 2 設定項目を選択する

項目	説明	
アニメーション なし	アニメーション効果を無効にします。	
一部のアニメー ション	アプリケーション画面表示時など、 一部の画面切り替え時のみアニメー ション効果を有効にします。	
全てのアニメー ション	アニメーション効果を有効にします。	

## 省電力モード

省電力モードに関する設定をします。本端末には、動作性能を自動で調整してバッテリーの消耗を抑える「省電力モード(システム)」と、バッテリー残量に応じて省電力モードのON/OFFを切り替える「省電力モード(カスタム)」の2種類が搭載されています。

	IJ	説明		
省電力 モード (シス テム)	省電力モード(システム)			処理性能、画面の 明るさ、描画速度 を調整し、バッテ リーの消耗を抑え ます。
省電力 モード (カス タム)	省電力	Eード (カ	コスタム)	バッテリー残量が 設定した値以下 になると、詳細設 定した省電力モー ドが有効になりま す。
	省電力 モード (カス タム)	省電力モードへ の移行		省電力モードに切り替える目安になる電池残量を設定します。
	定	省電力 モード 設定	Wi-Fi をOFF	接続している場合 を除き、Wi-Fiを OFFにします。

項目				説明
省電力 モード (カス タム)	省電力 モード (カス タム)	省電力モード設定	Bluetooth をOFF	使用している 場合を除き、 Bluetoothを OFFにします。
	詳細設定		GPSを OFF	使用している場 合を除き、GPS をOFFにしま す。
			データ 同期を OFF	サーバー同期中 を除き、データ 同期をOFFにし ます。
			明るさ	画面の明るさを 調節するかどう かを設定します。
			明るさ	画面の明るさ調整設定がONの とき、明るさの レベルを5段階 で設定できます。
			画面のタ イムアウ ト	画面バックライ トを消灯するま での時間を設定 します。
省電力 のヒン ト	省電力にて	こつい		- ド設定の各内容 説明を表示します。



# 位置情報とセキュリティ

位置情報検索やセキュリティに関する設定をします。

項目		説明
マイロ ケー ション	無線ネットワー クの使用	→P.381
	GPS機能の使用	→P.381
	位置情報履歴	検出した位置情報(最大 100件)の履歴を保存し ます。
	センサー補助の 使用	→P.382
画面ロック解除の設定	画面ロック設定	→P.71
	画面ロックの変更*	画面ロックのパターン、 PIN、パスワードを変更 または無効に設定します。
	パターンを線で 表示*	パターンを線で表示する かどうかを設定します。
	タイムアウト*	画面がOFFになった後に 画面がロックになるまで の時間を設定します。

<sup>※</sup> 画面ロック設定した場合のみ表示されます。

項目		説明
画面 ロック 解除の 設定	入力時バイブ レーション*	ロック解除のときに、画面 操作によるバイブレーショ ンを設定します。
	USBデバッグ モードの無効化	USBデバッグモードを無 効にします。
SIM カード ロック 設定	SIMカードロッ クを設定	→P.241
端末捜索	SIM変更アラート	ドコモ miniUIM カードが 変更されたときに他の携 帯電話に SMS を送信しま す。→ P.244
	アラートメッ セージの受信者	ドコモ mini UIM カードが 変更されたときに送信する メッセージや受信者を追加 /編集します。
	リモートコント ロール	遠隔で端末のロック、データの削除、追跡ができます。 詳細については、http:// www.samsungdive.com を参照してください。 → P.245

※ 画面ロック設定した場合のみ表示されます。

	項目	説明
パス ワード	パスワードを 表示	パスワードの入力画面で、 入力した文字を表示するか どうかを設定します。
デバイ ス管理	デバイス管理 機能の選択	グループウェアのアカウン トなどを設定し、本端末に デバイス管理機能がインス トールされている場合に、 デバイス管理ポリシーを設 定します。→ P.245
認証証 明スト レージ	安全な認証情 報を使用	証明書やその他の認証情報 へのアクセスをアプリケー ションに許可します。
	証明書のイン ストール	ユーザーメモリ(本体)か らインストールを行います。
	パスワードの 設定	認証情報ストレージのパス ワードを設定/変更します。
	ストレージを 消去	すべての証明書データとパ スワードを削除します。



## 本端末で利用する暗証番号について

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末の画面ロック用バスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

 入力した画面ロック用PIN /パスワード、ネット ワーク暗証番号、PINコード、PINロック解除コード (PUK) は、「●」で表示されます。

#### ■ 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者で本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

#### 画面ロック用PIN /パスワード

本端末の画面ロック機能を使用するための暗証番号です。

#### ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」®の「docomo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なおdメニューからは、dメニュー →「お客様サポート」→「各種お申込・お手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My docomo」、「お客様サポート」については、 P.472をご覧ください。



#### **PINJ-K**

ドコモ miniUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。この暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

PINコードは、第三者による本端末の無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となるように設定できます。

- 新しく本端末を購入されて、現在ご利用中のドコモ miniUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以 前にお客様が設定されたPINコードをご利用くださ い。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使用できなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」(PUK)を入力してロックを解除してから、PINコードの再設定を行ってください。

PINロック解除コード (8桁) を入力 →  $\lceil OK \rfloor$  → 新 UいPINコードを入力 →  $\lceil OK \rfloor$  → 再度PINコードを入力 →  $\lceil OK \rfloor$  をタップします。

## PINロック解除コード (PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモminiUIMカードがロックされます。ロックされた場合は、ドコモショップ窓口までお問い合わせください。
- 日本国内ではPINロック解除コード入力画面で「緊急 通話」をタップしても110番/119番/118番に 発信できません。

#### PINコードを設定する

本端末の電源を入れたときにPINコードを入力しないと 使用できないように設定できます。

 ホーム画面で □ → 「設定」 → 「位置情報と セキュリティ」 → 「SIMカードロックを設 定」 → 「SIMカードロック」 → PINコードを 入力 → 「OK」

「SIMカードロック」にチェックが付きます。

#### お知らせ

 日本国内ではPINコード入力画面で「緊急通話」 をタップしても110番/119番/118番に発 信できません。



#### PINコードを変更する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「位置情報と セキュリティ」 → 「SIMカードロックを設 定」 → 「SIMカードロック」 → PINコードを 入力 → 「OK」 「SIMカードロック」にチェックが付きます。
- ② 「SIM PINの変更」→ 画面の指示に従って現在のPINコードと新しいPINコードを入力



## 画面ロックの解除方法を設定する

画面ロックの解除時に、あらかじめ設定しておいたロック解除パターンやPIN、パスワードをタッチスクリーンで入力しなければならないように設定できます。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「位置情報と セキュリティ」 → 「画面ロック設定」
- 2 「パターン」/「PIN」/「パスワード」→ 画面の指示に従って入力する
  - 「PIN」は4つ以上の数字、「パスワード」はアルファベットを含む4つ以上の文字で設定してください。

- ・ 画面ロック設定をOFFにするには、ホーム画面で □ → 「設定」→「位置情報とセキュリティ」
  - → 「画面ロックの変更」 → パターン/ PIN /パス ワードを入力 → 「なし」 をタップします。
- ・解除パターンやPIN、パスワードの入力に5回失敗すると、30秒後に再度入力するようメッセージが表示されます。解除パターンを忘れた場合は、再入力の画面で「パターンを忘れた場合」をタップして、本端末に設定したGoogleアカウントにサインインすると、新しい解除パターンを作成できます。Googleアカウントを設定していない場合、またはPINやパスワードを忘れた場合は、画面ロックの解除ができませんのでご注意ください。



## SIM変更アラートを有効にする

ドコモminiUIMカードが別のドコモminiUIMカードに付け替えられたときに、付け替えられたカードの電話番号や本端末固有の情報が、指定した電話番号にSMSで自動的に送信されるように設定できます。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「位置情報と セキュリティ」 → 「SIM変更アラート」
- Samsungアカウントの設定を行う
  - 画面の指示に従って設定します。
  - 既存のSamsungアカウントがある場合は、サインインしてください。
  - 「SIM変更アラート」に自動的にチェックが付き、 設定がONの状態になります。
- 3「アラートメッセージの受信者」
- 4 Samsungアカウントのパスワードを入力 → 「確認」
- 5 「SMS 受信者」欄にSMS の送信先電話番号 を入力

先頭に「+」、続いて送信先の国番号を入力後、先頭の「O」を除いた電話番号を入力します。

- 日本の国番号は「81」です。
- 「SMSメッセージ」欄にSMSに表示される メッセージを入力
- 7 「完了」



## リモート機能を有効にする

遠隔で本体のロック、位置確認とデータの削除ができる 機能です。

- Googleアカウントの設定を行う
- Samsungアカウントの設定を行う
  - 画面の指示に従って設定します。
  - 既存のSamsungアカウントがある場合は、サインインしてください。
- 3 ホーム画面で □ → 「設定」→ 「位置情報と セキュリティ」→ 「リモートコントロール」\*
- 4 パソコンでhttp://www.samsungdive. comのページを開く
- Samsungアカウントでログイン後、画面に 従って設定を行う
- ※ Googleアカウント、Samsungアカウントが登録されると、「リモートコントロール」は自動でONになるため、本端末での操作は不要となります。パソコンで手順4から実施してください。

# デバイスを管理する

おまかせロックを利用する場合は、「おまかせロック」 を開始にする必要があります。

 ホーム画面で □ → 「設定」→ 「位置情報と セキュリティ」→ 「デバイス管理機能の選 択」→ デバイス管理機能を選択 → 「開始」 / 「停止」



# アプリケーション

アプリケーションの表示や、管理に関する設定をします。

項目	説明
提供元不明のアプリ	Google Playで提供されるアプリケーション以外のアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定します。
アプリケーション 管理	インストールされているアプリ ケーションを管理/削除します。
実行中のサービス	現在実行中のサービスを表示/管 理します。
メモリ使用状況	アプリケーションのメモリ使用状 況を表示します。
バッテリー使用量	バッテリー使用量を表示します。
開発	アプリケーション開発時に利用できるオプションを設定します。
Samsung Apps	Samsung Appsの更新の通知方法を設定します。

# アカウントと同期

各アプリケーションやオンラインサービスの同期方法を設定します。

項目		説明
同期設定	バックグラウンド データ	→P.247
	自動同期	→P.247
アカウントを管理		→P.248

## 同期の設定を行う

- 1 ホーム画面で □ → 「設定」 → 「アカウント と同期」
- 2 設定したい項目にチェックを付ける

項目	説明
バックグラウン ドデータ	本端末にインストールされているすべてのアプリケーションが自動的に データ通信を行います。
自動同期	Gmailやカレンダー、連絡先など Googleアプリケーションのデータ が自動的に同期します。

## アカウントを設定する

- 2 「アカウントを追加」→ 追加したいアカウントの種類をタップする
- 3 画面の指示に従って設定する
  - Facebookやmixiなどログインが必要なオンラインサービスの場合は、メールアドレスやバスワードなどを入力して「ログイン」をタップします。

- 登録済みのアカウントを修正する場合は、アカウントを削除してから登録し直してください。
- 同期させる項目を変更するには、変更するアカウントをタップする → 同期させる項目のみチェックを付けます。
- 手動で同期させる場合は、変更するアカウントを タップする → 「今すぐ同期」をタップします。

#### Samsungアカウントについて

Samsungアカウントを設定すると、本端末だけでソフトウェア更新をするとき、パスワードを入力するだけで実行できるようになります。また、Samsung Dive を利用して、本端末をリモートコントロールすることもできます。

- ・ Samsungアカウントは、設定メニュー画面で 「アカウントと同期」→「アカウントを追加」→ 「Samsung」をタップして、画面の指示に従って設 定します。
- SamsungDiveの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

http://www.samsungdive.com

- Samsungアカウントを設定すると、「工場出荷状態に初期化」(P.253) を実行できません。「工場出荷状態に初期化」を実行する場合は、Samsungアカウントを削除してから操作してください。
- Samsungアカウントの削除には、Samsungアカウントのパスワードが必要になるため、設定したパスワードはメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。また、パスワードを忘れた場合は、ドコモショップ窓口までお問い合わせください。



#### mixiやTwitterなどのアカウントについて

Facebook、Twitter、Google、mixiなどオンライン サービスのアカウントを設定し、本端末と各種サービス のサーバーとの間でデータの同期や送受信ができます。

Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントを設定し、Microsoft Exchange Server 2007 (および以前のバージョン) と同期させることもできます。

- 各アカウントの設定は、インターネットに接続できる環境で行ってください。
- 本端末をご利用になる国・地域によっては、自動 同期などの機能が利用できない場合があります。
- 各アカウントの取得方法については、以下のホームページをご覧ください。
  - mixiアカウント: http://mixi.jp/
  - Twitterアカウント: http://www.twitter.com/
  - docomoアカウント: http://www.nttdocomo.co.jp/
  - Windows Live Hotmailアカウント: http://windowslive.ip.msn.com/
  - Facebookアカウント: http://www.facebook.com/
- Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントを設定する場合は、設定情報などについてネットワーク管理者にお問い合わせください。



## アカウントを削除する

登録したアカウントを削除すると、本端末に保存された アカウントのデータ(メッセージや連絡先、設定など) も削除されます。

- サーバーに保存されたデータは削除されません。
- | ホーム画面で □ → 「設定」→「アカウント と同期 |
- 2 削除したいアカウントをタップする → 「アカウント削除」 → 「アカウント削除」

### お知らせ

- 最初に登録したGoogleアカウントなど、登録されているアカウントによっては、削除できない場合があります。
- 最初に登録したGoogle アカウントを削除するには、「工場出荷状態に初期化」(P.253) を実行してください。

## モーション

本体の傾きなどを感知して本端末を操作することができるモーションの設定を行います。

	説明	
モーション起動	モーションを起動 するかどうかを設 定します。	
モーション	チルトでズーム	→ P.78
起動サービス	パンニングで編集	→ P.78
	シェイクで更新	→ P.79
	ターンオーバーで ミュート	→ P.79

## プライバシー

Google アプリケーションのバックアッププライバシー設定や本端末のリセットを行います。

	項目	説明
バック アップと 復元	データのバッ クアップ	Googleアプリケーショ ンの設定やデータを Googleサーバーにバッ クアップします。
	自動復元	アプリケーションの再イ ンストール時に、バック アップした設定および データを復元します。
個人デー タ	工場出荷状態に初期化	本端末をお買い上げ時の 状態にリセットします。 ・ microSDカードに保 存されているデータは 削除されません。削 除する場合は、「外部 SDカードを初期化」 (P.61)を行います。

## ストレージ

microSDカードや本端末のメモリ容量の確認や、microSDカードの初期化をします。

	項目	説明
外部SD カード	合計容量	microSDカードの合計 データ容量を表示します。
	空き容量	microSDカードのメモ リの空き容量を表示し ます。
	外部SDカード のマウント解除 */外部SDカー ドのマウント	microSDカードのマウ ントを解除/SDカー ドを認識させます。
	外部SDカード を初期化	→ P.61
ユーザー メモリ	合計容量	本端末のデータ容量を 表示します。
(本体)	空き容量	本端末のメモリの空き 容量を表示します。
	ユーザーメモリ (本体) の初期化	ユーザーメモリ (本体) を消去します。
システム メモリ (本体)	空き容量	システムメモリの空き 容量を表示します。

※microSDカードを取り付けている場合のみ表示されます。



## 言語とキーボード

使用する言語とキーボードの入力方法を設定します。

	項目	説明
言語設定	言語を選択	使用する言語を設定 します。
キーボード 設定	入力方法を選択	入力方法を設定します。
	片手操作	キーパッドを片手用 に設定します。
	Swype	→P.96
	Samsung 日本語 キーパッド	→P.92
	Samsung keypad (日本語 不可)	→P.98

## 音声入出力

Google 音声検索や、テキストから音声への変換機能を設定します。

	Į	頁目	説明
音声 音声 入力 認識	認識	言語	Google音声検索時に入 力する言語を設定します。
	設定	セーフサーチ	画像やテキストのアダル トフィルタを設定します。
		不適切な語句 をブロック	不適切な語句の検索結果 を非表示にします。
音声 音声 出力 読み 上げ 設定	サンプル試聴	音声合成のサンプルを再 生します。	
		スピーチモード	チェックを付けると、着 信時や通知を自動的に読 み上げます。
		スピーチモー ド設定	スピーチモードを設定し ます。
		個人設定を常 に使用	常に「初期設定」欄で設 定した内容でアプリケー ションが動作します。

	項目			説明
音声出力	音声 読み 上げ 設定	初期設定	標準エンジン	テキストを読み上げ るための音声合成エ ンジンを設定します。 お買い上げ時はPico TTSが設定されてい ます。
			音声データ をインス トール	音声データがインス トールされていない 場合、Google Play に接続し、音声デー タをインストールし ます。
			音声の速度	テキストを読み上げ る速度を設定します。
			言語	テキストを読み上げ る言語を設定します。 ※ お買い上げ時に登 録されている言語 は日本語に対応し ておりません。
		エン ジン	Samsung TTS	インストールされて いる音声合成エンジ
			Pico TTS	ンについて設定しま す。



## ユーザー補助

通話終了時の動作や、ユーザーの操作に音や振動で 反応するユーザー補助アプリケーションを設定しま す。

Ij	<b>三</b>	説明
ユーザー補助		ユーザー補助アプリケー ションのON / OFFを設定 します。
ユーザー TalkBack 補助サー ビス		本端末から入力する全テキストの収集をアプリケーション(TalkBack)に許可するかどうかを設定します。
視覚	文字サイズ	S Planner、Eメール、電話 帳、SMSの文字サイズを変 更します。
	補助ライト	トーチライトのON / OFF を設定します。
聴覚	モノラル オーディオ	片方のイヤホンだけで聴き やすくするために、オーディ オをモノラルに変更します。
簡単アク セス	通話応答/ 終了	簡単な操作で電話応答/終 了を設定します。
	ユーザー補 助ショート カット	0 を 1 秒以上押して表示される端末オプション画面にユーザー補助ショートカットを追加するかどうか設定します。

#### お知らせ

- ユーザー補助を設定したい場合は、あらかじめ Google Playから対応するアプリケーションをダウンロードしてください。
- ・「ユーザー補助サービス」(TalkBack)の使用を 許可すると、クレジットカード番号などの個人情報、ユーザーインターフェースでのやりとりなど も記録されますので、ご注意ください。万が一、 登録されたデータや情報の漏洩が発生しまして も、当社としては責任を負いかねますので、あら かじめご了承ください。

## 日付と時刻

お買い上げ時は「自動」(ネットワーク上の日付・時刻情報を自動的に取得して補正)に設定されています。日付・時刻を手動で設定するには、「自動」のチェックを外してから設定を行います。

項目	説明
自動	ネットワーク上の日付・時刻 情報を基にして、自動的に補 正します。
日付設定**	年月日を設定します。
タイムゾーンを選択	タイムゾーンを設定します。
時刻設定*	時刻を設定します。
24時間形式を使用	時刻を24時間表記に切り替 えます。
日付の表示形式を選択	年月日の表記方法を切り替え ます。

<sup>※</sup>Googleアカウントを設定していると、日付・時刻情報が自動的に補正されることがあります。

## ペン設定

### タッチペンの設定を行います。

項目	説明
利き手	左利き/右利きの設定をします。 ・ お客様の利き手と本端末の設定が異なる場合、タッチペンの焦点が合わない場合があります。 タッチベンを使用する前に、お客様の利き手に合わせて設定を行ってください。
ペンのヘルプ	タッチペンの使いかたに関する説 明を表示します。

## 端末情報

電話番号や電波状態、法定情報などの情報を確認で きます。

	項目	説明
ソフトウェア更新		→ P.439
ステー	タス	電池残量や電話番号などを表示します。
バッテリー使用量		アプリケーションごとの電 池使用の割合を表示しま す。各項目をタップすると 詳細が表示され、電池消費 を抑えるための設定変更も できます。
法定 情報	オープンソース ライセンス	オープンソースの使用許諾 条件を確認します。
	ライセンス設定	DivX® VOD:登録コード の確認と解除を行います。
	Google利用規約	Googleの利用規約を確認 します。
モデル	番号	型番を確認します。
Andro	idバージョン	ソフトウェアのバージョン
ベース	バンドバージョン	を確認します。
カーネ	ルバージョン	
ビルド	番号	

### 自分の電話番号を確認する

ホーム画面で 🔳 → 「設定」→ 「端末情報」 →「ステータス」

「電話番号」に自分の電話番号が表示されます。

### DivX® VODの登録キーを確認する

DivX® VODの登録キーとは、DivX® VOD (Video on Demand) ファイルを再生するために必要な登録 キーです。

登録方法などの詳細については、http://vod.divx.com をご覧ください。

ホーム画面で □ → 「設定」→「端末情 報 | → 「法定情報 | → 「ライセンス設定 | → 「DivX® VODI → 「登録 | 登録コードが表示されます。

## メール/インターネット

### spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を 利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デ コメール®の使用が可能で、自動受信にも対応して おります。spモードメールの詳細については、『ご 利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

- ホーム画面で「spモードメール」
- 2 画面の指示に従ってspモードメールをインストールする

### SMS

携帯電話番号を宛先にして全角最大70文字(半角 英数字のみの場合は160文字)まで、文字メッセー ジを送受信できるサービスです。

## SMSを作成して送信する

- ホーム画面で「アプリ」→「SMS」スレッド (SMSを送受信した相手) 一覧画面が表示されます。
- 2 SMS 作成画面が表示されます。
- 3 宛先に送信先の携帯電話番号を入力する ・ 海粉の担手に送信する場合は、カンス() ア
  - ・ 複数の相手に送信する場合は、カンマ (,) で区 切ります。
    - →「電話帳」「送受信履歴」「グループ」「お気に入り」をタップすると、履歴や電話帳、電話帳のグループから宛先を選択して入力できます。
    - 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください)。

# 4 「メッセージを入力」欄をタップする → メッセージを入力する

#### 顔文字を入力する場合

■ →「顔文字を挿入」→ 入力したい顔文字をタップします。

#### 登録済みのデータを引用する場合

□ → 「本文に挿入」をタップします。

## 5 「送信」

作成中のSMSを下書き保存する場合

宛先と本文が入力され、キーボードが表示されていない状態で「ョ」をタップします。

### お知らせ

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 宛先に"#"または"\*"がある場合、SMSを 送信できません。

### 受信したSMSを確認する

## ホーム画面で「アプリ」→「SMS」

スレッド (SMS を送受信した相手) 一覧画面が表示されます。

## 2 読みたいスレッドをタップする

SMS一覧画面が表示されます。

受信SMSは黄色の吹き出し、送信SMSは青色の吹き出しで表示されます。

### お知らせ

SMSを受信すると、ステータスバーに 
 が表示されます。

## スレッド一覧画面/SMS一覧画面

#### をタップすると以下の項目が表示されます。

	項目	説明
検索**		SMSを検索します
設定*1	SMSの文字 サイズ	メッセージの文字サイズを設 定します。
	背景色	背景色を設定します。

※1 スレッド一覧画面で表示されます。

項目			説明
設定**1	保存先 設定	自動削除	設定した件数に達したと き、自動的に削除するか どうかを設定します。
		最大SMS 件数	最大SMS件数を設定し ます。
	SMS 設定	配信確認	送信ごとに送達通知を要求するかどうかを設定します。
		SIMカー ド保存 SMS管 理	ドコモminiUIMカード にコピーしたSMSを確 認・削除・本端末にコピー します。
		SMSセ ンター	SMSセンターを設定し ます。
		有効期限	送信するSMSの有効期 限を設定します。
	通知 設定	通知	SMSを受信したときに、 ステータスバーに通知ア イコンを表示するかどう かを設定します。
		通知音	SMSを受信したときに 鳴らす受信音を設定しま す。

※1 スレッド一覧画面で表示されます。

項目	説明
スレッドを削除*1	スレッドを削除します。
顔文字を挿入**2	スマイリーを入力します。
発信**2	受信先の電話番号に発信します。
本文に挿入*2	登録済みのデータを引用します。
連絡先に追加*3/ 連絡先を表示*4	連絡先を追加/表示します。
メッセージを削除**2	SMSを削除します。

- ※ 1 スレッド一覧画面で表示されます。
- ※2 SMS一覧画面で表示されます。
- ※3 登録されていない相手からのSMS一覧画面で表示されます。
- ※4 登録されている相手からのSMS一覧画面で表示 されます。

### 本文画面

受信したSMSをロングタッチすると以下の項目が表示 されます。

項目	説明
メッセージを削除	受信したSMSを削除します。
XXXXXXXXXXX (Xは番号)を連絡 先に追加**	相手の番号を連絡先に追加します。
本文をコピー	SMSの本文をコピーします。
保護設定/保護解除	誤って削除しないようにSMS を保護/保護解除します。
転送	SMSを転送します。
SIMにコピー	SMSをドコモminiUIMカード にコピーします。
詳細	タイプ、発信元/宛先、送受信 日時、送達通知(配信確認)を 表示します。

※ 登録されていない相手からのSMSの場合のみ表示されます。

### お知らせ

・ SMSはドコモminiUIMカードに20件までコピーできます。

## Eメール

### Eメールを設定する

mopera UメールのEメールアカウントや、一般のプロ バイダが提供する POP3 やIMAP に対応したEメールア カウントを設定して、Eメールの送受信ができます。

### Eメールを使用するまでの流れ

■ パケット通信で接続する

ステップ1:プロバイダに加入する

ステップ2:アクセスポイントを設定する (P.215) ステップ3:Eメールアカウントを設定する (P.272) ステップ4:Eメールを作成して送信する (P.276)

■ Wi-Fiで接続する

ステップ 1:利用形態を決める

- 公衆無線LANサービス/社内LANに接続する場合は、サービス提供者/ネットワーク管理者にお問い合わせいただき、接続に必要な情報を入手してください。
- 家庭内など個人環境で接続する場合は、アクセス ポイントを設置し、設置したアクセスポイントの 取扱説明書などから接続に必要な情報を入手して ください。

ステップ2: Wi-Fiの設定を行う(P.202)

ステップ3: Eメールアカウントを設定する (P.272) ステップ4: Eメールを作成して送信する (P.276)

### お知らせ

- パソコンや他の端末とメールを送受信した場合、 利用環境によっては絵文字やHTMLメールなどの 内容が正しく表示されない場合があります。
- 本端末でEメールを送受信するとEメールのサー バーと同期が行われ、「受信トレイ」など同期するように設定されている項目は、同期時のサー バーと同じ状態になります。

### ご利用料金について

 Eメールの送受信では、画面に表示される文字や 画像以外に通信が必要なデータが含まれており、 その部分も課金の対象となります。

### Eメールアカウントを設定する

メールアドレスとパスワードを入力すると、Eメールアカウントの設定を自動的に取得して設定が行われます。

 自動で設定できない場合や、手動で設定する場合は、 受信設定や送信設定を入力する必要があります。あらかじめ必要なEメールアカウント設定の情報をご用意ください。

## ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」

2件目のメールアカウントを設定する場合

ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」→ アカウント名をタップする →  $\boxed{m}$  →「アカウント追加」を タップします。

3件目以降のメールアカウントを設定する場合

ホーム画面で「アプリ」→  $[E \times - I]$  →  $[D \times I]$  カウント追加 | をタップします。

# 2 メールアドレス、パスワードを入力→「次へ」

Eメールアカウントの設定が自動的に取得されます。

- 自動的に設定を取得できず、アカウントタイプの 選択画面が表示された場合は、画面の指示に従っ て設定を行ってください。
- 2件目のメールアカウントの設定からは、「常に このアカウントからEメールを送信」のチェック ボックスが表示されます。チェックを付けると、 設定するアカウントを標準アカウントとして設定 できます。
  - Eメール一覧画面で □ → 「その他」 → 「アカウント設定」 → 「標準アカウント」で標準アカウントトを変更するができます。

#### 手動で設定する場合

メールアドレス、パスワードを入力 →「手動設定」 → 画面の指示に従って設定します。

## 3 アカウント名、ユーザー名を入力 → 「完了」

### Eメールアカウントを管理する

## ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」

Eメール一覧画面が表示されます。

複数のEメールアカウントが登録されている場合は、アカウント名をタップして、Eメール一覧画面を表示します。

## 2 ■ → 「その他」 → 「アカウント設定」

## 3 設定したい項目をタップする

項目		説明
	クロー	b/f-h/J
基本	アカウント名	アカウント名を変更します。
設定	ユーザー名	ユーザー名を変更します。
	署名を追加	署名を追加するかどうかを設 定します。
	署名	署名を登録します。
	新着Eメール 自動確認	新着メールを確認する時間の 間隔を変更します。
	メインアカウ ント	通常のEメールアカウントとして使用するかどうかを設定します。 チェックを付けると、Eメールアカウント一覧画面の設定したアカウントに <b>✓</b> が表示されます。
	必ず自分に Cc / Bccを 送信	自分のEメールアドレスをCc /Bcc に追加します。

項目		説明
通知 設定	Eメール通知	Eメールを受信したときに、ステータスバーに通知アイコンを表示するかどうかを設定します。
	通知音	Eメールを受信したときに鳴ら す受信音を設定します。
	バイブ設定	Eメールを受信したときに本端 末を振動させるかどうかを設 定します。
サー バー 設定	受信設定	受信サーバーの設定を変更します。
	送信設定	送信サーバーの設定を変更し ます。
共通 設定	添付ファイル 付きで転送	Eメールの転送時に添付ファイ ルも送信するかどうかを設定 します。
	分割表示モード	横画面表示にすると、受信ト レイを表示した状態でメール を閲覧できます。

### お知らせ

- Eメールアカウント一覧画面で「全ての受信 BOX」をタップすると、登録したすべてのEメールアカウントの受信メールを一覧で確認できます。
- Eメールアカウントを削除する場合は、Eメールアカウント一覧画面で削除したいEメールアカウントをロングタッチ→「アカウントを削除」→ 「削除」をタップします。

## Eメールを作成して送信する

- 】 ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」→ 🔤
  - Eメール作成画面が表示されます。
    - 複数のEメールアカウントを設定している場合は、Eメールアカウント一覧画面で「□」→「新規作成」をタップするとEメール作成画面が表示されます。送信元は標準アカウントになります。
- 2 宛先に送信先のメールアドレスを入力する
  - Cc / Bccを追加する場合は、
     Bccを追加」をタップします。
  - エーをタップすると「電話帳」「送受信履歴」「グループ」「お気に入り」が表示され、送信履歴や電話帳、電話帳のグループから宛先を選択して入力できます。
  - 複数のEメールアカウントを設定している場合は、画面上部の送信元をタップして、Eメールアカウントを切り替えられます。
- 3 「件名」欄をタップする → 件名を入力する

## 4 本文欄をタップする → 本文を入力する

Sメモを添付/挿入する場合

※ Sメモ添付する場合、添付する画像のサイズを 選択して、「OK」をタップします。

### ファイルを添付する場合

### 登録済みのデータを引用する場合

#### 作成中のEメールを下書き保存する場合

□ → 「下書きとして保存」をタップします。

#### 作成中のEメールを削除する場合

「■ → 「破棄」をタップします。

送信するメールの配信/既読状況を確認する場合

■ → 「追跡オプション」をタップします。

## 5 「送信」

## 受信したEメールを確認する

## ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」

Fメール一覧画面が表示されます。

複数のEメールアカウントが登録されている場合は、アカウント名をタップして、Eメール一覧画面を表示します。

## 2 ■ → 「最新に更新」

**3 確認したいEメールをタップする** 本文画面が表示されます。

### お知らせ

- Eメールを受信すると、ステータスバーに 図 などが表示されます。
- Eメール一覧画面上部のタブをタップすると、フォルダーを切り替えられます。
- 送信元のメールアドレスをタップすると、「電話帳に追加」および「Eメール送信」の操作ができます。メールアドレスを電話帳に登録している場合は、送信元の名前をタップすると「連絡先を表示」/「Eメール送信」の操作ができます。
- データが添付されている場合は 2 が表示されます。
   をタップするとファイル名や 目 が表示されます。
  - ファイル名をタップ → 利用したいアプリを選択すると、添付データを確認できます。
  - **国** をタップすると、添付データを本端末に保存できます。

#### ■ Eメールアカウント一覧画面/ Eメール一覧画面 /本文画面のメニュー

■ をタップすると以下の項目が表示されます。

	項目	説明
新規作	<b>■成<sup>※ 1</sup></b>	Eメールを作成します。
アカウント追加*1		Eメールアカウントを設定しま す(P.272)。
アカウントを削除*1		Eメールアカウントを削除しま す。
最新に更新*2		新着Eメールを手動で確認します。
削除**2		削除済みのEメールをすべて完 全に削除します。
フォルダーに移動**2		Eメールを選択して他のフォル ダー/Eメールアカウントに移 動できます。
検索*	2	Eメールを検索します。
ソート <sup>*2</sup>		Eメールを「日付」/「送信者」 /「未読/既読」/「お気に入り」 の順に並べ替えます。
その 他 <sup>※2</sup>	表示モード	Eメール一覧画面の表示方法を 切り替えます。
	文字サイズ*3	文字サイズを変更します。

※1 Eメールアカウント一覧画面で表示されます。
※2 Fメール一覧画面で表示されます。

項目		説明
その 他** <sup>2</sup>	アカウント設 定	Eメールアカウントの設定を変 更します(P.274)。
	フォルダー*3	フォルダーの画面を表示します (Eメールアカウントによって 表示されない場合があります)。
	プレビュー行	メール内容のプレビュー機能を 設定します。
印刷 <sup>*3</sup>		画面/ページを Samsung 製の プリンターで印刷できます。 ・ 2012年3月現在、日本国内 で本機能を利用できるプリン ターはありません。
文字t	ナイズ**3	本文の文字サイズを設定します。
表示語	定**3	背景色を設定します。
フォル	√ダー <sup>※3</sup>	フォルダーを切り替えます。
未読に変更**3		メールを既読から未読にします。

- ※2 Eメール一覧画面で表示されます。
- ※3 本文画面で表示されます。

### お知らせ

- Eメールアカウント一覧画面でアカウントをロングタッチしたり、Eメール一覧画面でEメールをロングタッチすると、各種操作のメニューを表示できます。
- 本文画面で件名欄をタップするとカレンダーに件名と本文を登録できます。

### Gmail

### Gmailを利用して、Eメールの送受信ができます。

 Gmailを利用するには、Googleアカウントの設定が 必要です。Googleアカウントの設定画面が表示され た場合、設定を行ってから操作してください。

## Gmail を開く

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「Gmail」
- 2 「受信トレイ」画面で読みたいメールをタップする

選択したメールの内容が表示されます。

## Gmail を作成して送信する

- ホーム画面で「アプリ」→「Gmail」
- **②「受信トレイ」画面で** □ → 「新規作成」 メール作成画面が表示されます。
- - 複数の相手に送信する場合は、カンマ(,)で区切ります。
  - □ → 「Cc / Bccを追加」をタップすると、 CcやBccの送信先を入力できます。
- 4 「件名」欄に件名を入力する

## 5 「メッセージを作成」欄に本文を入力する

作成中のメールを下書き保存する場合

□ → 「下書き保存」をタップします。または副 をタップします。

下書き保存したメールを編集する場合

**6** □ → 「送信」 または□ をタップします。

## アカウントを切り替える

- ホーム画面で「アプリ」→ 「Gmail」
- ⊋「受信トレイ」画面で □ →「アカウント」
- 切り替えるアカウントをタップする 選択したアカウントの受信トレイが表示されます。

### お知らせ

Gmailの詳細については、受信トレイの画面で
 一 → 「その他」 → 「ヘルブ」をタップして、モバイルヘルブをご覧ください。

## 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信する ことができるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、国際ローミング中、PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本端末のメモリ容量が少ないときは受信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。

### 緊急速報「エリアメール」を受信したとき は

エリアメールを受信すると、専用の着信音が鳴りステータスパーに通知アイコンが表示され、受信画面が表示されます。

- 着信音は最大音量で鳴動します。変更はできません。
- お買い上げ時は、マナーモード設定中でも着信音が鳴ります。鳴動しないように設定できます。

### 受信したエリアメールを表示する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「エリアメール」
- 確認したいエリアメールをタップする

## 緊急速報「エリアメール」を設定する

受信設定や着信音設定をします。また、受信時の動作確認 もできます。

## ホーム画面で「アプリ」→「エリアメール」

## **2** □ → 「設定」

## 3 項目を設定する

_		
項目	1	説明
受信設定		エリアメールを受信するかどうか を設定します。
着信音		着信音の鳴動時間、マナーモード (バイブ) 設定時も着信音を鳴らす かどうかを設定します。
受信画面 着信音確認		受信画面と着信音を確認します。
その他の 設定	受信 登録	利用するエリアメールの登録や削 除を行います。

## トーク

Google トークは Google のインスタントメッセージプログラムです。 Google アカウントを所有する 友だちとチャット(文字によるおしゃべり)ができます。 Google トークを利用するには、 Google アカウントを設定する必要があります。

### Google トーク利用の準備

Google トークを利用するには、ログインとメンバーの 追加が必要です。ただし、すでに Google アカウントを 設定している場合は、サインインなしでご利用になれま す。

### Google トークにログインする

## 】 ホーム画面で「アプリ」→「トーク」

設定しているGoogleアカウントが表示されます。

### お知らせ

- Googleアカウントの設定が完了していないと 「Googleアカウントを追加」画面が表示されます。 表示に従って操作してください。Googleアカウントをお持ちでない場合には、アカウントの取得 操作もできます。
- 詳しくは □ → 「その他」 → 「ヘルプ」をタップ してトークヘルプをご覧ください。

## チャットする

- ホーム画面で「アプリ」→「トーク」
- 2 チャット相手のアカウントをタップする
  - チャット画面が表示されます。
- 3 「メッセージを入力」ボックスをタップする → 文字を入力して「送信」
  - 文字ボックスに入力した内容が送信されます。

## ウェブブラウザ

#### ウェブブラウザを使用する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにウェブページを閲覧できます。

ウェブページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。

#### ウェブブラウザを起動する

ホーム画面で「ブラウザ」

ウェブブラウザが起動し、ホームページに設定されているウェブページ(お買い上げ時はdメニュー(http://smt.docomo.ne.jp/))が表示されます。



#### ブラウザ画面

- アドレスバー ウェブページのURLや検索したいキーワードをここに入 力します。
- ② 後ろの画面に戻る/前の画面に進む
- ③ ウィンドウの数
- ④ ブックマーク/よく見るページ/履歴 ブックマークの一覧/よく見るページの一覧/履歴の一 覧を表示します(P.294)。

#### ウェブブラウザを終了する

## 

 ブラウザ画面で を押したり、 をタップ したりしてホーム画面に戻っても、ブラウザは終 でしません。

#### お知らせ

- ブラウザ画面で次の操作ができます(表示中の ウェブページにより操作できない場合があります)。
  - 拡大/縮小:拡大/縮小したい位置で2本の指の間隔を広げる/狭める
  - フレームで区切られた箇所を拡大/縮小:拡大 /縮小したい位置でダブルタップする
  - スクロール: スクロール/フリックする
  - 前の画面に戻る: 5 をタップする
  - 拡大鏡の使用:画面をロングタッチする(文字がたくさんある箇所でのみ使用可能)
  - テキストのコピー:画面のリンクが貼られていないテキストをロングタッチ→スライダーを上下左右にドラッグして、コピーしたいテキスト範囲を選択→「コピー」
  - テキストの検索:画面のリンクが貼られていな いテキストをロングタッチ → スライダーを上 下左右にドラッグして、検索したいテキスト範 囲を選択 → 「検索」→ 検索する方法をタップ する
  - テキストの共有:画面のリンクが貼られていないテキストをロングタッチ → スライダーを上下左右にドラッグして、共有したいテキスト範囲を選択 →「共有」→ 共有する方法をタップする

#### ウェブページのリンクを操作する

## ブラウザ画面でリンクをロングタッチする

## 2 利用したい項目をタップする

項目	説明
開く**1	ウェブページを開きます。
新規ウィンドウ で開く* <sup>1</sup>	ウェブページを新しいウィンドウ で開きます。
ブックマークに リンクを追加* <sup>1</sup>	URLをブックマークに追加しま す。
リンクを保存*1	ウェブページを本端末/ microSD カードに保存します。
リンクを共有*1	NFC機能を利用してリンクのURLを共有したり、Bluetooth機能/ Eメール/ Gmail / SMS / Wi-Fi で送信できます。
URLをコピー*1	URLをコピーします。
画像を保存**2	画像を本端末/microSDカードに 保存します。
画像をコピー*2	画像をクリップボードにコピーし ます。
画像を表示**2	画像を表示します。
壁紙に設定*2	画像をホーム画面の壁紙に設定します。

※ 1 リンクされているテキストなどで表示されます。※ 2 リンクされている画像などで表示されます。

#### お知らせ

表示中のウェブページにより、リンク操作のメニューが表示されない場合や、表示される項目が 異なる場合があります。

#### ブラウザ画面のメニュー

をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
新規ウィンドウ	新しいウィンドウ(最大8枚)でウェブページを開きます。
ページ内を検索	ページ内に表示されている内容を検 索します。
ブックマーク登 録	ウェブページをブックマークに追加 します(P.293)。
明るさ調整	画面の明るさと省電力でのカラーレ ベルを設定します。
設定	ウェブブラウザの設定を行います (P.296)

	項目	説明
その他	ダウンロー ド履歴	ダウンロード済みやダウンロー ド中のデータの情報を確認しま す。
	印刷	Samsungプリンターを利用して、ブラウザ画面を印刷します。 ・ 2012年3月現在、日本国内で本機能を利用できるプリンターはありません。
	ページを共 有	NFC機能を利用してウェブ ページのURLを共有したり、 Bluetooth機能/Eメール/ Gmail/SMS/Wi-Fiで送信 できます
	ショート カットを ホーム画面 に追加	表示中のウェブページのブック マークを、ホーム画面のショー トカットとして追加します。
	ページ情報	ウェブページのタイトルと URLを表示します。

## 履歴やブックマークを管理する

#### 履歴からウェブページを表示する

#### **1** ホーム画面で「ブラウザ」

## 2 □ → 「よく見るページ」タブ/「履歴」タ ブ

履歴の一覧が表示されます。

- 「よく見るページ」タブには、閲覧回数の多い順に履歴が表示されます。
- 「履歴」タブには、閲覧日時の新しい順に履歴が表示されます。
- 履歴の★(灰色)をタップすると、ブックマークに追加できます。ブックマークに追加済みの履歴には★(オレンジ色)が表示されます。

## 表示したいウェブページをタップする

#### お知らせ

 「履歴」タブの履歴の一覧で → 「履歴を消去」 をタップすると、履歴をすべて消去できます(「よく見るページ」タブを含む)。

#### ウェブページをブックマークに追加する

- | ホーム画面で「ブラウザ」
- 2 ブックマークに追加するウェブページを表示する → □ → 「★追加」
- 3 ブックマークのタイトルを確認/変更する →「フォルダー」欄をタップする → 登録したいフォルダーをタップする → 「OK I

#### ブックマークからウェブページを表示する

- ホーム画面で「ブラウザ」
- **2** □ → 「ブックマーク」タブ ブックマークの一覧が表示されます。
- 3 表示したいウェブページをタップする

#### お知らせ

- ブックマークの一覧で をタップすると、次の 項目が表示されます。
  - 「最後のページを登録」:最後に表示したウェブページをブックマークに追加します。
  - 「リスト表示」/「サムネイル表示」: 一覧の表示方法を変更します。
  - 「フォルダー作成」: フォルダーを作成します。
  - 「並べ替え」: ブックマークの一覧の表示順を変更できます。
  - 「フォルダーに移動」: ブックマークの保存先を 変更できます。
  - 「削除」: ブックマークを削除します。

■ 履歴/よく見るページ/ブックマークのメニュー 履歴/よく見るページ/ブックマーク/ブックマー クのフォルダーをロングタッチすると以下の項目が 表示されます。

項目	説明
開く	表示中のウィンドウでウェ ブページを開きます。
新規ウィンドウで開く	新しいウィンドウでウェブ ページを開きます。
ブックマーク登録*3	ブックマークに追加します (すでにブックマーク一覧に 登録されている場合は、ロン グタッチしても表示されま せん)。
ブックマーク編集*1	ブックマークの名前/URL を編集したり、保存先フォル ダーを変更できます。
ショートカットをホー ム画面に追加	ブックマークのショート カットをホーム画面に作成 します。

※1 ブックマークの一覧でのみ表示されます。
※3 よく見るページ一覧と履歴一覧でのみ表示されます。

項目	説明
リンクを共有	NFC機能を利用してウェブ ページのURLを共有したり、 Bluetooth機能/Eメール / Gmail / SMS / Wi-Fi で送信できます。
URLをコピー	ウェブページのURLをコ ピーします。
履歴から削除*3	ウェブページを履歴から削 除します。
ブックマークを削除*1	ブックマークを削除します。
ホームページに設定	ウェブページをホームペー ジとして設定します。
フォルダー名を編集**2	作成したフォルダーの名前 を編集します。
フォルダーを削除**2	作成したフォルダーとフォ ルダー内のブックマークを 削除します。

※1 ブックマークの一覧でのみ表示されます。

※3 よく見るページー覧と履歴一覧でのみ表示されます。

<sup>※2</sup> ブックマークの一覧のフォルダをロングタッチした場合のみ表示されます。

## ウェブブラウザを設定する

- 1 ホーム画面で「ブラウザ」
- 2 🖃 → 「設定」
- 3 設定したい項目をタップする

	項目	説明
基本設定	表示倍率	ページの表示倍率を設定します。
	全体を表示	新しく開いたページを全体 表示します。
	文字コード	文字エンコードを設定します。
	ポップアップ ブロック	ポップアップウィンドウを ブロックします。
	画像を読み込む	画像表示の有無を設定します。
	ページに自動 で合わせる	画面サイズに合わせてペー ジを表示します。
	常に横画面表 示	ページを常に横表示にします。
	Java スクリ プトを有効	JavaScript を有効にしま す。
	プラグインを 有効	プラグインを有効にしま す。

項目		説明
基本設定	バックグラ ウンドに表 示	新規ウィンドウを表示中の ウィンドウの後ろに表示しま す。
	ホームペー ジを設定	ホームページを設定します。
	保存先	ダウンロードしたデータの保 存先を設定します。
プライバ シー設定	キャッシュ を消去	キャッシュデータを消去します。
	履歴を消去	閲覧履歴を消去します。
	Cookieを 許可	Cookieの保存・読み取りを 許可します。
	Cookieを 消去	保存されたCookieを消去し ます。
	文字入力履 歴を保存	ページに入力した文字情報を 保存します。
	文字入力履 歴を消去	保存された文字入力履歴を消 去します。
	位置情報を 有効	本端末の位置情報へのアクセ スを許可します。
	位置情報を 消去	本端末のすべての位置情報を 消去します。

	項目	説明
セキュリ ティ設定	パスワードを 保存	ページに入力したユーザー 名・パスワードを記憶させ ます。
	パスワードを 消去	記憶されたユーザー名・パ スワードを消去します。
	セキュリティ 警告を表示	ページの安全性に問題がある場合に警告を表示します。
詳細設定	検索設定	検索エンジンを設定します。
	サイト設定	位置情報にアクセスした ページなどの詳細情報を表 示します。
	設定リセット	データ消去と設定リセット を行い、ブラウザをお買い 上げ時の状態に戻します。

# ファイル管理

## マイファイルを利用する

本端末やmicroSDカードに保存されている静止画 や動画、音楽や文書などさまざまなデータの表示や 管理を行えます。

】 ホーム画面で「アプリ」→「マイファイル」

2 利用したいフォルダー → ファイルをタップ する

選択したファイルが表示/再生されます。

#### マイファイルのメニュー

「■」をタップすると以下のメニューが表示されます。

項目	説明
共有	フォトエディターでの編集やマイタ グ、メモ作成、AllShare でのデー タ共有、Bluetoothやメールでの送 信などができます。
フォルダー作成	フォルダーを新規に作成します。
削除	フォルダー/ファイルを削除します。
表示設定	一覧の表示方法を設定します。
並べ替え	一覧表示の順番を変更します。
その他	移動やコピー、名前の変更、設定ができます。

#### お知らせ

 microSDカードを取り付けていない状態で external\_sdフォルダーにファイルを保存した場合、microSDカードを取り付けるとそのファイ ルは表示されなくなります。

## Bluetooth機能を利用する

本端末とBluetoothデバイス間で、無線でデータの やりとりができます。

- Bluetooth対応バージョンやプロファイルについては、「主な仕様」(P.443)をご参照ください。
- 設定や操作方法については、接続するBluetoothデバイスの取扱説明書もご覧ください。
- 本端末とすべてのBluetoothデバイスとのワイヤレス接続を保証するものではありません。

#### ■ Bluetooth機能使用時のご注意

- 本端未と他のBluetoothデバイスとは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁楽具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
- 2. 他の機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が困れたりすることがあります。

#### ■無線LAN対応機器との電波干渉について

本端末のBluetooth機能と無線LAN対応機器は同一 周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LAN対 応機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信 速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があり ます。この場合、以下の対策を行ってください。

- Bluetoothデバイスと無線LAN対応機器は、 20m以上離してください。
- 2.20m以内で使用する場合は、Bluetoothデバイスまたは無線LAN対応機器の電源を切ってください。

#### ■ Bluetooth機能のパスコードについて

Bluetouth機能のパスコードは、接続する Bluetooth 機能のパスコードは、接続する Bluetooth デバイス同士が初めて通信するとき、相 手機器を確認して、お互いに接続を許可するための認 証用コードです。送信側/受信側とも同一のパスコード(最大 16 文字の半角英数字)を入力する必要があ ります。

本端末ではパスコードを「PIN」と表示している場合があります。

#### Bluetooth機能を有効にして本端末を検 出可能にする

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「Bluetooth設定」
- 「Bluetooth」にチェックを付ける
- 「デバイスの公開」にチェックを付ける
- 4 「デバイスの公開時間」→「2分」/「5分」 /「1時間」/「設定なし」
  - 設定した公開時間内で、本端末が別のBluetooth デバイスから検出可能になります。
  - 「設定なし」を選択した場合、本端末は常に別の Bluetoothデバイスから検出可能な状態になり ます。

#### 本端末に名前を付ける場合

「デバイス名称」をタップして名前を入力し、「OK」をタップします。

#### お知らせ

- Bluetooth機能を使用しないときは、電池の消耗 を防ぐため、Bluetooth機能をOFFにしてくだ さい。
- Bluetooth機能のON / OFF設定は、電源を切っても変更されません。

## 他のBluetoothデバイスとペアリング/ 接続する

本端末と他のBluetoothデバイスをBluetooth機能で接続し、データのやりとりを行うには、あらかじめ他のデバイスとペアリング(接続設定)を行い、本端末に登録後、接続を行います。

- Bluetoothデバイスによって、ペアリングのみ行うデバイスと接続までを続けて行うデバイスがあります。
- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「Bluetooth設定」
- ② 「Bluetooth」にチェックを付ける →「デバイスのスキャン」

検出されたBluetoothデバイスが一覧表示されます。

3 接続したいデバイスをロングタッチ → 「ペ アリングして接続」

ペアリングのみ行う場合

ペアリングしたいデバイスをタップします。

- Bluetoothデバイスによっては、デバイスをタップするとペアリング完了後、続けて接続まで行う場合があります。
- 4 「承認」またはパスコード (PIN) を入力 → 「OK!
  - ペアリング時にパスコードが必要なデバイスの場合も一度ペアリングを行うと、次回の接続時には パスコードの入力は不要になります。

#### 他のデバイスからペアリング要求を受けた場合

Bluetooth通信のペアリングを要求する画面が表示 された場合は、必要に応じて「承認」またはパスコー ド(PIN)を入力  $\rightarrow$   $\Gamma$ OK」をタップします。

#### 接続を解除する場合

Bluetooth デバイスの一覧表示で、接続中のデバイスをロングタッチ → 「切断」をタップします。

## ペアリングを解除する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「Bluetooth 設定」
- 2 ペアリングを解除したいデバイスをロング タッチ → 「切断とペアリング解除」
  - プロファイル非対応の場合など、接続できないデ バイスの場合は「ペアリングの解除」のみ表示さ れます。
  - ペアリングのみの状態のデバイスとペアリングを 解除する場合は、デバイスをロングタッチ → 「ペ アリングの解除」をタップします。

## Bluetooth機能でデータを送受信する

あらかじめ本端末のBluetooth機能をONにし、検出可能にしてください。

#### Bluetooth 機能でデータを送信する

連絡先(vcf形式の連絡先データ)、静止画、動画などの ファイルを、他のBluetoothデバイス(パソコンなど) に送信できます。

・送信は各アプリケーションの「共有」/「送信」などのメニューから行ってください。

#### Bluetooth機能でデータを受信する

「Bluetooth認証要求」画面が表示されたら、 「承認」をタップする

ステータスバーに **型** が表示され、データの受信が 開始されます。

- 設定/通知パネルで受信状態を確認できます。
- 受信が完了したら設定/通知パネルを開き、
   受信が完了したら設定/通知パネルを開き、
   「Bluetooth共有:受信完了」をタップすると、
   受信したデータの一覧が表示されます。表示/再生したいデータをタップすると、受信したデータを確認することができます。

## パソコン接続

#### USB接続ケーブル SCO2で接続する

本端末とパソコンを付属のUSB接続ケーブルSC02で接続すると、パソコンの「Samsung Kies」(P.308) とデータを同期したり、本端末やmicroSDカードをマスストレージとして認識(P.309) させたりできます。

本端末の外部接続端子に、USB接続ケーブルSCO2のmicroUSBプラグを差し込み、 本端末をパソコンに接続する

microUSBプラグは、・シ・の印刷がある面を上にして水平に差し込みます。



#### お知らせ

- USB接続ケーブル SCO2のUSBブラグはパソコンのUSBコネクタに直接接続してください。
   USB HUBやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正しく動作しないことがあります。
- データ転送中にUSB接続ケーブル SC02を取り 外さないでください。データが破損する恐れがあ ります。
- 接続可能なOSは、Windows XP、Windows Vista(32 / 64bit)、Windows 7(32 / 64bit) です。

## Samsung Kiesを利用する

Samsung Kiesを利用して、連絡先、音楽、動画などのデータを本端末と同期したり、本端末のファームウェアを更新したりできます。

- Samsung KiesはSamsungのホームページからダウンロードして、パソコンにインストールします。 詳細については以下のホームページをご覧ください。 http://www.samsung.com/jp/kies
  - 本端末とパソコンをUSB接続ケーブル SC02で接続する(P.307)
- **2** パソコンで「Samsung Kies」を起動する Samsung Kiesの使いかたについては、ヘルプメ ニューの「Kiesチュートリアル」をご覧ください。

## USBマスストレージ設定

パソコンと本端末をUSB接続ケーブル SCO2 でつない だとき、パソコン上で本端末およびmicroSDカードの データを読み書きできるようにします。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線とネットワーク」 → 「USBユーティリティ」
- 「PCに外部ストレージとして接続」 USBデバッグをOFFにするお知らせの画面が表示された場合は、「OK」をタップします。
- 3 本端末とパソコンをUSB接続ケーブル SCO2で接続する
- 4 「ユーザーメモリ (本体) に接続」 初めて接続したときは、使用中のアプリケーション を停止するお知らせの画面が表示されるので、「OK」 をタップします。
- 5 パソコンを操作して本端末にデータを転送する

USB接続ケーブル SCO2を取り外すには 「ストレージをPCから外す! をタップします。

#### お知らせ

- microSDカードにアクセス中は電源を切ったり 衝撃を与えたりしないでください。データが破損 する恐れがあります。
- カードリーダーモードでパソコンとUSB接続しているときは、本端未からmicroSDカードにアクセスできません。

#### AllShare を利用する

Wi-Fi機能を利用して、他のDLNA (Digital Living Network Alliance) 対応機器とファイルを共有す ることができます。

- AllShareを利用するには、他の機器とのWi-Fiネットワーク接続をあらかじめ設定しておいてください。
- 機器の種類によっては一部のファイルを再生できない 場合があります。

## DLNA を設定する

- ホーム画面で「アプリ」→「AllShare」
  AllShare画面が表示されます。
- 2 🔳 → 「設定」 → 以下の設定を行う

項目	説明
デバイス名称	サーバー名として相手機器に表示される名前を設定します。
動画を共有	共有するメディアの種類をチェッ
写真を共有	クします。
オーディオを共有	
他のデバイスから アップロード	他の機器からアップロードされたときの応答を設定します。
標準保存先	ダウンロードしたデータの保存先 を設定します。

項目	説明
字幕	字幕ファイル(拡張子: smi)の ある動画の再生時に、字幕のON / OFFを設定します。 ※ Samsung端末でない場合、字 幕が表示されない可能性があり ます。

## 本端末にあるファイルを他の DLNA 対応 機器にアップロードする

- 】 ホーム画面で「アプリ」→「AllShare」
- 2 「マイデバイス」タブ画面で、「動画」/「画像」/「音楽」のいずれかをタップする
- 3 → 「アップロード」 → アップロードする ファイルをタップする アップロードするファイルにチェックが付きます。
- 4 「アップロード」 デバイス選択画面が表示されます。機器が表示されない場合は「更新」をタップして再度検索します。
- いずれかのデバイスをタップする 本端末にあるファイルのアップロードが自動的に開始します。取り消しするには、「キャンセル」をタップします。

# 他のDLNA対応機器にあるファイルを本端末で再生する

- ホーム画面で「アプリ」→「AllShare」
- 2「マイデバイス」タブ画面で、「リモートデバイス」タブをタップする
- ファイルを再生する機器をタップする 機器が表示されない場合は「更新」をタップして再 度検索します。
- △ 本端末でファイルの再生操作を行う

#### お知らせ

ネットワーク接続や相手機器の状態によっては、 再生が中断される場合があります。

## アプリケーション

## カメラ

#### 著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。


## カメラをご利用になる前に

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常に明るく見えたり、暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が不足している場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が出ることがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとすると、 画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりする場合が あります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画/動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
- 撮影するときは、本端末が動かないようにしっかり手に持って撮影してください。撮影時に本端末が動くと、 撮影画像がぶれる原因になります。
- 撮影するときは、レンズに指や髪などがかからないようにしてください。
- カメラ利用時は電池の消費が多くなります。電池残量 が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 静止画の連続撮影や動画の長時間撮影など、カメラを 長時間起動していると本端末が温かくなり、カメラが 自動的に終了することがありますが、故障ではありません。しばらく時間をおいてからご使用ください。
- 撮影した直後などは、外部SDカードやバッテリーを 強制的に取り外さないでください。正常に保存されな かったり、撮影したデータが破損する可能性があります。外部SDカードやバッテリーを取り外す場合は、 電源を正常に終了してから行ってください。
- マナーモード設定中でも静止画のシャッター音や フォーカス音、動画撮影の開始音、終了音は鳴ります のでご注意ください。

## 撮影画面の見かた

## ホーム画面で「カメラ」

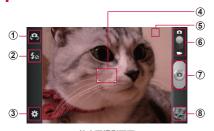

静止画撮影画面



- ① 静止画/動画撮影時の外側カメラと内側カメラの切替
- ② フラッシュ
- ③ 設定
- ④ フォーカス
- ⑤ 静止画の保存先⑥ 静止画撮影モードと動画撮影モードの切替
- ⑦ シャッター
- ⑧ プレビュー

お知らせ

- 動画の撮影可能時間と保存先
  - 動画撮影中画面では、撮影時間が表示されます。
- 10 撮影したデータの容量 (バイト) /撮影可能容量 (バイト)・ 動画撮影中画面でのみ表示されます。

#### -----

- カメラを起動した状態で約2分間何も操作をしないと、カメラは終了します。
- スマイル撮影、美肌モード、ポートレイトは顔検 出機能に対応しています。

## 撮影前の設定をする

#### ホーム画面で「カメラ」

#### 2 静止画/動画撮影画面で → 必要な項目を 設定する

項目によっては同時に設定できない場合があります。

J	頁目	説明
ショートカットを編集		よく利用する設定メニューの ショートカットを左端に4つまで 追加することができます。 ・ 撮影画面で ▼ をロングタッチ するか、 □ → 「ショートカッ トを編集」をタップしても、 ショートカット一覧が表示され ます。
自分撮り	) <sup>* 1</sup>	内側カメラで撮影を行います。
フラッシ	ンユ	撮影時にフラッシュを使用するか どうかを設定します。
撮影	通常撮影	通常の静止画を撮影します。
モード *1	スマイル 撮影	被写体の笑顔を検出して撮影します。
	美肌モード	人物の顔を検出し、肌を明るく撮 影します。
	パノラマ	最大8枚の静止画を撮影/連結す るパノラマ写真を撮影します。

※1 静止画の設定時にのみ表示されます。

項目		説明
撮影 モード * 1	アクショ ン撮影	動く被写体を1枚のパノラマ写 真に収める連続撮影ができます。
	マンガ調	イラスト画のような効果を付け て撮影します。
撮影 モード **2	通常	通常の動画を撮影します。
	自分録り	内側カメラで撮影を行います。
シーン撮影 <sup>*1</sup>		ポートレイト撮影や夜景撮影な ど、シーンに応じたモードを設 定します。
露出補正		露出補正を設定します。
フォーカス*1		フォーカスの設定を「自動」「マ クロ」「顔検出」から選択します。
タイマー		セルフタイマーを設定します。
撮影効果		画像に特殊な効果をかけて撮影します。
解像度		撮影する解像度(サイズ)を選 択します。
ホワイトバランス		撮影時の光の状況を選択して、 画像の色合いを補正します。

<sup>※1</sup> 静止画の設定時にのみ表示されます。

<sup>※2</sup> 動画の設定時にのみ表示されます。

項目	説明
ISO*1	ISO感度を設定します。
測光*1	測光方法を設定します。
手振れ補正* 1	手振れ補正機能のON / OFFを設 定します。
コントラスト*1	コントラストの自動調整機能の ON / OFFを設定します。
ビデオ画質**2	動画撮影時の画質を設定します。
補助グリッド	撮影画面に補助グリッドを表示す るかどうかを設定します。
画質設定*1	静止画撮影時の画質を設定します。
GPSタグ*1	静止画に位置情報を付加するかど うかを設定します。
ストレージ	撮影した静止画/動画の保存先を 選択します。
設定リセット	カメラの設定をリセットします。

- ※ 1 静止画の設定時にのみ表示されます。
- ※2 動画の設定時にのみ表示されます。
- 3 設定が終了したら、ディスプレイの空き部分や □ をタップする

## プレビュー画面を利用する

撮影画面でサムネイル表示をタップすると、プレビュー 画面が表示されます。

項目		説明
共有		PicasaとYouTubeへのアップロードやAllShareでのデータ共有、Wi-Fi、Bluetooth機能やGmailでの送信ができます。 ・写真の場合、メモ作成とフォトエディターを利用した編集ができます。 ・動画の場合、YouTubeにアップロードできます。
削除		データを削除します。
その他	登録**1	静止画データを壁紙や連絡先に 登録できます。
	再生**2	動画やメディアプレイヤーなど を利用して動画を再生します。
	名前を変更	ファイル名を変更できます。

※1 静止画データのプレビュー画面で表示されます。※2 動画データのプレビュー画面で表示されます。

#### 静止画を撮影する

## ホーム画面で「カメラ」

静止画撮影画面が表示されます。

## 2 静止画撮影画面で被写体にカメラを向ける

• [(音量) またはタッチズーム枠でズーム調節できます(各撮影サイズとも1.0倍~最大約4.0倍)。

3 👨

シャッター音が鳴り、撮影されます。 撮影した静止画は自動的に保存されます。

撮影時に ●をロングタッチすると、オートフォーカス枠にある被写体にピントが固定され、指を離すと撮影されます。

#### お知らせ

・ 撮影した静止画はJPEG形式で保存されます。

## 動画を撮影する

- ホーム画面で「カメラ」静止画撮影画面が表示されます。
- 2 ▮の を 🗖 にドラッグする

動画撮影モードに切り替わります。

<mark>3</mark> 被写体にカメラを向ける → 🥊

開始音が鳴り、動画撮影が始まります。

- (音量) またはタッチズーム枠でズーム調節できます(1.0倍~最大約4.0倍)。
- フルHD動画(1920×1080)撮影中は、ズーム機能を使用できません。
- 4 撮影を停止するときは、

終了音が鳴り、撮影した動画が自動的に保存されま す。

#### お知らせ

動画を撮影する前に、メモリに十分な空きがある ことを確認してください。

## ギャラリー

本端末やmicroSDカードに保存されている静止画 や動画を閲覧したり、整理したりできます。 対応しているファイルの種類と形式は以下のとおり です。

種類	ファイル形式	
静止画	JPEG, PNG, GIF, BMP	
動画	MP4 / 3GP、WMV / ASF、AVI、 MKV、DivX、FLV、ISMV	

### ホーム画面で「アプリ」→「ギャラリー」 フォルダーの一覧画面が表示されます。

・ る をタップするとカメラが起動します。

# 2 フォルダーをタップする

データの一覧画面が表示されます。

## 静止画を表示する

## データの一覧画面で表示する静止画をタップ する

静止画が拡大表示されます。

- 静止画を切り替えるには画面を左右にスクロール します。
- 画面をタップすると以下の操作ができます。

項目	説明	
<b>Q</b> / <b>Q</b>	表示を拡大/縮小します。	
送信	Bluetooth機能やGmailなどで送信ができます。	
削除	データを削除します。	

## 動画を再生する

- データの一覧画面で再生する動画をタップする
- 2 プレイヤーを選択する

動画の再生が開始されます。

- メディアプレイヤーで再生した場合、画面に表示されるアイコンや操作説明については、「メディアプレイヤーを利用する」(P.326)をご参照ください。
- 動画で再生した場合、画面に表示されるアイコンや操作説明については、「動画を利用する」 (P.328)をご参照ください。

## ギャラリーのメニュー

フォルダー/データの一覧画面で 💷 をタップすると、 以下の操作メニューが表示されます。

種類	説明	
送信	Bluetooth機能やGmailなどで送信ができます。	
削除	データを削除します。	
その他	詳細の確認、壁紙や連絡先への登録、切り取り、左右回転などの操作ができます。	

※利用できる機能はデータの種類や画面によって異なります。

## プレーヤー

## メディアプレイヤーを利用する

本端末やmicroSDカードに保存してある音楽や動画を 簡単に再生できます。

再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、 音楽や動画によっては以下のファイル形式であっても再 生できない場合があります。

種類	ファイル形式
	MP4 / 3GP、WMV / ASF、AVI、 MKV、DivX、FLV、ISMV
音楽	AAC、AMR、WMA、3GP、MP4 / M4A、MP3、FLAC、OGG、WAV、 ISMA、MID / XMF / MXMF、RTTL / RTX、OTA、IMY

- ホーム画面で「アプリ」→「メディアプレイヤー」
- 2「全曲」/「アーティスト」/「アルバム」 /「ムービー」/「ストア」タブのいずれか をタップする
  - タップしたカテゴリに応じた結果が表示されます。 • [アーティスト] / 「アルバム」をタップした場合には、アーティスト名またはアルバム名をタップすることで、曲名を表示することができます。
  - 「ストア」をタップした場合には、dマーケット が起動し、音楽や動画などのコンテンツを購入す ることができます。

### **3** 再生したい音楽または動画をタップする 音楽や動画の再生が開始されます。

項目	説明
	現在の再生位置を表示します。左右 にドラッグすると再生位置を変更で きます。 ※ 音楽再生時は、画面をタップす るとアイコンが表示されます。
■ *1 / ■ *2	データの一覧画面を表示します。
*1 / *1	ディスプレイの表示方向を自動的に 切り替えるかどうかを設定します。
	再生/一時停止します。動画再生画 面では、Ůを押しても一時停止しま す。
<b>«</b> /»	タップするとデータの先頭/次の データにスキップします。
*2 / *2	リピートモードを設定します(リ ピートなし/全曲リピート/その曲 をリピート)。
<b>x</b> *2 / <b>x</b> *2	シャッフル機能のON / OFFを設 定します。
•	音量の大きさを表示します。左右に ドラッグすると音量を調節できま す。

※1 動画再生画面でのみ表示されます。

※2 音楽再生画面でのみ表示されます。

## 動画を利用する

本端末やmicroSDカードに保存してある動画を簡単に 再生できます。 再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、 動画によっては以下のファイル形式であっても再生でき ない場合があります。

#### ファイル形式

MP4 / 3GP、WMV / ASF、AVI、MKV、DivX、FLV、ISMV

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「動画」
- 2 「サムネイル」/「リスト」/「フォルダー」 タブのいずれかをタップする
- **3 動画をタップする** 動画の再生が開始されます。

項目	説明
	動画の表示サイズを切り替えます。
₹	再生画面で j を押すとロック画面に切り替わり、画面をタップしても動作しないようにできます。
	現在の再生位置を表示します。左右に ドラッグすると再生位置を変更できま す。
5.1ch ((♠))	ステレオヘッドホン使用時に、5.1ch サラウンドの音声を楽しむことができ ます。
	タップするとデータの先頭/次のデータにスキップします。ロングタッチすると巻戻し/早送りします。
<b>□</b> /Ⅲ	再生/一時停止します。
	音量を調節します。

# お知らせ

### 動画のメニュー

一覧画面や再生画面で (m) をタップすると、以下の操作メニューが表示されます。

#### ■ 一覧画面

種類	説明	
ソート	一覧表示の順番を変更します。	
共有方法を 選択	YouTubeへのアップロードやAllShare でのデータ共有、Wi-Fi、Bluetooth機 能やGmailなどで送信ができます。	
削除	データを削除します。	
次のビデオ を自動再生	すべての動画を自動的に再生するかどう かを設定します。	

### ■ 再生画面

種類	説明
共有方法を 選択	YouTubeへのアップロードやAllShare でのデータ共有、Wi-Fi、Bluetooth機 能やGmailなどで送信ができます。
動画の明る	動画再生画面の明るさを自動/手動調整 します。
Bluetooth 経由	Bluetoothデバイスへ音声を出力します。
字幕	字幕ファイル (拡張子: smi) のある動 画の再生時に、字幕の ON / OFF や詳 細設定を行います。
詳細	データの詳細を確認します。

## 音楽を利用する

本端末やmicroSDカードに保存してある音楽を簡単に 再生できます。 再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、 楽曲によっては以下のファイル形式であっても再生でき ない場合があります。

#### ファイル形式

AAC, AMR, WMA, 3GP, MP4 / M4A, MP3, FLAC, OGG, WAV, ISMA, MID / XMF / MXMF, RTTL / RTX, OTA, IMY

# ホーム画面で「アプリ」→「音楽」

初めて起動したときは「全て」タブ画面が表示されます。

# 2 画面上部のタブを選択 → 再生したいデータ をタップする

再生が開始されます。

種類	説明
5.1ch	ステレオヘッドホン使用時に、 5.1chサラウンドの音声を楽しむこ とができます。
アーティスト名 /曲名/アルバ ム名	タップすると詳細情報が表示されます。 ② をタップすると関連情報を検索できます。
	音量を調節します。

種類	説明
<b>X</b> / <b>X</b> *	シャッフル機能のON / OFFを設 定します。
	リピートモードを設定します(全 曲リピート/その曲をリピート/ リピートなし)。
<b>*</b>	現在の再生位置を表示します。左 右にドラッグすると再生位置を変 更できます。
<b>&gt;</b> /III	再生/一時停止します。
K( \M	タップするとデータの先頭/次の データにスキップします。ロング タッチすると巻き戻し/早送りし ます。
リスト表示	一覧画面が表示されます。

※再生画面をタップするとアイコンが表示されます。

### お知らせ

- マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を接続している場合(P.158)、スイッチを1秒以上押すと音楽プレイヤーを起動できます。音楽プレイヤーが起動しているときは、スイッチを押すたびに再生/一時停止の切り替えができます。
- 音楽の再生中に画面ロックを設定しても再生は継続されます。画面ロック中に (一) / (を押すと画面下部にアイコンが表示され、画面ロックを解除しなくても再生/一時停止/前後スキップを操作できます。

### プレイリストを作成する

- ホーム画面で「アプリ」→「音楽」→「プレイリスト」タブ
- 2 🖃 → 「作成」
- 3 プレイリスト名を入力 → 「保存」
- 4 「曲を追加」をタップする、または □ → 「追加」 ※中の一覧が表示されます。
- 5 追加したい楽曲をタップ→「追加」 作成したプレイリストに楽曲が追加されます。

### プレイリストを編集する

- ホーム画面で「アプリ」→「音楽」→「プレイリスト」タブ
- 編集したいプレイリストをタップする プレイリストの内容が表示されます。
- 3 □ → 操作する項目をタップする

### クイックリストに曲を追加する

再生中の曲をクイックリストに登録できます。気に入った曲の再生を止めずに登録したい場合などに便利です。

- ホーム画面で「アプリ」→「音楽」
- 2 画面上部のタブを選択 → 再生したいデータ をタップする
- ③ □ → 「クイックリストに追加」 登録した曲は「ブレイリスト」タブの「クイックリ スト」に追加されます。

#### プレイリストとして保存する場合

#### 音楽のメニュー

楽曲の分類方法を選択するタブの画面、または楽曲の再生中の画面で 🔳 をタップすると、以下の操作メニューが表示されます。

### ■ 楽曲の分類方法を選択するタブ画面

種類	説明
プレイリストに追加*1	曲をプレイリストに追加し ます。
作成**2	プレイリストを新規作成します。

※1「全て」タブのみに表示されます。 ※2「プレイリスト」タブのみに表示されます。

	種類	説明
検索		データを検索します。
削除**3	3	データを削除します。
サムネイル表示/リ スト表示** <sup>4</sup>		データの表示形式を切り替え ます。
タイト	ルを編集 <sup>**2</sup>	プレイリスト名を編集します。
設定	イコライザー	イコライザーを設定できます。
	サウンドエ フェクト	音響効果を設定できます。
	音楽メニュー 設定	タブやプレイリストに表示す る項目を設定できます。
	歌詞	歌詞のある音楽を再生時に、 歌詞の表示/非表示を設定し ます。
	音楽自動停止	音楽が自動で停止するまでの 時間を設定します。

※2「プレイリスト」タブのみに表示されます。※3「全て」「プレイリスト」タブのみに表示されます。※4「全て」タブ以外のタブで表示されます。

## ■ 再生画面

	種	重類	説明
クイッ	クリス	ストに移動	曲をクイックリストに追加します。 ・ クイックリストに追加されている曲の場合は、「クイックリストへ移動」と表示されます。タップするとクイックリストの一覧表示に切り替わります。
Bluet	ooth		Bluetoothを経由して再 生します。
共有			共有方法を選択します。
着信音	音に設定	-	「電話着信音」「個別着信音」「アラーム音」に設定できます。
プレイリストに追加			プレイリストに追加しま す。
その 他	設定	イコライザー	イコライザーを設定でき ます。
		サウンドエ フェクト	音響効果を設定できます。
		音楽メニュー設定	タブやプレイリストに表 示する項目を設定できま す。

種類			説明
その 他	設定	歌詞	歌詞のある音楽を再生時 に、歌詞の表示/非表示 を設定します。
		音楽自動停止	音楽が自動で停止するま での時間を設定します。
	詳細		再生中の曲の詳細情報を 表示します。

## Playストアを利用する

Google Playのご利用には、Googleアカウントの設定が必要です。

## アプリケーションをインストールする

- ホーム画面で「アプリ」→「Playストア」 Google Playを初めて開くと利用規約が表示され るので、内容をよく読み、「同意する」をタップし ます。
- 2 ダウンロードしたいアプリケーションを検索 し、タップ → 詳細を確認する
- 3 「ダウンロード」(無料アプリケーションの場合)または金額欄(有料アプリケーションの場合)→「同意してダウンロード」(無料アプリケーションの場合)または「同意して購入」(有料アプリケーションの場合)

ダウンロードとインストールが完了したら、ステー タスバーに ☑ が表示されます。

多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションには特にご注意ください。この画面で「ダウンロード」または「同意して購入」を選択すると、本端末でのこのアプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。

#### アプリケーションを購入する場合

詳しくは 🗐 → 「ヘルプ」をタップして Google Playヘルプをご覧ください。

#### お知らせ

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有料修理となります。
- お客様がインストールを行ったアプリケーション などにより自己または第三者への不利益が生じた 場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、自動的にパケット 通信を行うものがあります。パケット通信は、切 断するかタイムアウトにならない限り、接続され たままです。
- ・購入したアプリケーションに満足しない場合、規 定の時間内であれば削除と返金要求ができます。 詳しくは「■→「ヘルプ」をタップしてGoogle Playヘルプをご覧ください。

# Samsung Appsを利用する

Samsung Appsを利用して、Samsung社のおすすめする豊富なアプリケーションを簡単にダウンロードすることができます。

# Samsung Appsを開く

1 ホーム画面で「アプリ」→「Samsung Apps」

Samsung Appsを初めて開くと、国を選択する画面が表示されます。お客様が所在する国を選択し、「OK」をタップします。続いて、免責条項が表示されるので、内容をよく読み、「同意する」をタップします。

2 利用したいアプリケーションを検索してダウンロードする

#### お知らせ

Samsung Apps は国や地域によってはご利用になれない場合があります。詳しくは Samsung Appsサイト内のサポートページをご覧ください。

# タスクマネージャー

ホーム画面で「アプリ」→「タスクマネー ジャー」



タスクマネージャー画面

① タブ 「起動中のアプリ」タブ: 起動中のアプリケーション の一覧が表示されます。

■ →「リスト」をタップすると、一覧の表示順を

変更できます。

「ダウンロード済み」タブ:インストールしたアプリケーションの一覧とメモリ使用状況を確認します。 「アンインストール」をタップすると、アプリケーションをアンインストールします。

「RAM」タブ: RAMの使用状況を確認します。「メモリの消去」をタップすると、RAMの内容を消去します。

55.9。 「**ストレージ」タブ**:各種メモリの使用状況を確認し ます。

(ペルブ) タブ:電池パックの使用時間を延ばすため の本端末の使用方法や、RAMマネージャーについて の説明が表示されます。

② 起動中のアプリケーションの件数 「全て終了」をタップすると、起動中のアプリケーションをすべて終了します。

起動中のアプリケーション一覧
「終了」をタップすると、アプリケーションを終了します。
 CPU使用率により、文字の色が変わります。使用率が高いと赤く表示されます。

アプリケーション

## ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を 受信することができます。また、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホーム ページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会:

http://www.dpa.or.jp/

### ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、 「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ 放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表 示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット 通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

## 放送波について


ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の 弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分 伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、 場所を移動したりすることで受信状態が良くなることが あります。

## ワンセグアンテナについて

ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力を加えないでください。

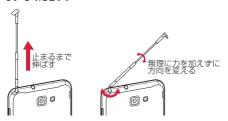

### お知らせ

- ワンセグアンテナをご使用の際は、ワンセグアン テナを最後まで引き出してください。ワンセグア ンテナを最後まで引き出していない状態で無理な 力を加えると、破損の原因となります。
- ワンセグアンテナをしまうときは、ワンセグアン テナの根元を持って止まるまで引っ込めます。ワ ンセグアンテナの先端を持って引っ込めないでく ださい。

## ワンセグを視聴する

## ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」

視聴画面が表示されます。

初めて起動した場合やチャンネルエリアが登録されていない場合は、チャンネルエリアの設定を行います(P.357)。

### お知らせ

- 電波状態によっては、映像や音声が途切れたり、 止まったりすることがあります。
- ワンセグ視聴時、「ターンオーバーでミュート」 機能で音声を自動的にミュートすることはできま せんが、音量ボタンを使用することで、手動で音 声をミュートにできます。
- マナーモードに設定していても、メディア音量 (P.228) の設定によっては音声が再生されることがありますので、音量ボタンで音量を調節してください。

## BTヘッドセットに転送

- ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 2 □ → 「その他」
- 3 「BTヘッドセットに転送」→「デバイスのスキャン」
  - Bluetooth機能がOFFの状態では、ONに設定するようメッセージが表示されます。「OK」をタップして、Bluetooth機能をONにします。
- 4 必要な場合は、ペアリングのためパスコード (PIN)を入力する → 「OK」

#### お知らせ

SCMS-Tを支援するBTヘッドセットでのみ、動作します。

## 視聴画面について



- ① テレビ映像
  - 左右フリックで視聴チャンネルを変更できます。
  - ロングタッチで番組の詳細情報を表示します。
- ② 字幕
  - □ → 「その他」 → 「設定」 → 「TV」 タブ → 「字幕」を 「ON」に設定すると、字幕が表示されます。
- ③ データ放送
- ④ チャンネル/番組名
- ⑤ テレビ操作パネル

  - チャンネルの数字をタップすると、操作画面の「チャンネル」 タブを表示します。
    - 【04 で音量を調整します。

#### ⑥ データ放送操作パネル

- ▲ / ▼ で項目にカーソルを合わせ、「選択」で項目を選択します。リンク先のデータ放送が表示されます。
- 「戻る」でリンクの履歴を戻ります。

#### ■ 視聴画面でのキー操作

- ・ ↑ (電源ボタン) で、画面をロックします。
- (音量ボタン)で、音量を調整します。

## 操作画面について

## 1 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」

② □ → 「チャンネルリスト」 操作画面が表示されます。

### チャンネルタブ



#### ① タブ

- タップすると、各タブに切り替わります。
- ② テレビ映像プレビュー・ タップすると、視聴画面を表示します。
- ③ チャンネル/番組名
- ④ チャンネルリスト
  - チャンネルをタップすると、視聴画面を表示します。
- ロングタッチでチャンネルリストから削除できます。
- **番組表**タップすると、視聴中チャンネルの番組一覧を表示します。
- ⑥ 全画面表示
  - タップすると、視聴画面を表示します。

#### ■ チャンネルタブでのキー操作

(音量ボタン)で、音量を調整します。

#### 予約タブ



# ① タブ

タップすると、各タブに切り替わります。

#### ② 予約一覧

■ : 録画予約(成功した予約を含む)

一: 視聴予約(成功した予約を含む)本助した録画予約

:失敗した視聴予約

未実行の予約をタップすると、予約内容を変更できます。

• 未実行の予約をロングタッチすると、予約を削除できます。

実行済みの予約をタップすると、結果の確認と一覧からの 削除ができます。

## TVファイルタブ



#### ① タブ

- タップすると、各タブに切り替わります。
- ② テレビ映像プレビュー・ タップすると、再生します。
- ③ ファイルタイプ/ファイルサイズ
- ④ TVファイルリスト
  - 映像ファイルファイルをタップすると、再生します。
  - ▲: キャプチャした静止画ファイル
- ⑤ データ放送
- 6 映像
  - 左右フリックで再生ファイルを変更できます。
- ⑦ 再牛時間、スライダー
  - 映像画面をタップすると表示されます。
- ⑧ データ放送操作パネル
  - ・ ▲ / ▼ で項目にカーソルを合わせ、「選択」で項目を選択します。リンク先のデータ放送が表示されます。
  - 「戻る」でリンクの履歴を戻ります。
- ⑨ チャンネル/番組名
- ① 再牛操作パネル
  - ・ 【 / ) で再生ファイルを変更できます。
  - ▼ で再生ファイルの再生/一時停止を操作します。
  - 【04 で音量を調整します。
- TV ファイルタブでのキー操作
  - (電源ボタン)で、画面をロックします。
  - (音量ボタン)で、音量を調整します。

# TVリンクタブ



- **9ブ**タップすると、各タブに切り替わります。
- ② TVリンク

# ワンセグを録画する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 2 🗉 → 「録画」
  - 録画を停止するには、「停止」をタップします。

### お知らせ

- 電波状態によっては、映像や音声が途切れたり、 止まったりすることがあります。
- 録画中はチャンネル切替はできません。
- ・ 録画中に他のアプリケーションを起動すると、正 常に録画できない場合があります。

# 録画した番組を再生する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 3 再生する番組を選択
  - 本端末以外で録画したものは再生できません。

# 視聴中の画像をキャプチャする

- 📘 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- □ → 「その他」 → 「キャプチャ」
  - キャプチャした画像は操作画面のTVファイルタブで確認することができます。

## ワンセグの録画や視聴を予約する

#### 番組表から予約する

- ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- ② □ → 「チャンネルリスト」 → 「チャンネル」
  タブ
- 🖪 「番組表」 → 予約する番組をタッチ
  - 画面上部のチャンネル名をタップすると、チャンネルを変更できます。
    - 番組をタップすると、番組の詳細情報を確認できます。
- 4 「予約」→ 予約タイプを選択

## Gガイド番組表から予約する

- \_ ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 2 □ → 「Gガイド番組表を起動」
  - Gガイド番組表を初めて起動した場合は、「地域 設定」を行います。
- 3 Gガイド番組表で番組を選択し、「ワンセグ」 →「ワンセグ視聴予約」/「ワンセグ録画予 約」を選択
- 4 新規番組予約で各項目を確認、変更
- 項目をタップすると、項目の内容を変更できます。「予約」

### 手動で予約する

- ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 2 → 「チャンネルリスト」 → 「予約」 タブ
- 3 □ → 「マニュアル予約」
- △ 新規番組予約で各項目を入力
- 5 「予約」

#### 予約を削除する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- ⊋ □ → 「チャンネルリスト」→ 「予約」タブ
- 割除する予約をロングタッチ
- 4 「削除」→「OK」

## チャンネルを設定する

#### エリア情報を設定する

- 】 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- ② □ → 「チャンネルリスト」 → 「チャンネル」 タブ
- 3 □ → 「エリア情報設定」→ 登録するエリア を選択
- 4 地域を選択 → 都道府県を選択 → ローカル エリアを選択

チャンネルが検索され、選択したエリアにチャンネ ルリストが登録されます。

### エリア情報を切り替える

- ↑ ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 2 → 「チャンネルリスト」 → 「チャンネル」 タブ
- ③ □ → 「エリア切替」 → 切り替えるエリアを タップする
  - 切替先のエリアにチャンネルリストが登録されていない場合は、エリア情報の設定を行います(P.357)。

### エリア情報を削除する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 3 □ → 「エリア情報設定」 → 削除するエリア をロングタッチ
- 4 「設定リセット」

### TVリンクを利用する

#### TVリンクを登録する

データ放送を操作して、テレビリンク登録可能な項目を選択する テレビリンクの登録方法は、番組によって異なりま

デレビリングの豆球方法は、角組によって異なります。

#### お知らせ

 リンク先によっては、TVリンクを登録できない ことがあります。

#### TV リンクを表示する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- ② □ → 「チャンネルリスト」 → 「TV リンク」
  タブ
- **3 TV リンクを選択する** 登録したサイトに接続します。

#### TV リンクを削除する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 2 → 「チャンネルリスト」 → 「TV リンク」 タブ
- 3 削除するTVリンクをロングタッチ
- **4**「削除」→「OK」

## ワンセグを設定する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「ワンセグ」
- 2 🖃 → 「その他」 → 「設定」
- 3 項目を設定する

#### TV

項目	設定
明るさ	画面の明るさを5段階で調整します。
フレーム補間	フレーム補間の ON / OFFを設 定します。
字幕	字幕の ON / OFF を設定します。
5.1ch	5.1 チャンネルオーディオのON / OFFを設定します。
オーディオ効果	オーディオ効果を5種類から選択します。
音声言語	複数の音声を放送している番組で どの音声を聞くかを設定します。
オートオフ時間設定	自動的に電源OFFするまでの時間を設定します。

#### ■ データ放送

項目	設定
録画設定	録画対象としてデータ放送の画像
	とテキストを含めるかどうかを設
	定します。
画像保存先設定	キャプチャの保存先を設定します。
通信接続確認	データ放送のリンク先に接続する
	ときに確認するかどうかを設定し
	ます。
位置情報	位置情報を送信するときに確認す
	るかどうかを設定します。
製造番号通知	製造番号を送信するかどうかを設
	定します。
放送局データ削除	データ放送で登録した情報などを
	削除します。

## 時計を利用する

アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマー、 卓上時計を利用できます。

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「時計」
- **2 画面上部のタブをタップする** 各機能のタブ画面に切り替わります。

## アラームを利用する

- 「アラーム」タブ画面で「アラームを作成」
- 2 時刻、繰り返し設定、アラームの種類、音量、 アラーム音、スヌーズ、事前お知らせ、タイトルなど詳細を入力→「保存」
- 3 アラーム音を止めるには をタッチして表示される円の外側までドラッグする スヌーズを設定した場合は、● をタッチして表示される円の外側までドラッグすると設定した時間の経過後に再度アラームが鳴動します。

#### お知らせ

- スヌーズとは、いったんアラームのスイッチを 切ってもしばらくするとアラームが鳴るようにす る機能です。
- 登録したアラームを削除するには、アラムタブ画面で □ → 「削除」 → 削除するアラームにチェックを付ける → 「削除」 をタップします。
- 登録したアラームをOFFにするには、図 (緑色) をタップして 図 (灰色) にします。
- 本端末をマナーモードに設定している場合のアラーム音やパイブレーションを設定するには、アラムタブ画面で □ → 「設定」で各項目を設定します。

### 世界時計を利用する

登録した都市/国の日付と時刻を一覧で確認できます。

【一世界時計】タブ画面で「都市を追加」→登録する都市/国をタップする

都市/国を時差で並べ替えて検索する場合

都市/国の選択画面で □ → 「タイムゾーン別に並べ替え」をタップします。都市名順に戻すには □ → 「都市名順にご並べ替え」をタップします。

都市/国を世界地図で検索する場合

都市/国の選択画面で ● をタップします。 世界地図から世界時計を設定する場合は、都市/国 をタップし、● をタップします。

#### お知らせ

- 登録した都市/国を削除するには、 → 「削除」
   → 削除する都市/国にチェックを付ける → 「削除」をタップします。
- 都市/国をロングタッチ →「削除」をタップして も削除できます。
- 登録した都市/国にサマータイムを設定するには、都市/国をロングタッチ→「サマータイム設定」→項目を選択します。

### ストップウォッチを利用する

「ストップウォッチ」タブ画面で「スタート」 測定が開始されます。

ラップタイムを計測する場合

「ラップ」をタップします。

2 測定を止めるには「ストップ」

測定を再開するには「リスタート」、測定をやり直 すには「リセット」をタップします。

### タイマーを利用する

「タイマー」タブ画面で時間、分、秒を設定 する →「スタート」

タイマーが開始されます。

タイマーを一時停止するには「ストップ」、設定を リセットするには「リセット」をタップします。 停止中に「リスタート」をタップすると、タイマー を再開できます。

2 アラーム音を止めるには ● をタッチして表示される円の外側までドラッグする

### 卓上時計を利用する

現在の時間、日付、位置、天気、温度を確認することが できます。

「卓上時計」タブ

図/回をタップすると、画面を拡大/縮小することができます。

### S Planner を利用する

確認したい期間を選択して、多様な形でカレンダーを確認できます。スケジュールをイベント、予定で登録して確認したい項目だけを選択して確認できます。また、Google などのアカウントを登録すると、Google カレンダーと同期し、PC で登録したイベントや予定が確認できます。

- ホーム画面で「S Planner」
- ② Google カレンダー同期に関する画面が表示されたら、設定したい項目にチェックを付けて、「OK」をタップします。



イベント登録画面

- 「イベント登録」または「予定登録」
- 4 各項目を設定して「保存」

### ボイスレコーダーを使用する

#### 音声を録音する

- ホーム画面で「アプリ」→「ボイスレコー ダー」
- 2 「録音」

録音が開始されます。

- 録音を一時停止するには「一時停止」、続けて録音するには「録音」をタップします。
- 録音をキャンセルするには「キャンセル」→「はい」をタップします。
- 銀音中に ⑤ をタップするとそれまでに録音した内容が保存され、ボイスレコーダーが終了します。
- 3「停止」 録音が終了し、録音した内容が保存されます。

### 音声を再生する

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「ボイスレコーダー」
- **2** 再生したいデータをタップする 再牛が開始されます。
  - 再生を一時停止するには「一時停止」、続けて再生するには「再生」、終了するには「停止」をタップします。

### ボイスレコーダーのメニュー

再生画面や一覧画面で 🗐 をタップすると、以下の操作メニューが表示されます。

項目		説明
共有		データをBluetooth機能や Gmailなどで送信したり、他 のアプリケーションでデータ 共有したりできます。
削除		データを削除します。
名前を	変更	ファイル名を変更します。
設定*	保存先	保存先を選択します。
	標準ファイル 名	標準ファイル名を設定します。
	録音品質	録音の品質を設定します。
	メール送付サ イズ	メール添付用にするかどうか を設定します。

<sup>※</sup> 一覧画面でのみ表示されます。

## 電卓を利用する

四則演算(+、-、 $\times$ 、 $\div$ )やパーセント計算、関数計算などができます。

1 ホーム画面で「アプリ」→「電卓」

本端末を横向きにすると、関数計算用のキーボード が表示されます。

### SXE


タッチペン SCO1または指を使って、メモを作成 したり、絵を描くことができます。撮影した写真ま たは絵をメモに追加したり、録音したデータをメモ に保存することもできます。

#### メモを作成する

### ホーム画面で「Sメモ」

メモ一覧が表示されます。

- 「アクションについて」の画面が表示されたら、 確認後「完了」をタップします。
- 2 + ∠ または + T をタップするか、一覧から使用したいテンプレートを選択する

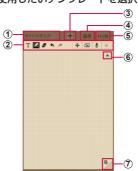

Sメモ作成画面(表示例)

- ① タイトルを入力します。
- ② ツールバー
  - T: キーパッドを利用してメモを作成します。
  - ✓: ペンの種類、太さ、色を選択します。
  - ■:消しゴムの設定を変更したり、メモを全消去します。
  - ▲:元に戻します。
  - → : やり直ります。
  - 拡大して画像を簡単に動かせます。
  - □: イメージ画像、クリップボード、写真などを 追加します。クリップボードの場合、画像を ロングタップすると、クリップボードから画 像を削除することができます。

  - ★:特定のメモを重要なメモとしてマークします。
- ③ 入力内容を保存し、新しいメモを作成します。
- ④ 現在のメモを保存し、メモ一覧に戻ります。
- ⑤ 現在のメモを破棄し、メモ一覧に戻ります。⑥ ツールバーを非表示にします。
- (7) 新しいメモページを作成します。
- 3 メモ作成後、「保存」または 🛨

## Sメモのメニュー

#### をタップすると以下の項目が表示されます。

#### ■ 一覧画面

	項目	説明
フォルダー作成		新しいフォルダーを作成し ます。
削除		Sメモを削除します。
検索		Sメモを検索します。
ソート		一覧表示の順番を変更しま す。
共有		Bluetooth機能やGmail などで送信したり、 AllShareなどのアプリ ケーションでデータを共有 したりできます。
その他	エクスポート	作成したSメモをギャラ リーの画像やPDFとして エクスポートします。
	リスト表示/ サムネイル表示	データの表示形式を切り替 えます。
	同期	Google ドキュメントや Evernoteと同期できます。
	移動	Sメモを移動します。

	項目	■	説明
·の他	ロック		他の人が内容確認や編集 できないように PIN ロッ クをかけます。
	ロック	7解除	ロックを解除します。
	印刷		Samsungプリンターを 利用して、Sメモを印刷 します。 ・ 2012年3月現在、日 本国内で本機能を利用 できるプリンターはあ りません。
	設定	PIN認証	PINコードを入力しない と使用できないように設 定できます。
		画面のタイ ムアウト	画面の表示が消えるまで の時間を設定します。
		手書き文字 言語の更新	手書き・テキスト変換が 可能な言語の更新を行い ます。 ・ お買い上げ時は、記号、 英数字、韓国語、日本 語の手書き・テキスト 変換のみ可能です。
		Sペンのみ	タッチペンで行った編集 のみを認識します。
	チュー	-トリアル	Sメモの使いかたに関す る説明を表示します。
		07	<b>♪</b> アプリケーション

#### ■ 編集画面

項	ie i	説明
登録		連絡先の画像やホーム画面/画面 ロック時の壁紙、ウィジェットと して登録できます。
手書き <sup>-</sup> 変換	テキスト	手書きした文字や記号、数字をテキストに変換します。 ・ お買い上げ時は、英語、韓国語、日本語、記号、数字の手書き-テキスト変換のみ可能です。 ・ 日本語の場合、2012年3月現在ひらがな、カタカナのみ変換できます。
共有		Bluetooth機能やGmailなどで送信したり、AllShareなどのアプリケーションでデータを共有したりできます。
背景を変	更	背景のフォーマットを変更します。
タグを追	加	Sメモにタグ情報を付けます。
その他	エクスポート	作成したSメモをギャラリーの画 像やPDFとしてエクスポートしま す。
	ロック	他の人が内容確認や編集できない ようにPINロックをかけます。

Į	目	説明
その他	Planner にリンク	S Plannerを起動し、作成中の Sメモをイベントやタスクとし て登録したり、登録済みのSメ モを確認したりできます。
	印刷	Samsung ブリンターを利用して、Sメモを印刷します。 ・ 2012年3月現在、日本国内で本機能を利用できるブリンターはありません。
	名前を付 けて保存	作成したメモに名前を付けて保 存します。

## 本端末の全データや設定をバックアッ プする

本端末に保存されているすべてのデータや設定を バックアップ/復元できます。

- オンラインストレージサービス (Box.netまたは Dropbox) にバックアップするには、各サービスの アカウント登録が必要です。
- データ容量が2Gバイト以上の場合はバックアップできません。音楽や動画など、サイズの大きいデータを保存している場合はご注意ください。
- バックアップ/復元は、他の機能やアプリケーションを終了させてから行ってください。起動中の機能やアプリケーションは、タスクマネージャー(P.341)で確認/終了できます。
- オンラインストレージサービスにシステム設定情報を バックアップする場合、アクセスポイント設定はバックアップできません。
- ホーム画面で「アプリ」→「Backup」 初めて起動したときは使用許諾契約書が表示されますので、内容をよく読み、「同意」をタップします。 spritebackup画面が表示されます。

## バックアップする

- spritebackup画面で「バックアップ」→ 保存先をタップする →「新規作成」→ バックアップファイルの名前を入力 →「続ける」 既存のバックアップファイルに上書きするには、ファイルをタップする →「変更」をタップします。
- 2 項目にチェックを付ける → 「続ける」
- 3 [OK]

## バックアップファイルを本端末に復元する

- spritebackup画面で「復元」→ 保存先を タップする → バックアップファイルをタッ プする → 項目にチェックを付ける → 「続ける」→「データの復元」
- [OK]

### スケジュールを設定して自動的にバック アップする

spritebackup画面で「スケジュール」→ 保存先をタップする → バックアップタイミ ングを設定 → 「続ける」 → 項目にチェック を付ける → 「続ける」

## Backupのメニュー

■ をタップすると以下のメニューが表示されます。

項目		説明
設定	オンライン バックアップ	オンラインサービス使用時の設 定をします。
	セキュリティ	暗号化に使用するパスワードを 設定/変更できます。
	自動バック アップ	保持する最新バックアップデー タの数を設定します。
ヘルフ	Ĵ	ヘルプを表示します。
製品情	<b>青報</b>	製品情報を表示します。

### Social Hubを利用する

Social Hubとは、SMSやSNS(Social Network Service)を統合するメッセージングアプリケーションです。

Social HubからSMSの送信、SNSの情報更新ができます。

- SNSなどのアカウントを追加するには、「アカウントを設定する」(P.248)を行ってください。
  - 】 ホーム画面で「アプリ」→「Social Hub」
- 2 確認/利用したいアカウントをタップする

### アカウントを追加する

□ → 「アカウント」 → 「アカウント追加」→ アカウントを選択してログインする

### ステータスを更新する

□ → 「ステータスの更新」 → ステータスを 入力 → SNSを選択 → 「更新」

## Googleマップを利用する

Google マップを利用して、現在地や別の場所を検索したり、目的地への道案内情報を取得したりできます。

- Google マップを利用するには、データ接続可能な状態(LTE / 3G / GPRS)にあるか、Wi-Fi接続が必要です。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。

### 位置情報を有効にする

位置情報を利用するアプリケーションを使用するには、あらかじめGPS機能をONにしておく必要があります。また、Wi-Fi / モバイルネットワークやモーションセンサーを利用して、より正確に位置情報を検出できるように設定できます。

オーム画面で □ →「設定」→「位置情報と セキュリティ」

### 検出する方法にチェックを付ける

項目	説明	
無線ネットワー クの使用	Wi-Fi /モバイルネットワークで 位置情報を特定できます。	
GPS機能の使用	より精度の高い位置情報を検出できます。ただし本端末の電池消費量が大きくなります。	

項目	説明
位置情報履歴	位置情報の履歴が表示されます。
センサー補助の 使用	モーションセンサーを利用して、 歩行時に位置情報の検出精度を高 めることができます。

#### GPSのご利用にあたって

- GPSシステムのご利用には十分ご注意ください。システムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因 (電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- GPSは、米国国防総省により構築され運営されています。同省がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出る場合があります。
- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など) は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不安 定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

#### ■受信しにくい場所 GPSは人工衛星から

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- 本端末の周囲に障害物(人や物)がある場合

### Googleマップを開く

1 ホーム画面で「アプリ」→「マップ」

初めて起動したときは「マップの新機能」画面が表示され、「OK」をタップするとマップが表示されます。

### Googleマップで検索する

現在地以外の場所を出発地に設定したり、電車や徒歩でのルート検索を行ったりするには、Googleマップの「経路」機能を利用します。

- ホーム画面で「アプリ」→「マップ」
- 2 □ → 「経路」→「目的地:」欄に地名などを入力する
  - ② をタップすると、目的地を「連絡先」/「地図上の場所」/「マイプレイス」から選択して指定できます。
  - 出発地を変更する場合は、「現在地」欄をタップ して地名などを入力するか、画をタップして「現 在地」/「連絡先」/「地図上の場所」/「マイ プレイス」から選択して指定します。
- **3** 移動方法 ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) のアイコンをタップする → 「経路を検索」

### Latitudeを利用する

地図上で友人と位置を確認しあったり、メールを 送ったりできます。電話をかけたり、友人の現在地 への経路を検索したりすることもできます。

 位置情報を共有するには、Latitudeに参加して位置 情報を共有する友人を招待するか、友人からの招待を 受ける必要があります。

### ホーム画面で「アプリ」→「Latitude」

- 初めて起動した場合は告知文が表示され、「家族 や友だちと現在地を共有します」→「同意して続 行」をタップするとマップが表示されます。
- Google マップで地図を表示中の場合は、
   「その他」→「Latitude」をタップします。

## 2 □ → 「地図表示」

#### お知らせ

## ナビを利用する

目的地までの運転経路を検索し、ナビゲーションを 利用できます。

### ホーム画面で「アプリ」→「ナビ」

- 初めて起動した場合は、ご利用の注意画面が表示されます。内容をよく読み、「同意する」をタップすると目的地の選択画面が表示されます。
- 2 「目的地を入力」→「目的地」欄に地名などを入力→候補地の一覧から目的地をタップする

経路が表示されます。

- 目的地の入力画面で Q をタップすると、「目的地」欄に入力した文字で検索します。
- 目的地を音声で入力したり、連絡先に設定されて いる住所で検索したりすることもできます。

## プレイスを利用する

Google マップを利用して、現在地周辺のレストランや アトラクションなどを検索できます。

- 】 ホーム画面で「アプリ」→「プレイス」
- 2 検索したいカテゴリ → 確認したい情報を タップする

検索したいカテゴリがない場合は、画面上部の ® をタップし、キーワード入力欄に検索したいカテゴリや店名などを入力します。カテゴリを追加する場合は □ → 「検索を追加」→カテゴリなどを入力 → ・ ● をタップします。

## YouTube を利用する

YouTubeは無料のオンライン動画ストリーミング サービスです。動画を再生したり投稿したりすることができます。

### 動画を再生する

- ホーム画面で「アプリ」→「YouTube」 初めて起動した場合は利用規約画面が表示されます。リンク先の利用規約を確認し、「同意する」をタップするとYouTubeのホーム画面が表示されます。
- **2** 再生したい動画をタップする 動画が再生されます。
  - 画面をタップすると一時停止/再生開始の切り替えができます。一時停止中は Ⅲ が表示されます。
  - 画面をダブルタップまたは本端末を横画面にすると、再生画面を拡大できます。拡大時には以下のアイコンが表示されます。
    - ☑: 左右にドラッグして巻き戻し/早送りが できます。
    - MO / MO : タップして高画質 (HQ) 再生の ON / OFF を設定できます。

# 動画を投稿する

- 本端末から自分で撮影した動画を投稿できます。
- YouTubeに動画を投稿するには、GoogleアカウントまたはYouTubeアカウントでYouTubeにログインする必要があります。
  - ホーム画面で「アプリ」→「YouTube」
- **?** □ → 「アップロード」

#### 動画を撮影する場合

**3** ギャラリーで投稿する動画をタップする アップロードの詳細画面が表示されます。

YouTubeにログインしていない場合

表示されたログイン画面でユーザー名とパスワード を入力  $\rightarrow$  「ログイン」をタップします。

**4** 必要な項目を入力/設定 →「アップロード」
動画がアップロードされます。

## 辞典を利用する

3か国語の辞書(日・英・韓)を利用して語句を検索することができます。

お買い上げ時は以下の辞書が搭載されています。

- 旺文社英和辞典
- 旺文社和英辞典
- ニューエース韓日辞典
- ニューエース日韓辞典
- ホーム画面で「アプリ」→「辞典」
- 2 単語を検索してタップする



辞書画面

- ① 現在使用中の辞書
- ② 辞書の変更
- - <a>
     至:辞書の「英語-日本語」/「日本語-英語」または 「日本語-韓国語|/「韓国語-日本語|を切り替えます。</a>
- ③ 検索候補一覧
- ④ キーワード入力欄
- ⑤ 音声検索

# (6) 単語と本文・ 本文をタップするか、画面を左にドラッグするか。

 本文をダップするか、画面を左にドラッグすると、検 索候補一覧を非表示にすることができます。再び検索 候補一覧を表示したい場合、画面を右にドラッグしま す。

#### ⑦ 特殊機能ツールバー

- T:本文の文字サイズを変更します。
- 日:表示中の単語をフラッシュカードに登録します。

#### ⑧ 本文の表示内容を切り替え

### 辞典のメニュー

#### 同 をタップすると以下のメニューが表示されます。

項目	説明	
検索**	辞典画面に戻ります。	
フラッシュ カード	登録した単語帳を表示します。	
履歴	検索の履歴を表示します。	
設定	フォントのカスタマイズができます。	
ヘルプ	辞典アプリの使用方法や表記ルール、 製品情報の確認ができます。	

※ フラッシュカード画面と履歴画面で表示されます。

## Kies airを利用する

Kies air は Wi-Fiを使ってパソコンと接続し、ブラウザで管理することができるモバイルアプリケーションです。

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「Kies air」
- 2 「開始」をタップする URLが表示されます。
- 3 他のデバイスからURLにアクセス Kies air で表示されたURLを他のデバイスで入力 してください。
- 4 「許可」をタップする ブラウザアクセスした端末に本端末のデータが表示 されます。
- Kies air は以下のインターネットブラウザに対応 しています。他のブラウザでは正しく表示されない場合があります。
  - PC:
    - Internet Explorer 7 / 8 / 9
    - Firefox 3.5 / 3.6 / 4.0 / 5.0
    - Chrome 9 / 10 / 11 / 12
    - Safari 4 / 5
  - Mobile :
    - Internet browser on Samsung Android 2.2 / 2.3 / 3.0 / 4.0

## 設定メニュー

□ →「設定」をタップすると以下のメニューが表示されます。

項目	説明
デバイス名称	他のデバイスに表示される名前を 設定します。
アクセス要求	Kies air を使用中に、他のデバイスからの認証要求を許可するかどうかを設定します。
端末を公開	ネットワークで自分の端末を公開 するかどうかを設定します。
タイムアウト設定	バッテリーを節約するために自動 的にウェブサーバーを終了するま での時間を設定できます。
ロックするコンテ ンツ	公開したくないコンテンツをロッ クすることができます。
設定リセット	お買い上げ時の設定にリセットし ます。
バージョン	バージョンを確認できます。
オープンソースラ イセンス	オープンソースライセンスに関する情報を確認できます。

### フォトエディターを利用する

撮影した画像や、端末に保存されている画像を編集 することができます。

- ホーム画面で「アプリ」→「フォトエディター」
- 2 「画像を選択」→ 編集する画像を選択
  - メイン画面には、最新の撮影画像や保存画像のサムネイルが4枚表示されます。いずれかをタップすると、編集画面に切り替わります。
    - 「写真撮影」をタップした場合、カメラアブリが 起動し、静止画の撮影が行えます。撮影後、「保存」 をタップするとフォトエディターの編集画面に切 り替わります。
- 3 編集を行う
- 4 □ → 「保存」 → ファイル名を入力 → 「OK」

# Polaris Officeを利用する

本端末でOffice文書を表示/編集したり、新規に作成したりできます。

ThinkFree Onlineのアカウントをお持ちの場合は、 ドキュメントをオンライン上で管理できます。 対応している種類とバージョンは以下のとおりで

対応している種類とハーションは以下のとおりです。

パスワード付きのファイルは利用できない場合があります。

種類	バージョン
Microsoft Word	Word 97-Word 2010
Microsoft Excel	Excel 97-Excel 2010
Microsoft PowerPoint	PowerPoint 97-PowerPoint 2010
PDF*	V1.0-V1.7

<sup>※</sup> 閲覧のみ可能です。

ホーム画面で「アプリ」→「Polaris Office」

## ドキュメントを新規作成する

- 2 文書を入力する
- 3 □ → 「保存」 → ファイル名を入力し、保存 場所を選択する
- **△** 「保存」

ドキュメントの編集画面が表示されます。

・ ⑤ をタップして、「マイファイル」タブ画面に 戻ることができます。

# ドキュメントを表示/編集する

- 「マイファイル」タブ画面で表示/編集する 文書をタップする
- ② □ → 「編集モード」

### お知らせ

利用できる機能はドキュメントの種類や画面に よって異なります。

# ドキュメントを削除する

- 「マイファイル」タブ画面で □ →「ファイルの管理」
- 2 削除する文書にチェックを付ける
- 3 「削除」→「はい」

# 最近使用したアプリケーションのウィンドウを開く

ウィンドウには、最近使用したアプリケーションが 最大6件まで表示されます。

- 🔃 🗀 を 1 秒以上押す
  - アイコンをタップすると、アプリケーションを起動できます。
    - 「タスクマネージャー」をタップすると、タスクマネージャー(P.341)を起動できます。

# 海外利用

# 国際ローミング(WORLD WING) の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

#### 対応エリアについて

本端末は3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。海外ではXiエリア外のため、3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークをご利用ください。

- ■海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください
  - 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
  - ドコモの『国際サービスホームページ』

### お知らせ

国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

# ご利用できるサービス

(○:利用可能 ×:利用不可)

主な通信 サービス	3G	GSM / GPRS	GSM	LTE
電話	0	0	0	×
SMS	0	0	0	×
メール**	0	0	×	×
ブラウザ*1	0	0	×	×
GPSの現在 地確認 <sup>*2</sup>	0	0	×	×

- ※1 ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミング設定をONにしてください。 (→P.411)
- ※2 GPS測位(現在地確認)を行うとパケット通信料がかかります。

### お知らせ

接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

# ご利用時の確認

### 出発前の確認

海外でご利用いただく際は、出発前に日本国内で次の確認をしてください。

### ■ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### ■料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は、 日本国内とは異なります。
- 海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先の通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても、同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- で利用のアプリケーションによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

### 事前設定

### ■ ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、 海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービ ス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサー ビスをご利用になれます。ただし、一部のネットワー クサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、 「遠隔操作(有料)」を設定する必要があります。 渡航先で「遠隔操作(有料)」の設定を行うことも できます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

### 滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると自動的に利用可能 な通信事業者に接続されます。

### ■接続について

「ネットワークオペレーター」の設定で「使用可能な ネットワーク」を「自動選択」に設定している場合は、 最適なネットワークを自動的に選択します。

「使用可能なネットワーク」を手動で定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が一日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用にはパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

### ■ ディスプレイの表示について

ステータスバーには利用中のネットワークの種類が表示されます。

アイコン	ネットワークの種類
	国際ローミング中(電波状態弱/強)
G / G	GPRS 使用可能/通信中
3G / 3G	3G(パケット)使用可能/通信中
H / H	HSDPA 使用可能/通信中

接続している通信事業者名は、通知パネルで確認できます。

### ■日付と時刻について

「日付と時刻」を「自動」に設定している場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・ 時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や 時差が排正されます

- ・海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・ 時差補正が正しく行われない場合があります。そ の場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
  - ・ 補正されるタイミングは、海外通信事業者によっ で異なります。
- ・ 「日付と時刻」 (P.260)

### ■お問い合わせについて

- 本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書裏面をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
  - 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「滞在国の国際電話アクセス番号」 または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」 が必要です。

# 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 「モバイルネットワーク」の「ネットワークモード」を「GSM / 3G / LTE (自動モード)」に設定します(P.410)。
- 「モバイルネットワーク」の「ネットワークオペレーター」を「自動選択」に設定します(P.411)。

## 滞在先で電話をかける/受ける

### 滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国 へ電話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タブ
- 2 + (「O」をロングタッチ) → 国番号 → 地 域番号 (市外局番) → 相手の電話番号を入 力する
  - 地域番号(市外局番)が「O」で始まる場合には、「O」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。
- 3 🔍
  - 国際ダイヤルアシストの設定については、「通 話」→「海外設定」→「国際ダイヤルアシスト」 (P.219) をご参照ください。
- 4 通話が終了したら「通話を終了」

### 滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

- ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タブ
- 夕 相手の電話番号を入力する
- 3 🔻
- △ 通話が終了したら「通話を終了」

# 海外にいる WORLD WING利用者に電話をかける

電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者 の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への 国際電話として電話をかけてください。

滞在先にかかわらず日本経由での通信となるため、日本への国際電話と同じように「+」と「81」(日本の国番号)を先頭に付け、先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてください。

### 滞在先で電話を受ける

日本国内での操作と同様の操作で電話を受けることがで きます。

### お知らせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、 いずれの国からの電話であっても日本からの国際 転送となります。発信側には日本までの通話料が かかり、着信側には着信料がかかります。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者をとは異なる番号が通知される場合があります。
- 海外での利用時には、「着信拒否」が動作しない 可能性があります (P.224)。

## 相手からの電話のかけかた

- 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合 日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルし て、電話をかけてもらいます。
- 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合。

滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90 (または80) -XXXX-XXXX

# 海外のネットワーク接続に関する設定 を行う

海外で本端末を使用する場合は、滞在先で接続できる通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。お買い上げ時は、接続できるネットワークを自動的に検出して切り替えるように設定されていますが、手動で設定を変更することもできます。

## ネットワークモードを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「ネットワークモード」
- 2 使用するネットワークモードをタップする
  - GSM / 3G / LTE (自動モード): LTEネット ワーク、3GネットワークまたはGSM / GPRS ネットワークを自動で選択して使用します。
  - ・ GSMのみ:GSM / GPRSネットワークのみを 使用します。

# 接続できる通信事業者を確認して手動で設定する

ホーム画面で ■ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 →「ネットワークオペレーター」

検索された通信事業者名のリストが表示されます。

- 「ネットワークを検索」をタップして、再検索することもできます。
- 「ネットワークモード」(P.409)の設定により、 表示される通信事業者は異なります。

# 2 接続する通信事業者名をタップする

### お知らせ

- 接続する通信事業者を手動で設定した場合、本端 末がサービスエリア外に移動しても別の接続可能 な通信事業者には自動的に接続されません。ただ し、FOMAネットワークエリア内に移動した場合 は、接続する通信事業者を手動で設定していても 自動的にFOMAネットワークに接続されます。
- 接続する通信事業者を手動で設定した場合は、日本に帰国後、「自動選択」に設定することをおすすめします。

# 接続できる通信事業者を自動的に選択する

ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線とネットワーク」→ 「モバイルネットワーク」→
 「ネットワークオペレーター」→ 「自動選択」

# データローミングを設定する

- ホーム画面で → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」
- 2 「データローミング」にチェックを付ける
- **3** [OK]

# 付録/索引

# オプション・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオブション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱 説明書などをご覧ください。

- 電池パック SCO6
- リアカバー SC06
- ・ タッチペン SCO1
- ・ ACアダプタ SCO3
- USB接続ケーブル SCO2
- HDMI変換ケーブル SCO1
- FOMA充電microUSB変換アダプタ SC01
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01\*1\*2
- FOMA ACアダプタ 02\*1\*2
- FOMA DCアダプタ 01 / 02\*1
- 車載ハンズフリーキット 01\*3
- FOMA 乾電池アダプタ 01\*1
- ワイヤレスイヤホンセット 02 / 03\*3
- 骨伝導レシーバマイク 02\*3
- FOMA補助充電アダプタ 02\*1

- ・ キャリングケース 02
- ポケットチャージャー 01 / 02
- ACアダプタ 03
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- microUSB接続ケーブル 01
- DCアダプタ 03
- ※1 本端末と接続するには、FOMA充電microUSB変換アダプタSC01が必要です。
- ※2 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
- ※3 本端末とBluetooth通信で接続できます。

# 試供品

- 試供品は無料修理保証の対象外です。
- 試供品の仕様および外観は、性能向上のため予告なく 変更することがあります。

## microSDカード (2GB)

### ■ ご使用上のお願い

- 取り付けかた/取り外しかたをご確認ください (P.59)。無理に取り付け/取り外しを行うと、 故障の原因となります。
  - 本製品をご使用の際は、必ずデータのバックアップを作成してください。本製品に記録されたデータの破壊、消失については、故障や損害の内容/原因に関わらず、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品には寿命があります。長期間または繰り返しで使用になると、データの書き込みや読み込みなどので使用ができなくなったり、遅くなったりする場合があります。
- 本製品およびSDカードアダプタにラベルやシールなどを貼った状態で、機器に取り付けないでください。機器への取り付け/取り外しができなくなったり、接触不良が発生したりする原因となります。
- 本製品を廃棄する場合は、地方自治体の規則に従って処理してください。

### ■ 免責事項

次の項目に該当する場合について、当社は一切の責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・ 本製品の使用または使用不能から生じた損害、逸 失利益、および第三者からの請求
- 本製品の取り扱いにおいて、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害
- 本製品のご使用において発生したデータの消失、 破損
  - 当社では、データの復旧/回復作業は行っておりません。
- ・ 接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤 作動などから発生した損害

### ■主な仕様

動作電圧	2.7V ~ 3.6V
外形寸法	縦:約15mm、横:約11mm、 厚み:約1mm
質量	約0.29g

### マイク付ステレオヘッドセット

### ■ ご使用方法

- マイク付ステレオヘッドセットの接続プラグを本端末のヘッドホン接続端子に差し込む
  - 使い終わったら、取り付けかたと逆の手順で取り 外します。



### ■ イヤピースのサイズが合わないときは

マイク付ステレオヘッドセットには、サイズの異なる 3種類のイヤピースが付属しています。サイズが合わ ないと感じたときは、交換してください。

### ■主な仕様


コネクタ形状	3.5mmステレオミニプラグ
コインタルへ	3.311111/7/ 0/7 = 7.77
インピーダンス	32Ω
最大入力	40mW (1.13V)
最大出力	95dB
サイズ	長さ 約 1 2 4 4 . 2 mm
質量	約11.9g (本体のみ)

# フリップカバー

- ■取り付けかた
- 本端末からリアカバー SC06を取り外す (→ P.62)
- フリップカバーのリアカバー部のツメを本端 末のミゾに差し込み、①の方向に取り付ける




**3** 矢印の方向にしっかりと押し、取り付ける



### ■取り外しかた

- フリップカバーのリアカバー部の①の部分に 爪を入れて、フリップカバーのリアカバー部 の上部を持ち上げる
  - 爪を傷つけないようにご注意ください。



フリップカバーのリアカバー部の上部を手で 持って、フリップカバーのリアカバー部の中 央を軽く押しながら取り外す



# トラブルシューティング(FAQ)

### 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(P.439)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

### ■電源

症状	チェックする箇所
本端末の電源 が入らない (本端末が使え ない)	<ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P.62</li> <li>電池切れになっていませんか。→ P.65</li> </ul>

### ■ 充電

症状	チェックする箇所
充電ができない	<ul> <li>・電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P.62</li> <li>・付属のACアダブタSCO3の電源ブラグやシガーライターブラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。</li> <li>・付属のUSB接続ケーブルSCO2と本端末が正しくセットされていますか。</li> <li>・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して充電できなくなる場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。</li> </ul>

### ■端末操作

症状	チェックする箇所	
操作中・充電中に熱くなる	・操作中や充電中、また、充電しながら通話などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタ(充電用変換アダプタ含む)が温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。	
電池の使用時間が短い	・ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 電池パックは消耗品です。 充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます、十分に充電しても購入時に比しなくなってで使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。	
電源断・再起動が起きる	<ul> <li>電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。</li> </ul>	

症状	チェックする箇所
タッチスク リーンをタッ プしても動作 しない	<ul> <li>画面ロックが設定されていませんか。</li></ul>
タッチスク リーンをタッ プしたときの 画面の反応が 遅い	<ul> <li>本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。</li> <li>保護シートが貼られていませんか。保護シートによって動作が認識されにくくなる場合があります。</li> <li>ディスプレイの表面に傷が付いたり、破損したりしている場合は、本書裏面の「故障お問い合わせ先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。</li> </ul>
ドコモ miniUIMカー ドが認識され ない	<ul> <li>ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→ P.57</li> </ul>
時計がずれる	長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 日付と時刻の自動が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

症状	チェックする箇所
端末動作が不安定	・ご購入後に端末へインストールした アプリケーションによる可能性があ ります。セーフモードで起動して症 状が改善される場合には、インス トールしたアプリケーションをアン インストールすることで症状が改善 される場合があります。 ※ セーフモードとはご購入時の状 態に近い状態で起動させる機能 です。
	<ul> <li>セーフモードの起動方法 電源がOFFの状態から電源ボタン を押し、Samsungのロゴ画面が表 示されている間、(一)を1秒おきに 連続してタップしてください。</li> <li>* セーフモードが起動するとホーム画面の左下端に「セーフモード)と表示されます。</li> <li>** セーフモードを終了するには、電源を一度OFFにし起動し直してください。</li> </ul>
	<ul> <li>必要なデータを事前にバックアップ した上でセーフモードをご利用くだ さい。</li> </ul>
	<ul><li>お客様ご自身で作成されたウィ ジェットが消える場合があります。</li></ul>

付録/索引

ださい。

セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用く

症状	チェックする箇所
本端末の動作 が遅くなった /プログラム の動作が不安 定になった/ 一部のプログ ラムを起動で きない	<ul> <li>本端末の端末内部メモリの使用状況を確認し、実行中のプログラムを終了するなどして、メモリの空き容量を確保してください。</li> <li>→ P.341</li> </ul>
データが正常 に表示されな い/タッチス クリーンを正 しく操作でき ない	・「工場出荷状態に初期化」 (P.253) をお試しください。
画面を解除できない	<ul><li>画面ロックの解除にパターン/ PIN /パスワードが設定されていませんか。→ P.243</li></ul>
本端末が応答 しない、操作で きなくなった	尚(電源キー)を8~10秒間押してください。自動的に再起動します。再起動しても問題が解決しないときは「工場出荷状態に初期化」(P.253)をお試しください。

### ■通話

خلار <del>ک</del> ی	イー… 与士ス笠毛
症状	チェックする箇所
電話発信キー をタップして も発信できな い	<ul> <li>ドコモminiUIMカードが正しく本端末に取り付けられていますか。</li> <li>→ P.57</li> <li>機内モードを設定していませんか。</li> <li>→ P.200</li> </ul>
着信音が鳴ら ない	<ul> <li>マナーモードに設定していませんか。 → P.227</li> <li>「電話着信音」を「消音」にしていませんか。 → P.229</li> <li>「音量」の「音声着信」の音量を0にしていませんか。 → P.228</li> <li>「自動着信拒否番号」に設定していませんか。 → P.224</li> <li>機内モードに設定していませんか。 → P.200</li> <li>留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」にしていませんか。 → P.187、P.190</li> </ul>

症状	チェックする箇所
通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えない。電波ないの表示ないのに発信ができまれたは着信ができない)	・電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモminiUIMカードを取り付け直してください。 → P.57、P.62、P.70 ・電波の性質により、圏外ではない、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態(1)でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・指定着信拒否など着信制限を設定していませんか。→ P.224 ・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。
ネットワーク に接続できな い	<ul><li>電波の弱い場所で使用していませんか。 → P.70</li></ul>

### ■画面

症状	チェックする箇所
ディスプレイ が暗い	<ul> <li>画面の表示が消えるまでの時間を設定していませんか。→ P.230</li> <li>ディスプレイの明るさを調節していませんか。→ P.231</li> <li>省電力モードを設定していませんか。→ P.233</li> <li>「画面」の「省エネモード」にチェックマークが付いていませんか。チェックマークが付いている場合は周囲の明るさによって変わります。</li> <li>電池残量が少なくなっていませんか。→ P.246</li> </ul>

	か。 → P.246
■音声	
症状	チェックする箇所
通話中、相手の 声が聞こえに くい、相手の声 が大きすぎる	<ul> <li>受話音量を変更していませんか。</li> <li>→ P.228</li> </ul>

### ■カメラ

症状	チェックする箇所
カメラで撮影 した静止画や 動画がぼやけ る	<ul> <li>カメラのレンズにくもりや汚れが 付着していないかを確認してくだ さい。</li> <li>人物を撮影するときは、顔検出機 能を設定してください。</li> <li>手振れ補正をONにして撮影して ください。</li> </ul>
カメラを起動 しようとする とエラーメッ セージが表示 される	<ul> <li>電池残量を確認してください。</li> <li>→ P.246</li> <li>メモリの空き容量を確認してください。</li> <li>本端末を再起動してください。</li> </ul>

# ■ワンセグ

症状	チェックする箇所
ワンセグの視 聴ができない	<ul><li>地上デジタルテレビ放送サービス のエリア外か放送電波の弱い場所 にいませんか。</li><li>チャンネル設定をしていますか。</li></ul>

### ■ 海外利用

一神グトイリ円	
症状	チェックする箇所
海外で本端末 が使えない	■アンテナマークが表示されている場合 ・WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。
	■ <b>圏外が表示されている場合</b> ・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか。 利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービス編)』またはドコモの「国際サービス編)。またはドコモのの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。「ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてださい。「ネットワークキード」を「GSM/3G/LTE(自動モード)」に設定してください。(→ P.410)「ネットワークオペレーター」を「自動選択」に設定してください。(→ P.411) ・ 本端末の電源をOFFにした後、再びのNにすることで回復することがあります。

症状	チェックする箇所
海外でデータ通 信ができない	<ul><li>データローミング設定をONに してください。(→ P.411)</li></ul>
海外で利用中に、 突然本端末が使 えなくなった	・ 利用停止目安額を超えていませんか。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止日安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。
相手の電話番号が通知されない / 相手の電話番号い / 相手の電話番号 が通知される語番号が通知先の音者の一連ややを信利用する / 横能が動作しない	・ 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業号によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

## ■ データ管理

症状	チェックする箇所
データ転送が行われない	<ul> <li>USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。</li> </ul>
microSDカード に保存したデータ が表示されない	・ microSDカードを取り付け直 してください。 → P.59
画像が表示されない	<ul><li>未対応の画像データの場合は が表示されます。</li></ul>

# ■ Bluetooth機能

症状	チェックする箇所
Bluetoothデバイ スと接続ができな い/サーチしても 見つからない	・ Bluetoothデバイス(市販品) 側を機器登録待ち受け状態にしてから、本端末側から機器登録 を行う必要があります。登録済 みのデバイスを削除後、再度登 録する場合は、デバイスと本端 末の双方で登録されているデバ イスを削除してから登録してく ださい。
カーナビやハンズ フリー機器などの 外部機器を接続し た状態で本端末か ら発信できない	・ 相手が電話に出ない、圏外など の状態で複数回発信すると、そ の番号へ発信できなくなる場合 があります。その場合は、本端 末の電源を一度切ってから、再 度電源を入れ直してください。

# エラーメッセージ

エラーメッ セージ	説明/対処方法	参照先
XXXX (XXXX) が予期せず 中止しまし た。*	本端末や機能にエラーが発生 したときに表示されます。「強 制終了」をタップしてから再 度操作してください。	-
機内モードがONです。通話するには、機内モードをOFFにしてください。	ドコモminiUIMカードが正 しく取り付けられていない、 または機内モードを設定した 状態で電話をかけようとした ときに表示されます。ドコモ miniUIMカードが正しく取り 付けられていることを確認す るか、機内モードをOFFに してから再度操作してくださ い。	P.57 P.200

※ XXXXには、エラーが発生したアプリケーションや機能の名称などが表示されます。

# 保証とアフターサービス

#### 保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ目」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の 全部または一部を変更することがありますので、あら かじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話 帳などに登録された内容が変化・消失する場合があり ます。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに 控えをお取りくださるようお願いします。

## アフターサービスについて

#### 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください。

それでも調子がよくないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

### お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理と なります。

### ■以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水 濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ヘッドホン接続端子・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
  - ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になります ので有料修理となります。

# ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

#### ■部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。

基本としております。 ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などによ り修理ができない場合もございますので、あらかじめ ご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、 故障箇所によっては修理可能なことがありますので、 本書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせく ださい。

# お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を 元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受け いたします。ただし、改造の内容によっては故障修 理をお断りする場合があります。

次のような場合は改造とみなされる場合があります。

- ディスプレイ部やキーにシールなどを貼る
- 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内で あっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理や その他お取り扱いによってクリア(リセット)される 場合があります。お手数をおかけしますが、この場合 は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレス が変更される場合があります。

- 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。
  - キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを 近づけますとカードが使えなくなることがありますの で、ご注意ください。
  - 使用箇所:スピーカー、受話口、カメラ、バイブレー タ部分 (バックキー付近)、ヘッドホン接続端子付近
- 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

### メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロー ド情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成 されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるい はダウンロードされたデータなどが変化・消失などする 場合があります。これらについて当社は一切の責任を負 いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替 品と交換することにより修理に代えさせていただく場合 がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を 除き交換後の製品に移し替えることはできません。

# ソフトウェア更新

## ソフトウェア更新について

インターネット上のダウンロードサイトから本端末の修正用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。ソフトウェア更新には、本端末で直接ネットワークに接続して行う方法と、パソコンにインストールした「Samsung Kies」(P.308)を使って行う方法の2種類があります。

### ソフトウェア更新についての注意事項

ソフトウェア更新は本端末に保存されているデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態によってはデータの保護ができない場合がございまって、あらかじめご了承願います。万が一のトラブルに備え、本端末内のお客様情報やデータは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

- ソフトウェア更新の前に以下の準備を行ってください。
  - 本端末で実行中のすべてのプログラムを終了する (P.341)
  - 本端末を充電(P.68) し、電池残量を十分な状態にする
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗し、操作できなくなることがあります。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、更新ファイルのインストール)(には時間がかかる場合があります。

- ソフトウェア更新ファイルのインストール中は、電話 の発着信を含めすべての機能を利用できません。
- ソフトウェア更新に失敗するなどして一切の操作ができなくなった場合は、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

# 本端末だけで更新する

本端末でネットワークに接続して本端末のソフトウェア を更新できます。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「端末情報」→「ソフトウェア更新」 → 「更新」Wi-Fi接続時のみファイルのダウンロードを許可す

Wi-Fi接続時のみファイルのダウンロードを許可する場合は、「Wi-Fiのみ」にチェックを付けます。

2 以降、画面の指示に従って操作する アップデートするファイルが正常にダウンロードされた後、アップデートするように操作を行うと、端末が再起動され、アップデートが開始されます。アップデート中には雷訴などの機能を使用できません。

### お知らせ

ソフトウェアをダウンロードしたあと、インストール続行の確認画面で「後で」をタップするとインストールの実行を一定時間延期できます。延期した場合でも、「更新」をタップするとすぐにインストールを開始できます。

# 主な仕様

## ■本体

品名		SC-05D	
サイズ		高さ約147mm×幅約83mm ×厚さ約9.7mm (最厚部:約9.9mm)	
質量		約 184g(電池パック装着時)	
メモ!	J	ROM 16GB RAM 1GB	
連続	FOMA/3G	静止時(自動):約350時間	
待受	LTE	静止時(自動):約310時間	
時間	GSM	静止時(自動):約310時間	
連続通話	FOMA/3G	約430分	
時間 GSM		約530分	
ACアダプタ 充電 SC03		約210分	
時間	DCアダプタ 03	約240分	
	種類	有機EL	
画面	サイズ	約5.3 inch	
部分	発色数	16,777,216色	
	ドット数	横800 ドット×縦 1280 ドット (WXGA)	

撮像 素子	種類	外側:CMOS 内側:CMOS	
	サイズ	外側: 1/3.2 inch 内側: 1/5.0 inch	
カメラ有効画素数		外側:約810万画素 内側:約196万画素	
記録画素数(最大時)		外側:約800万画素 内側:約192万画素	
デジタルズーム		最大約4.0倍(30段階)	
音楽	Windows Media Audio (WMA) ファイル	連続再生時間約1700分 (バックグラウンド再生対 応)	
	MP3ファイル	連続再生時間約2400分 (バックグラウンド再生対 応)	
ワンセグ連続視聴時間		約330分	
無線LAN		IEEE802.11 a/b/g/n (2.4GHz/5GHz) 準拠	

	対応バー ジョン <sup>※ 1</sup>	Bluetooth標準規格 Ver. 3.0+HS
	出力	Bluetooth標準規格 Power Class 1
	見通し通 信距離**2	約10m以内
Bluetooth 機能	対応プロ ファイル <sup>*3</sup>	Object Push Profile (OPP) Headset Profile (HSP) Hands-Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) Serial Port Profile (SPP) Phone Book Access Profile (PBAP) Human Interface Device Profile (HID)

※1 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載 機器は、BluetoothSIGが定めている方法で Bluetooth標準規格に適合していることを確認し ており、認証を取得しています。ただし、接続す る機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なっ たり、接続してもデータのやりとりができない場 合があります。

※2 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。 ※3 Bluetooth通信の接続手順を製品の特性でとに標 準化したものです。

付録/索引

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で 通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での 目安です。

なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。

- インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やインターネット接続をしなくても電子メールを作成したり、アプリケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる 静止状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、本端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。本端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

#### ■雷池パック

品名	電池パックSCO6
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	2500mAh

# ファイル形式

本端末で撮影した静止画と動画は以下のファイル形式で保存されます。

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	jpg
動画	MP4	mp4

#### ■ 静止画の撮影枚数(目安)

撮影サイズ	SC-05D (本体) **	microSDカード (2GB)
640x480	最大約 102,000枚	最大約17,000枚

画質設定:標準で撮影した場合の目安です。 ※ お買い上げ時の保存可能枚数です。

#### ■動画の撮影時間(目安)

撮影サイズ	SC-05D (本体) **	microSDカード (2GB)
640x480	最大約450分 (1件あたり最大 約60分)	最大約85分 (1件あたり最大約 60分)

ビデオ画質:標準、音声録音: ONで撮影した場合の目安です。

※ お買い上げ時の録画可能時間です。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種 [SC-05D] の携帯電話機は、国が定めた電波 の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイ ドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する 技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラ インが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計 されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者 の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいま す。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.161W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを 用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、 の携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します (※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをで使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をで使用ください。 世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts press/fact japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/product/sar/

SAMSUNGのホームページ http://www.samsung.com/sar/sarMain.do

- ※ 1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

### **FCC** notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# FCC RF exposure information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.37 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.96 W/kg.

# **Body-worn operation**

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment

Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of

http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID A3LSWDSC05D. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at <a href="http://www.ctia.org/">http://www.ctia.org/</a>.

# European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.295 W/kg\*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide. In this case, the highest tested SAR value is 0.476 W/kg.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

# **Declaration of Conformity**

We, Samsung Electronics
declare under our sole responsibility that the
product

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobile Phone: SC-05D to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents

SAFETY EN 60950-1:2006 +A1:2010 EN 50360: 2001 / AC 2006 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 SAR EN 62479: 2010 EN 62311:2008 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) FN 301 489-03 V1 4 1 (08-2002) **FMC** EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) **RADIO** EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*
Identification mark: 0168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics QA Lab.

**CE**0168①

which will be made available upon request. (Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2012.03.09 (place and date of issue)



# Joong-Hoon Choi/Lab Manager

(name and signature of authorised person) It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

# 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問合せください。

# 知的財産権

### 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベース などは著作権法により、その著作物および著作権者の在 相が保護されています。こうした著作物を複製すること は、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うこく とができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なり の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「複製作 権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請する 権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請す求 関数などをなされる場合には、著作権を遵守し、適りま 変で使用を心がけていただきますよう、お願いいたしま が、本カメラ機能を使用して記録したものにつきまして が、本カメラ機能を使用して記録したものにつきまして よ、記と同様の適切なご使用を心がけていただきます よう、お願いいたします。

### 肖像権について

他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

# 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「Xi」[Xi /クロッシィ]「FOMA」「iモード」「iチャネル」「iアプリ」「デコメール®」「iコンシェル」「オートGPS」「マチキャラ」「ドコモ地図ナビ」「声の宅配便」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「おまかせロック」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「mopera」「mopera U」「エリアメール」「spモード」「あんしんスキャン」「eトリセツ」および「Xi」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



 BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、ライセンスを受けて使 用しています。

# **Bluetooth**

Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。



- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- 「Google」、「Google」 ロゴ、「Android」、「Android」
  ロゴ、「Google Play」、「Google Play」 ロゴ、
  「Gmail」、「Google Calendar」、「Google Maps」、
  「Google Talk」、「Google Latitude」、「Google +」、
  「Picasa」 および「YouTube」は、Google Inc.の
  商標または登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn を使用しています。iWnn<sup>®</sup> OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved.
- Microsoft<sup>®</sup>、Windows Media<sup>®</sup>、ActiveSync<sup>®</sup>は、 米国Microsoft Corporationの、米国またはその他 の国における商標または登録商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- Java およびすべてのJava 関連の商標およびロゴは、 米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

 DivX®、DivX Certified®、およびこれらの関連口ゴは、 Rovi Corporation およびその子会社の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。



DIVXビデオについて: DivX®は、Rovi Corporation の子会社である DivX、LLC.が開発したデジタルビデオフォーマットです。 本製品は、DivXビデオの再生に対応した正規の DivX Certified® (DivX 認証)デバイスです。 詳細情報およびビデオファイルを DivX形式に変換するためのソフトウェアについては、divx.comをで覧ください。

DIVXビデオオンデマンドについて:DivXビデオオンデマンド (VOD) コンテンツを再生するには、このDivX Certified® (DivX認証) デバイスを登録する必要があります。登録コードは、デバイスセットアップメニューのDivX VODセクションで確認できます。詳細情報と登録方法については、vod.divx.comをご覧ください。

プレミアムコンテンツを含む最高HD 720pのDivX®ビデオ再生対応のDivX Certified®(DivX認証)取得済み。1080pのDivX®のビデオも再生できる場合があります。

 ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米 国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の 日本国内における商標または登録商標です。



- 「Twitter」はTwitter, Incの商標または登録商標です。
- 「Facebook」は、Facebook, Inc.の商標または登録 商標です。
- 「mixi」は株式会社ミクシィの商標または登録商標です。
- MySpace、および関連ロゴはMySpace, Inc.の登録 商標です。
- DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。



その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

### その他

 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Player テクノロジーを搭載しています。
 Adobe Flash Player Copyright® 1996-2012
 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved

Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。



- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個 人的かつ非営利目的において以下に記載する場合にお いてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4 Video)を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって 記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

# 索引

# あ

アカウントと同期	. 247
明るさ	
アクセスポイント	.515
初期化	.216
設定	-215
アニメーション表示	. 232
アプリケーション画面	124
暗証番号	
PIN I— K······	
ネットワーク暗証番号	
位置情報とセキュリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ウィジェット	
ウェブブラウザ········	
ウェノノブリリ	. 587
音声入出力······	. 256
音量設定	
音声着信	. 228
操作音量····································	. 228
通知	. 228

# か

海外で利用できるサービス	400
壁紙	121
カメラ	
撮影画面の見かた	315
撮影前の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	317
静止画を撮影する	321
動画を撮影する	
プレビュー画面	320
画面	
明るさの設定	231
アニメーション効果	232
壁紙······	121
画面設定	
画面表示の拡大/縮小	74
画面ロック	
カレンダー	367
キーボード入力	90
Samsung keypad (日本語不可) ············	98
Samsung日本語キーパッド	92
Swype	
入力方法を切り替える	91
起動中のアプリケーション一覧	341
起動中のアプリケーションの件数	341
機内モード	200
キャッチホン	192
ギャラリー	
切り取り	102
クイック検索ボックス	
- 1 1000000000000000000000000000000	

言語とキーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	194 165 106 399
さ	
サウンド······ 2	228
サウンド設定······· 2	226
辞典	
自分の電話番号を確認 2	263
充電······	65
仕様⋯⋯⋯⋯⋯ ∠	141
省電力モード 2	
ショートカット	14
初期設定	81
スクロール	74
ステータスバー	83
ストレージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	254
スピードダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
静止画	
撮影	
表示	
設定メニュー	98
ソフトウェア更新	139

# た

タスクマネージ	τ <del>-</del>		341
タッチスクリー	ン		72
タップ			73
タブ		3	341
ダブルタップ…			73
端末情報		····· 2	262
着信音の設定…		2	229
着信音量の設定		2	228
着信拒否		2	223
SMSの送信		2	223
通信事業者の検	索(海外)		110
通信事業者の設	定(海外)		111
通話設定		2	218
			88
	イコン		
			85
			53
ディスプレイの	表示方向を切り替え・		80
			208
			70
	ビス		
			370
			62
充電時間の目	安·····		67
寿命			65
使用時間の目	安·····		66
			62
取り外しかた			64
	466	付録	索引

電話をかける。	<b>電話帳</b> 検索結果 である また かける	153
スピードダイヤル・ 170 電話帳から電話をかける・ 171 履歴・ 163 動画・ 322, 328 再生・ 324 撮影・ 322 時計・ 363 ストップウォッチ・ 366 世界時計・ 365 タイマー・ 366 草上時計・ 366 ドコモリIMカード・ 56 暗証番号・ 56 暗証番号・ 56 取り付けかた・ 57 取り外しかた・ 58 ドコモサービス・ 225	<ul><li>電話をかける</li><li>登録</li><li>電話帳コピーツール</li></ul>	166 179
動画     322,328       再生     324       撮影     322       時計     363       アラーム     363       ストップウォッチ     366       世界時計     365       タイマー     366       卓上時計     366       ドコモUIMカード     56       暗証番号     56       取り付けかた     57       取り外しかた     58       ドコモサービス     225	<b>電話をかける</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 <b>52</b> 170 171
時計       363         アラーム       363         ストップウォッチ       366         世界時計       365         タイマー       366         卓上時計       366         ドコモUIMカード       56         暗証番号       56         取り付けかた       57         取り外しかた       58         ドコモサービス       225	<b>動画</b> ····································	<b>328</b> 324
卓上時計       366         ドコモUIMカード       56         暗証番号       56         取り付けかた       57         取り外しかた       58         ドコモサービス       225	<b>時計</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>363</b> 363 366
取り付けかた・・・・・・・ 57 取り外しかた・・・・ 58 <b>ドコモサービス・・・・・・ 225</b>	- 卓上時計····································	366 <b>56</b>
トフック (スフィト) /3	取り付けかた 取り外しかた 取り外しかた	57 58

# な

ナビ	386 409
は	
バイブの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	307 377 193 153 102 446 260 394 253 287 74 387 326 171 368 114

# ま

マイク付ステレオヘッドセットマイファイル 無線とネットワーク メール	299 199 264
Gmail SMS spモードメール	265
モーション····································	252 90
や	
ユーザー補助	258
ユ 9 THBの	200
<u> </u>	200
	245 186
ら リモートコントロール 留守番電話サービス	245 186

# 英数字

AC アダプタ ·······	
充電	68
AllShare ······	
Bluetooth	301
docomo Palette UI ······	
きせかえ	
ホーム切替	
Eメール ······	
アカウント管理	
作成送信	
受信	
設定	
Gmail·····	
Google Latitude ·····	
Googleマップ ······	
Kies air·····	
microSDカード ······	
初期化	
取り付けかた	
取り外しかた	
mixi ·····	
mopera U ······	
PIN ロック解除コード(PUK) ······	
Playストア ······	
Polaris Office	
Samsung Apps······	
Samsung keypad(日本語不可)·······	98
Samsung Kies ······	308

Samsungアカウント	249
Samsung日本語キーパッド	92
キーボードの種類	94
文字入力モードの切り替え	94
ワイルドカード予測	95
SIM変更アラート	244
SMS	265
作成送信	265
受信	267
Social Hub ·····	380
S Planner	
spt-r	216
spモードメール	264
Swype ·····	
S× <del>T</del>	371
Twitter ·····	250
USBマスストレージ	
VPN	211
Wi-Fi	201
WORLD CALL	
XT9	
YouTube ·····	388
186 / 184	153

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料 請求をオンライン上で承っております。 spモードから dメニュー ⇒「お客様サポート」⇒「各種お申 込・お手続き」

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- \*\* s p モードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。 \*\* パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要と
- \*\*\*: ハソコノからと利用になる場合、「GUCUITIO ID/ ハスソード」が必要となります。 \*\*\*・「ネットワーク暗証番号 | 「docomo ID/ パスワード | をお持ちでない方・
- お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。 ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。

# マナーもいっしょに携帯しましょう

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
  - 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切ってください。※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
  - 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を 与える恐れがあります。

# こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 す。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方へ の迷惑になります。

# 使用する場所や声・着信音の大きさに 注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

0

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う 際は、プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る 音を消す設定など、便利な機能があります。

- 公共モード (電源 OFF) (P.194) 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にい
- 電品をかりてきた相手に、電影を切る必要が切る場所にいる る旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

  ■ バイブ (P.229)
- ハイフ (P.229) 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

■ マナーモード (P.227) キー確認音・着信音など本端末から鳴る音を消します。

※ ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス (P.186)、転送でんわサービス (P.189) などのオプションサービスが利用できます。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品 を問わず回収をしていますので、お近くのドコモ ショップへお持ちください。

※ 回収対象: 携帯電話、PHS、電池パック、充電器、 ・ 回収対象: 携帯電話、PHS、電池パック、充電器、 ・ 車上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

#### 滞在国の国際電影 アクセス番号

# -81-3-6832-6600\* (無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。※ SC-05Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は「0」をロングタッチします。)
- 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

# -8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際 識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」 をご覧ください。
- 動失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

#### 海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

#### 滞在国の国際電話 アクセス番号

# -81-3-6718-1414\* (無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
  ※ SC-05Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は「0」をロングタッチします。)
- 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

#### -8005931-8600\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際 識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」 をご覧ください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後に ドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

#### 総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯雷話からの場合

■一般雷話などからの場合 010,0120-800-000

(局番なしの) 151 (無料)

※一部のP電話からは接続できな

※一般電話などからはご利用にな れません。

い場合があります。

受付時間 午前9:00 ~ 午後8:00 (年中無休)

# 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合

■一般電話などからの場合

■1 (局番なしの) 113 (無料) ※一般電話などからはご利用にな

(a) 0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できな い場合があります。

れません。 受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ 先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモ ショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

#### 試供品のお問い合わせ先

■サムスンテレコムジャパン株式会社

### 072-830-6075

受付時間 午前9:00~午後5:00 (土曜日・日曜日・年末・年始・祝祭日を除く)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

■ 試供品については、本書内でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。 ○公井の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 Samsung Electronics Co..Ltd.

'123 (1版)